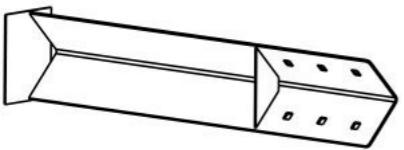
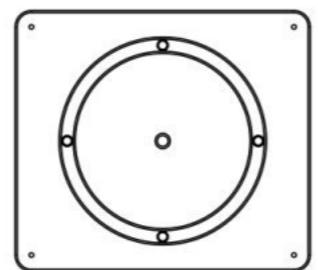
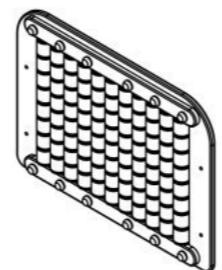
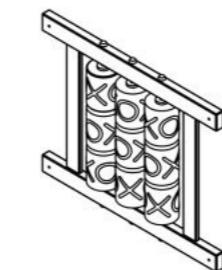
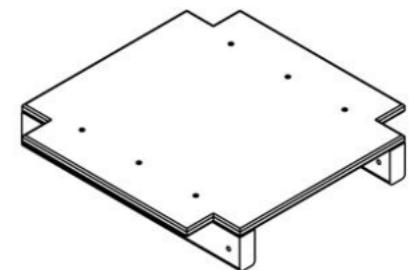


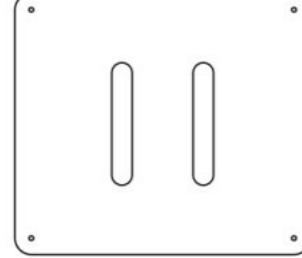
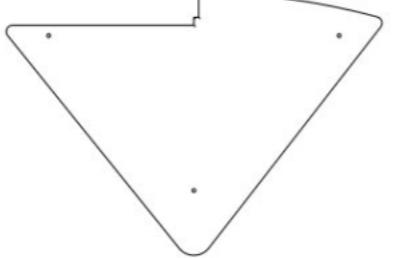


**Инструкция по сборке
4432.0000.0000**

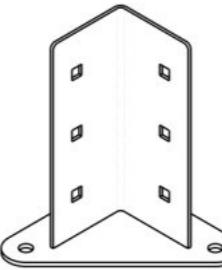
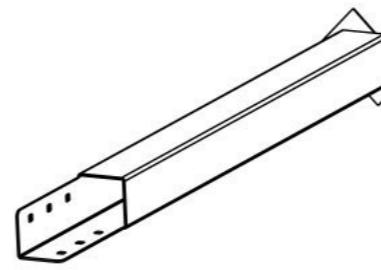
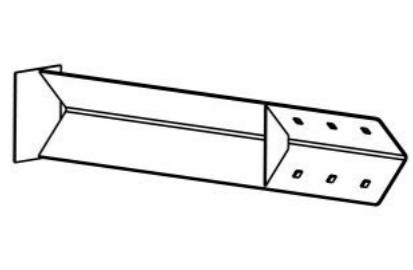


Таблица 1 — Составные части оборудования

				
0000.0318.0000 — 6 шт	0000.7335.0000 — 1 шт	0000.7339.0000 — 1 шт	0000.7407.0000 — 1 шт	0000.8241.0000 — 1 шт
				
0000.S150.0000 — 2 шт	0000.0000.S131 — 1 шт	0000.0000.S132 — 1 шт	0000.0000.S133 — 1 шт	0000.0000.S134 — 1 шт
				
0000.0000.1642 — 1 шт	0000.0000.2264 — 2 шт	SO08.080 (Винт самонар., полусфер., с пресс-шайбой, TORX, 8×80) — 36 шт	SO08.120 (Винт самонар., полусфер., с пресс-шайбой, TORX, 8×120) — 8 шт	

Инструкция по сборке описывает порядок сборки оборудования для одного вида установки (варианта монтажа). В таблице 2 указано какая опора применяется на оборудовании в зависимости от варианта монтажа.

Таблица 2 — Таблица применяемости опор оборудования

Анкер. СУПП ¹	Бетон. НУПП ²	Бетон. СУПП ³
 0000.0319.0000	 0000.0320.0000	 0000.0318.0000

¹ — Монтаж с использованием анкерных опор и синтетического ударопоглощающего покрытия площадки

² — Монтаж с использованием бетонируемых опор и насыпного ударопоглощающего покрытия площадки

³ — Монтаж с использованием бетонируемых опор и синтетического ударопоглощающего покрытия площадки

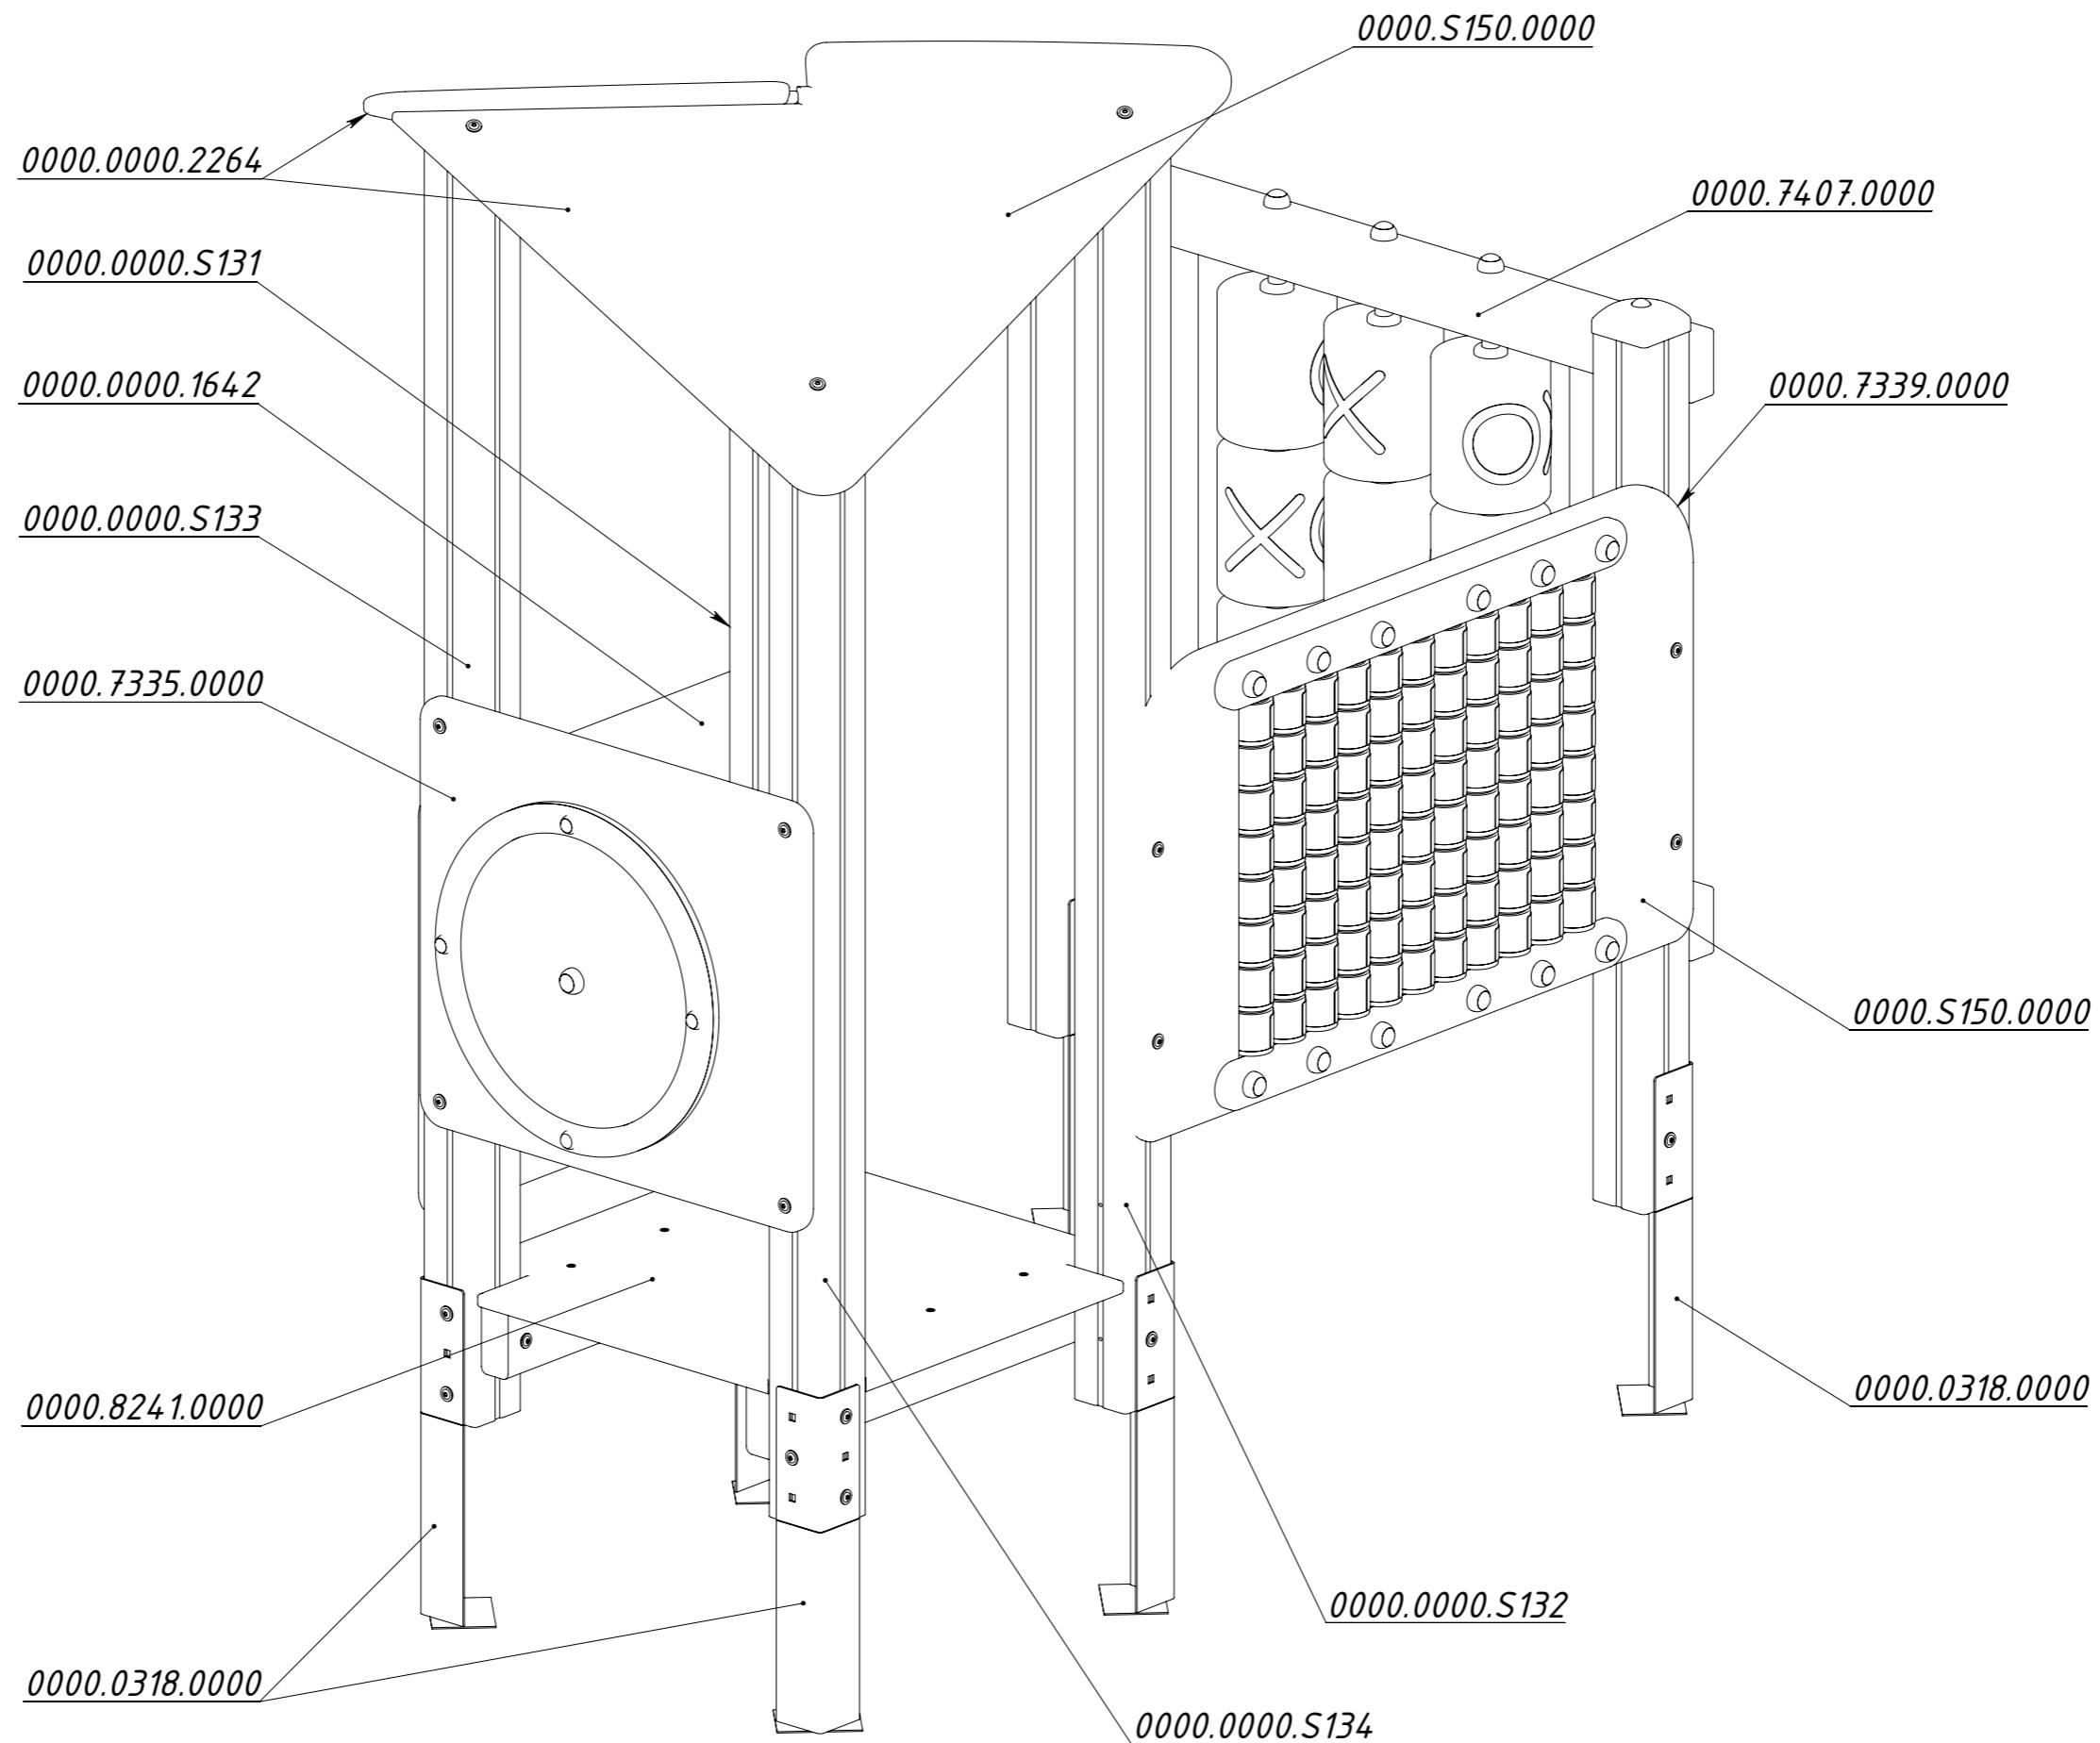


Рисунок 1

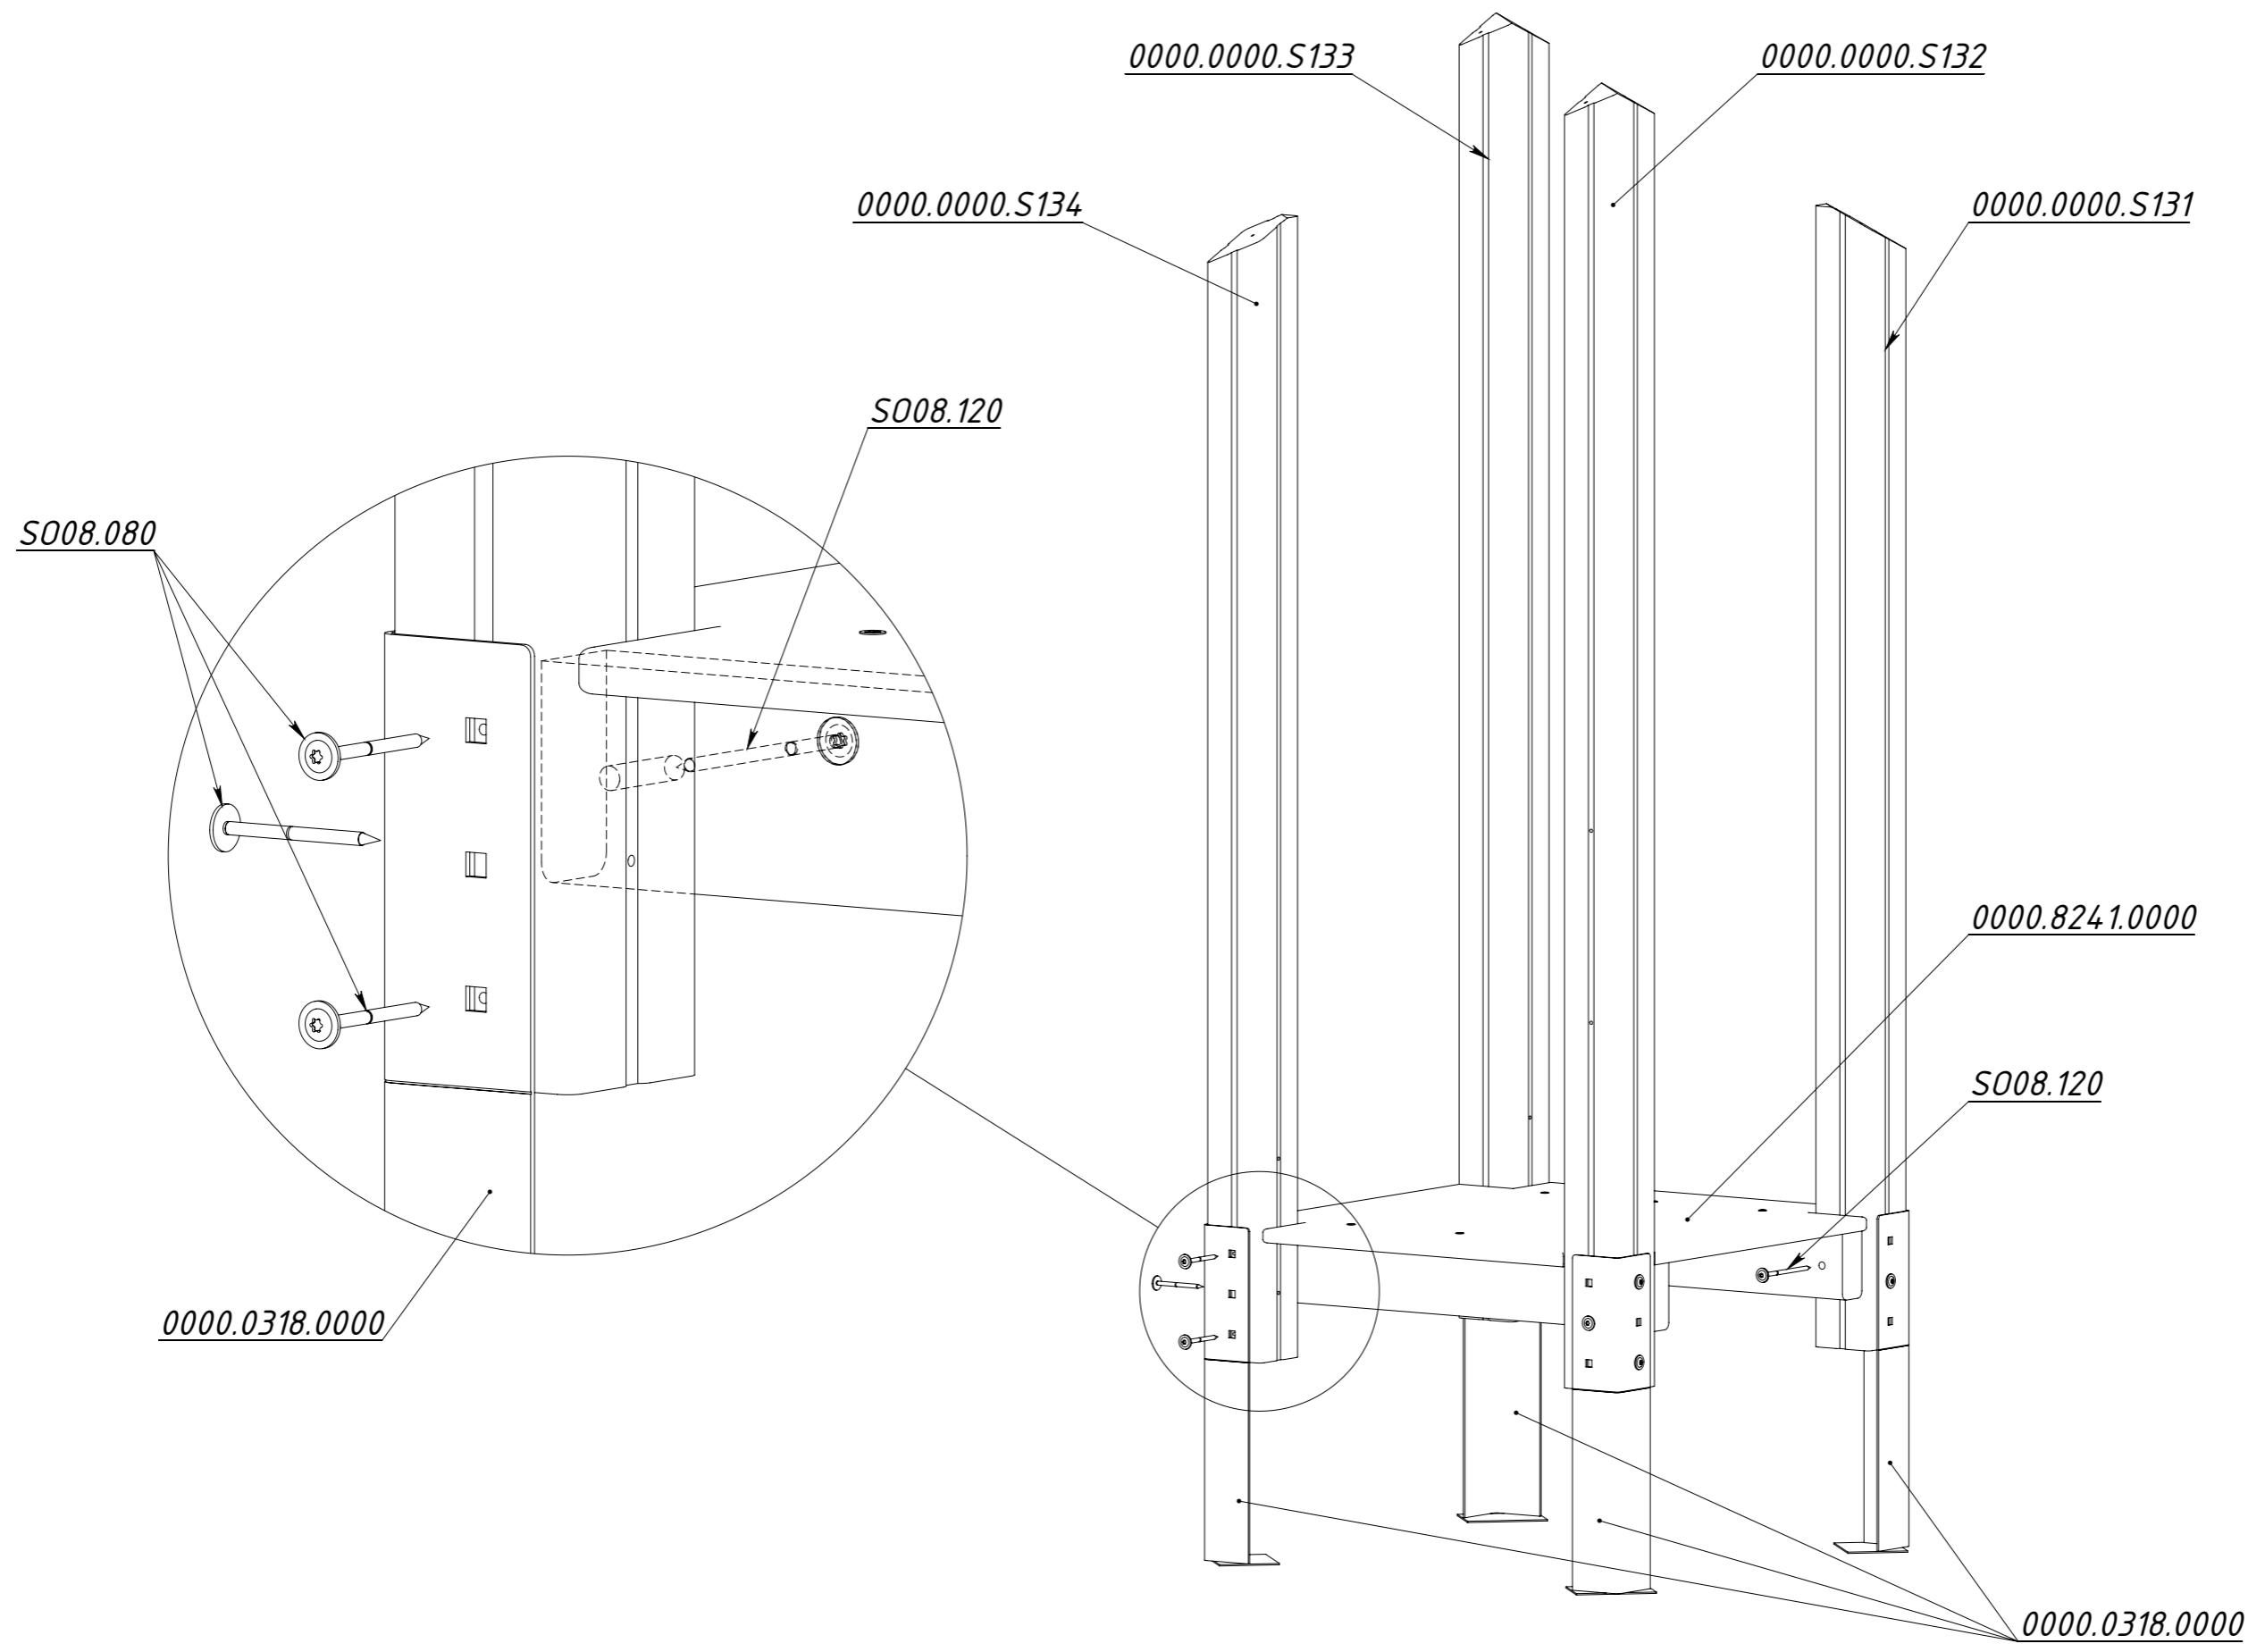


Рисунок 2

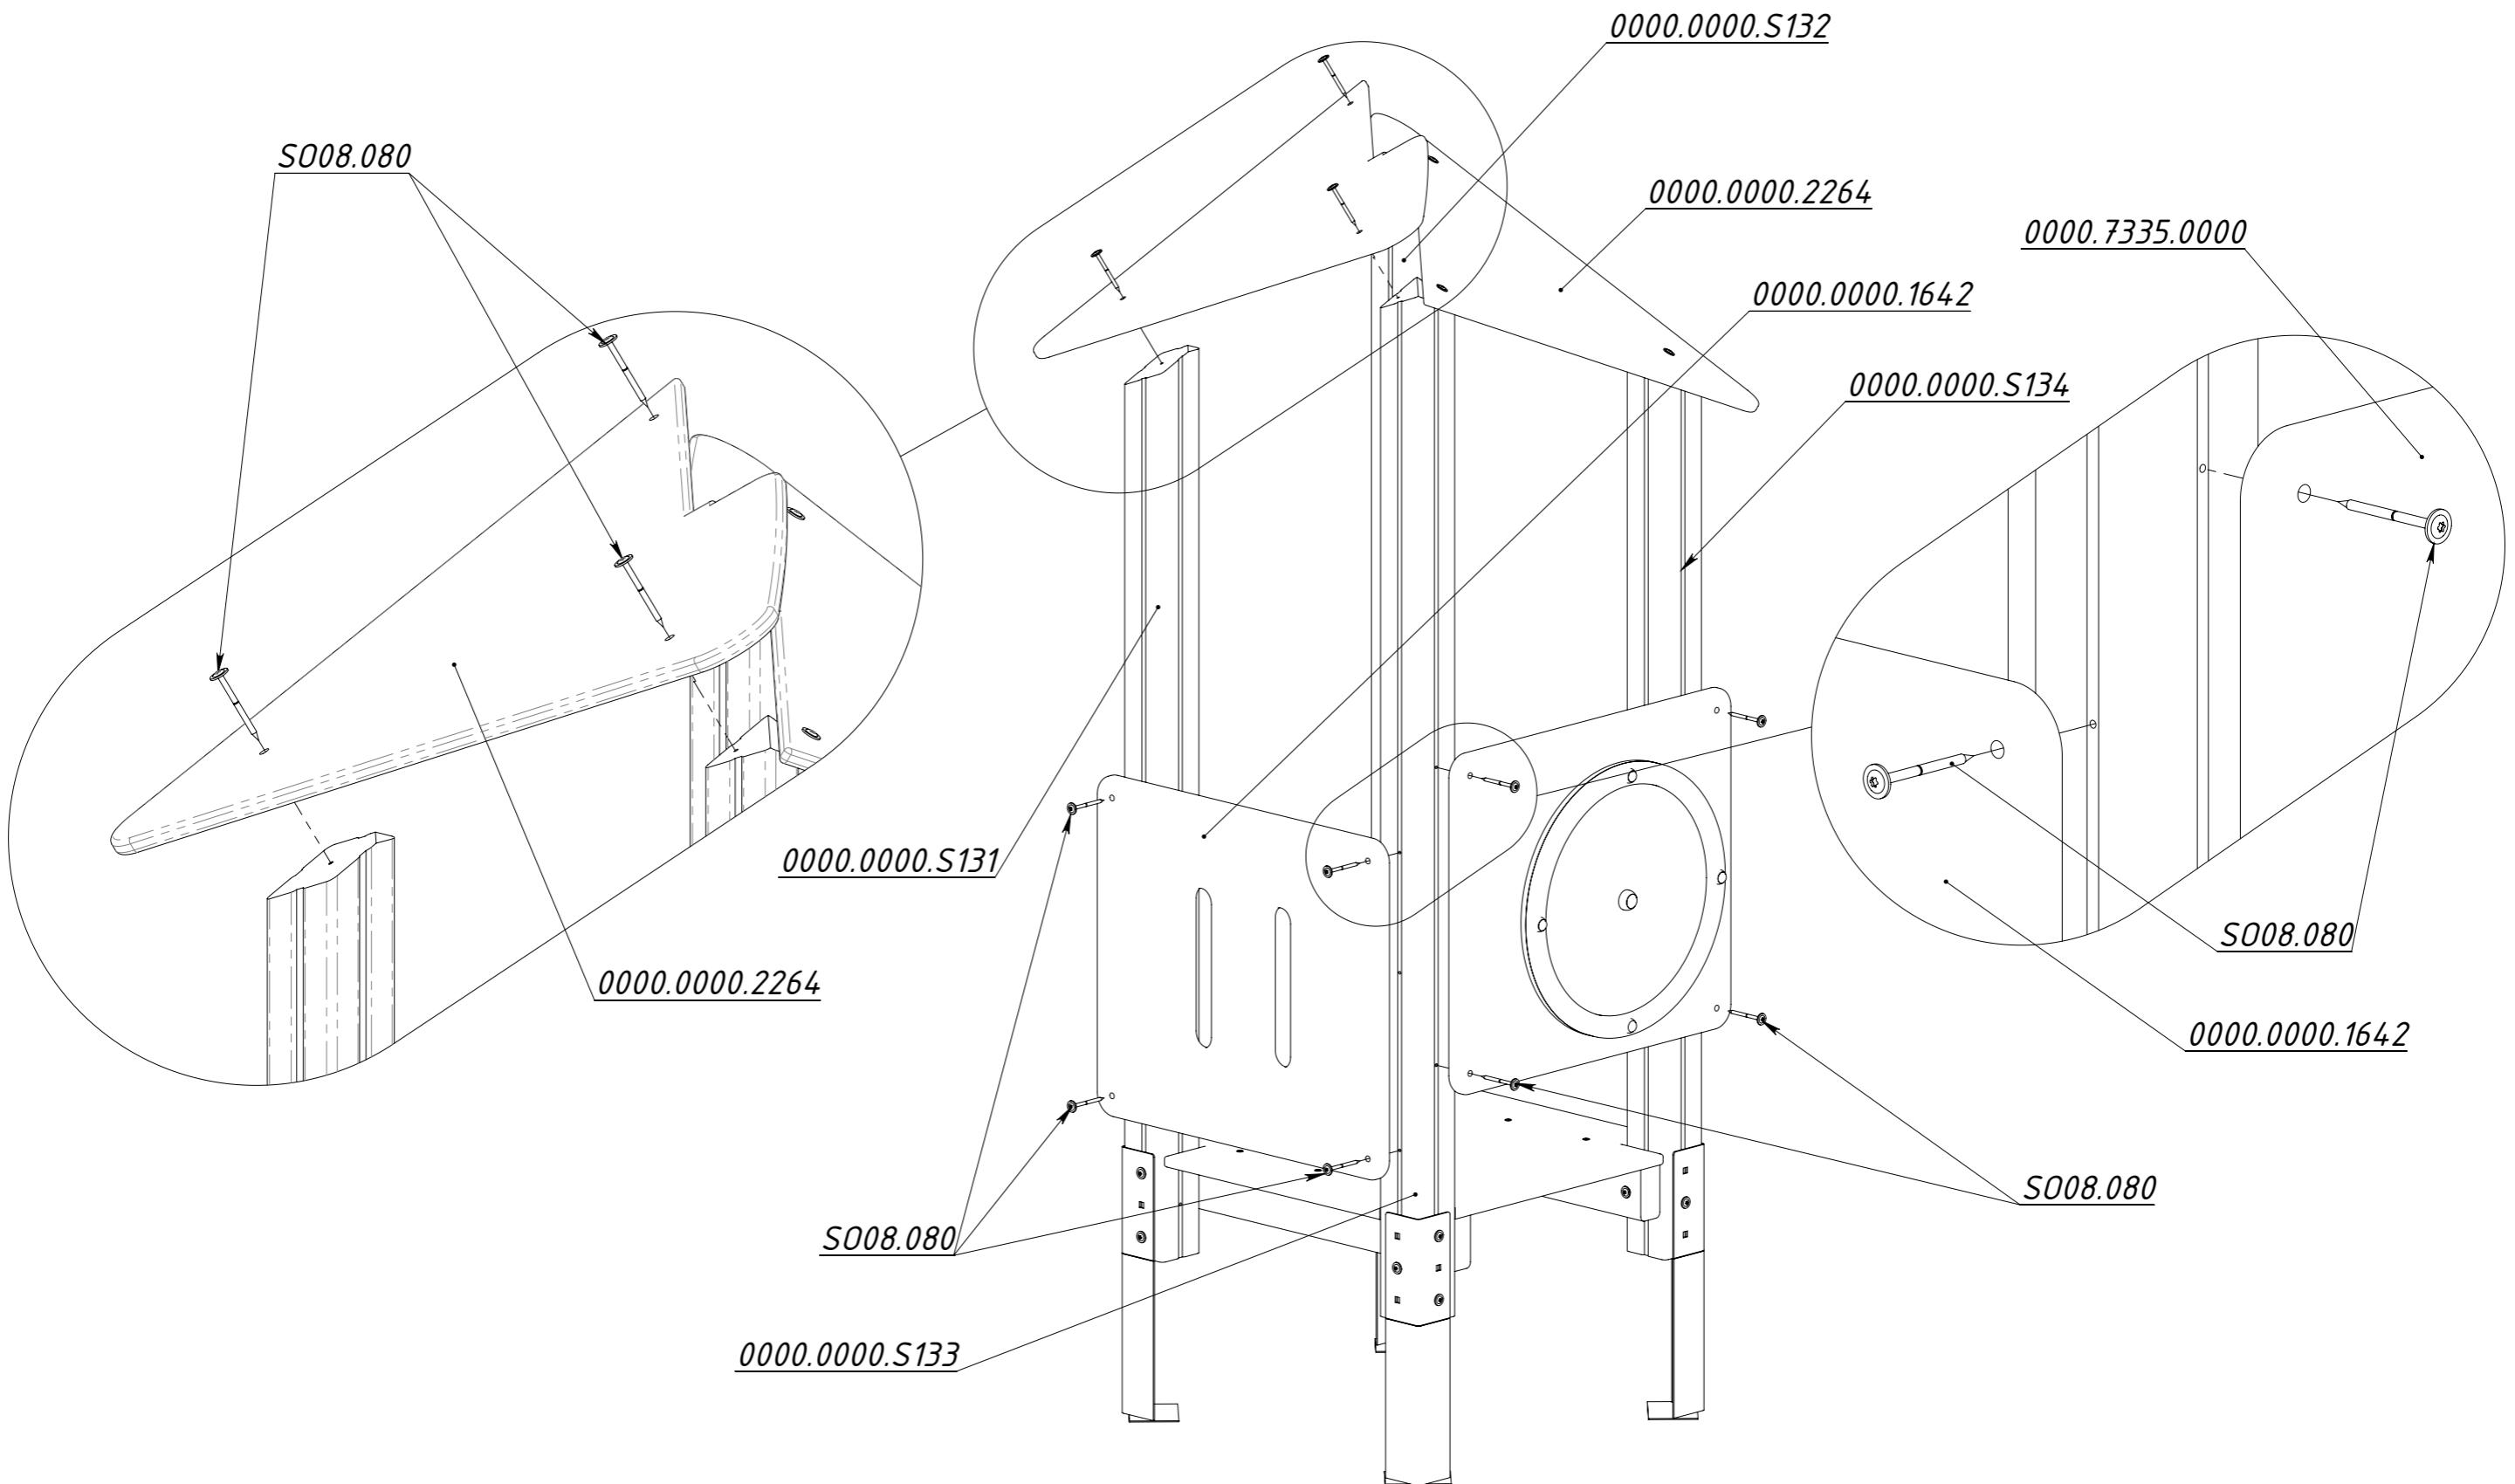


Рисунок 3

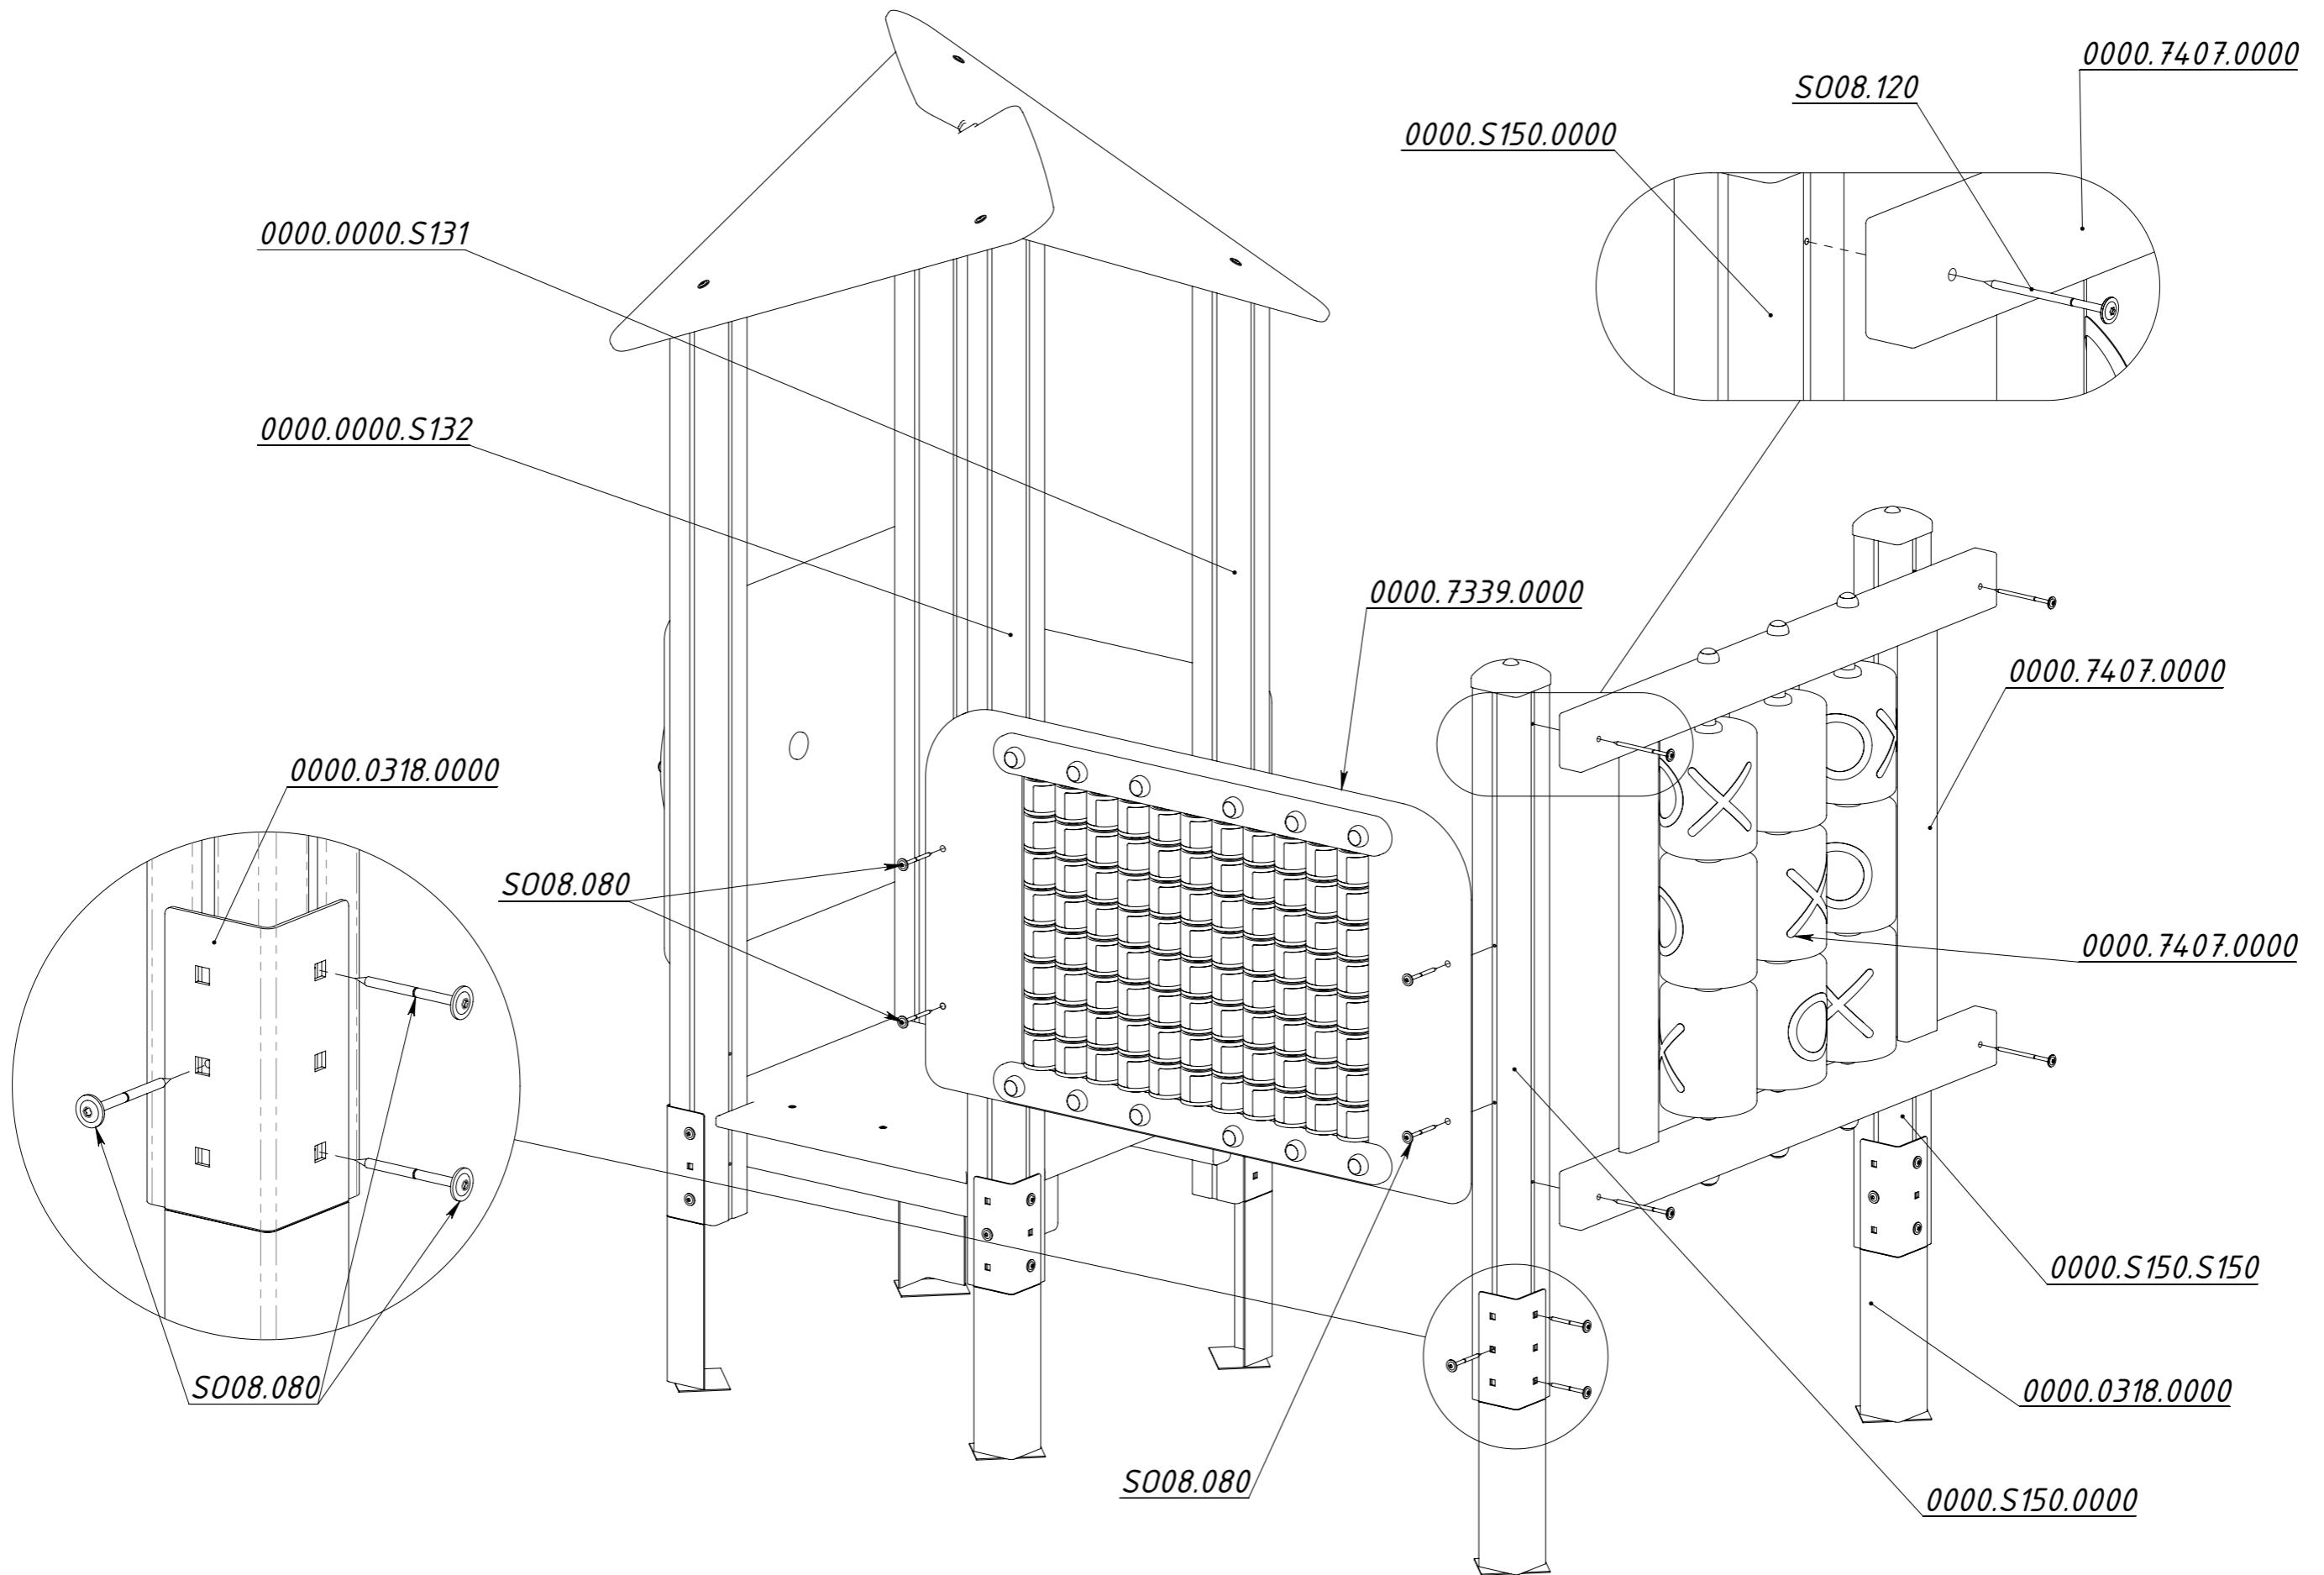


Рисунок 4