

Инструкция по сборке
5303.0000.0000








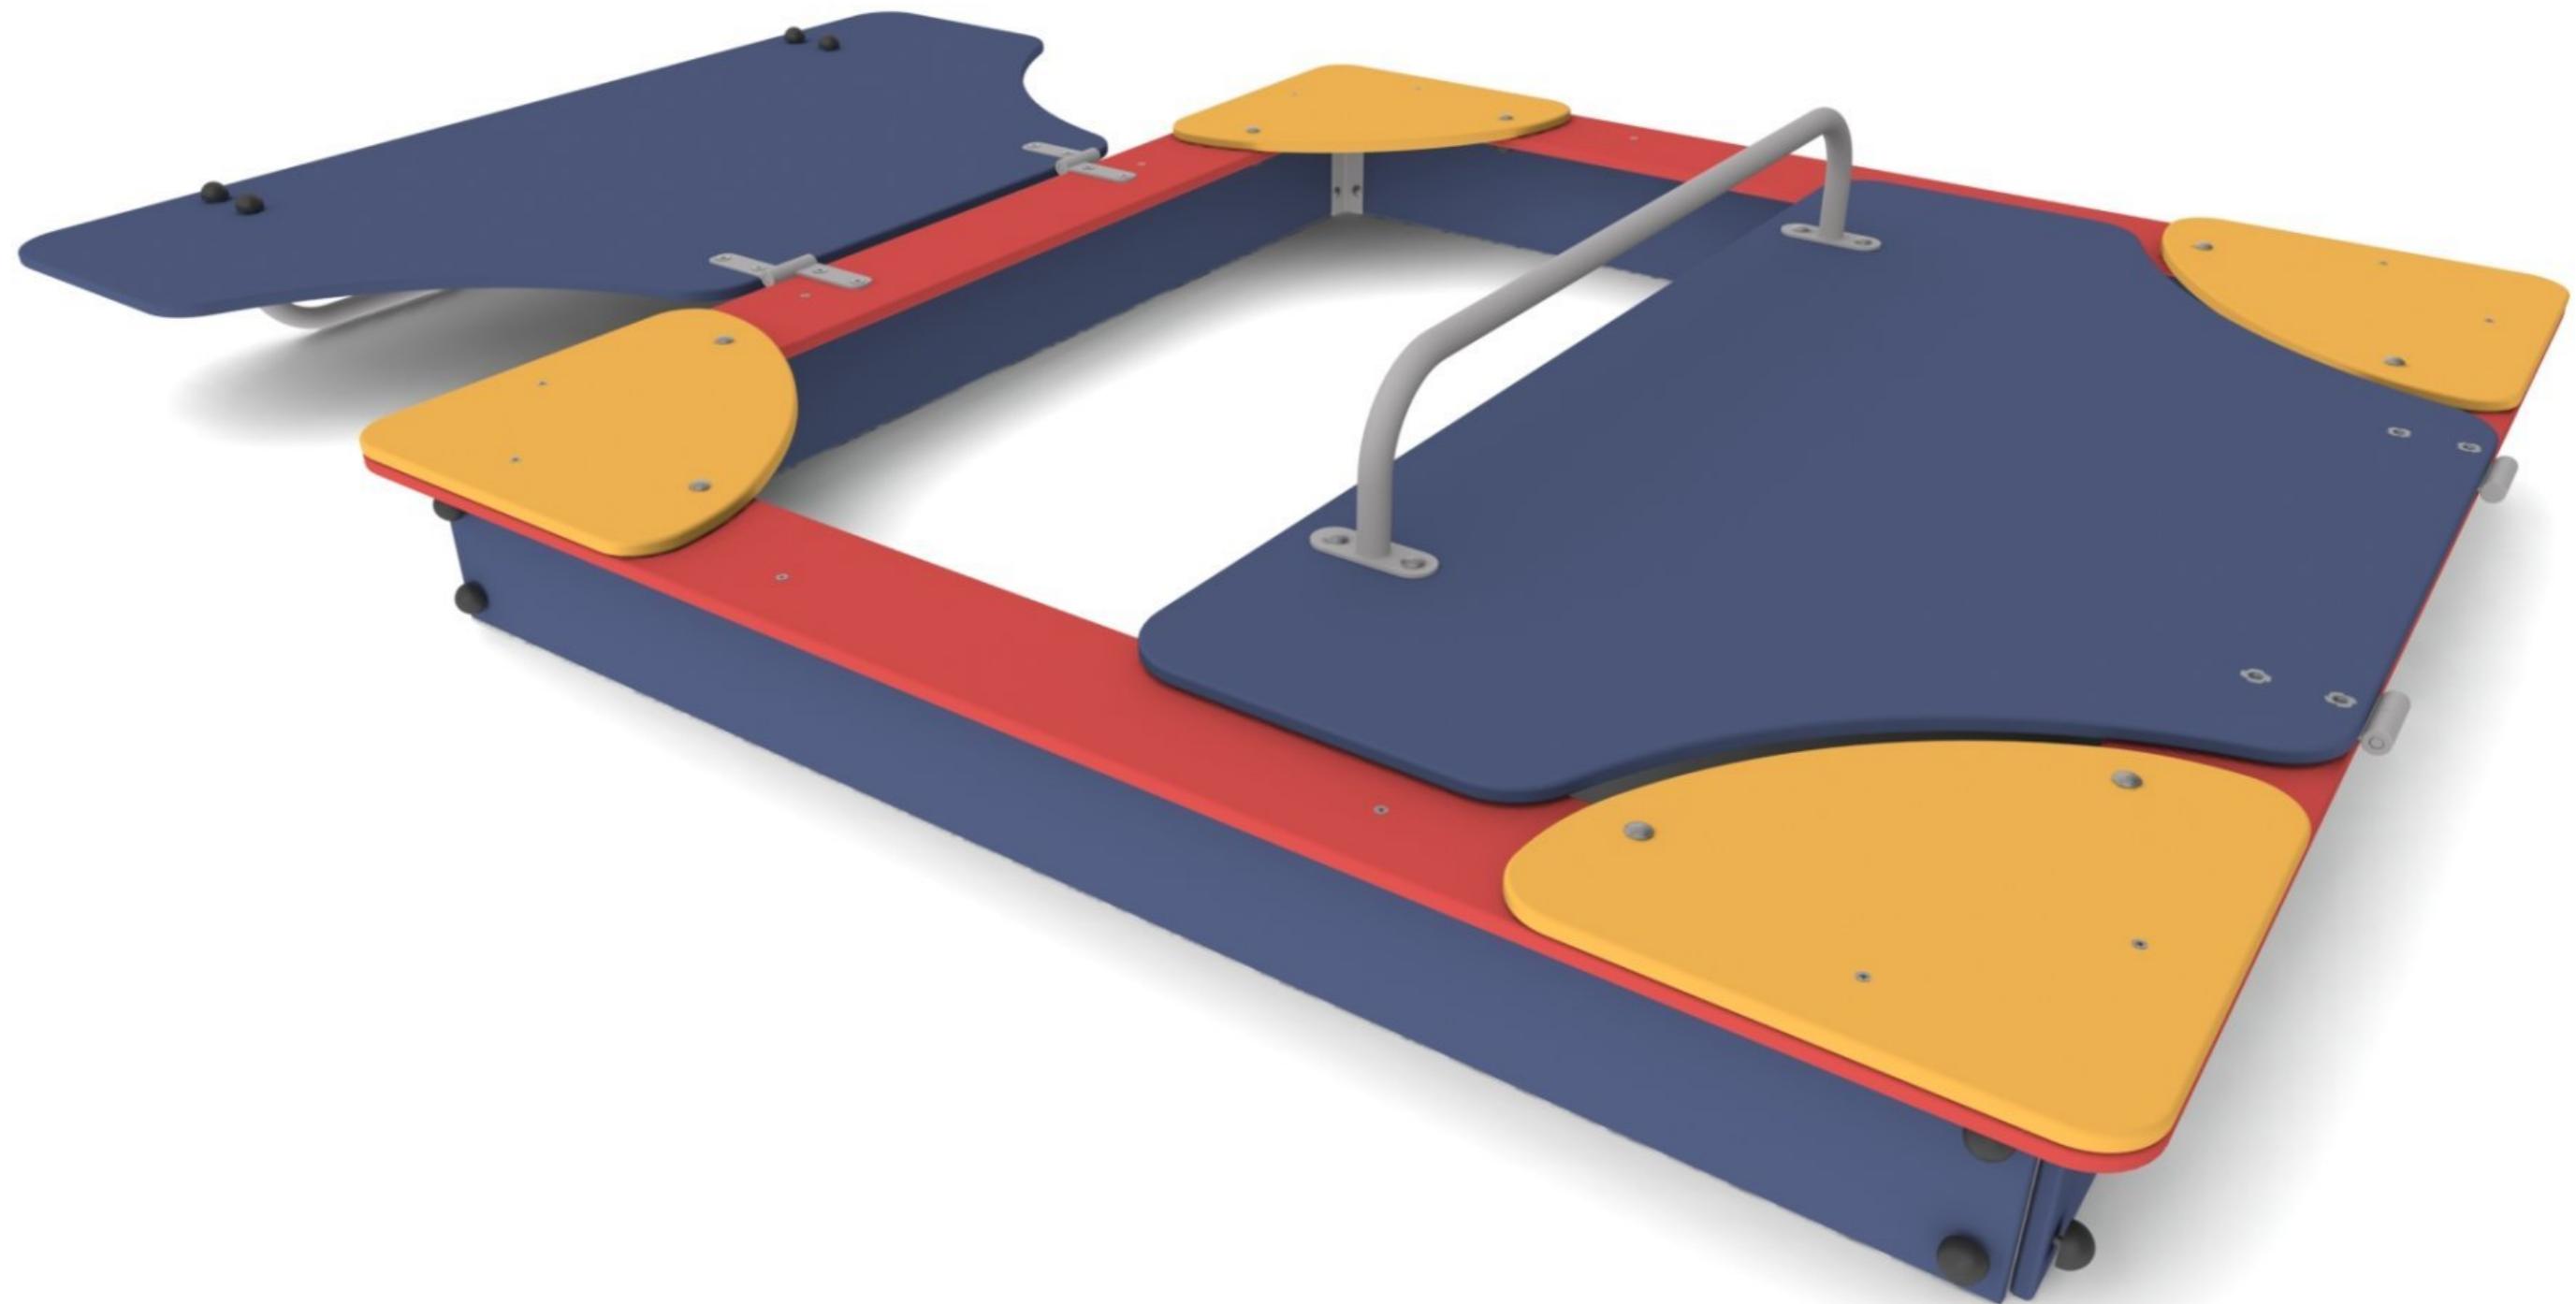


Таблица 1 — Составные части оборудования

				
0000.0014.0000 — 4 шт	0000.1220.0000 — 2 шт	0000.6515.0000 — 2 шт	0000.6516.0000 — 2 шт	0000.0000.1758 — 4 шт
				STP.0004 (Колпачок защитно-декор., пластик., M10, Ø37 мм) — 32 шт
0000.0000.6298 — 2 шт	0000.0000.6299 — 4 шт	5303.0000.0005 — 2 шт	5303.0000.0007 — 2 шт	
				BS10.020.D965 (Болт потай., крест. шлиц., M10×20, DIN 965) — 16 шт
STP.0005 (Заглушка колпачка защитно-декор., пластик., M10, Ø37 мм) — 32 шт	BF08.040.D603 (Болт меб., с квадр. подголовником, M8×40, DIN 603) — 16 шт	BF10.040.D603 (Болт меб., с квадр. подголовником, M10×40, DIN 603) — 8 шт	BF10.050.D603 (Болт меб., с квадр. подголовником, M10×50, DIN 603) — 8 шт	

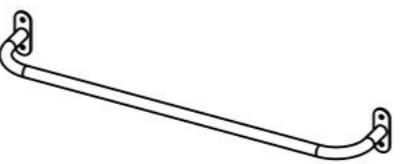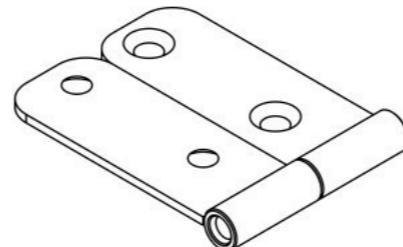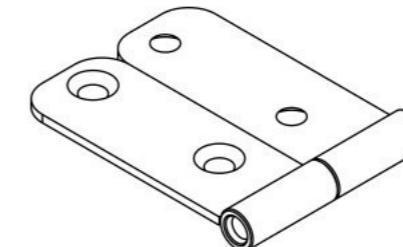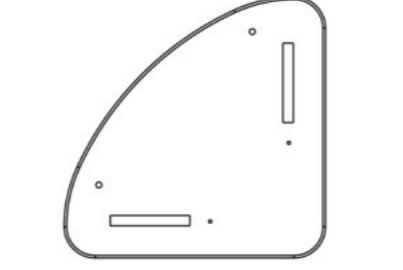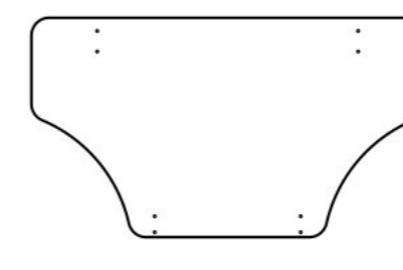

NF08.D6923 (Гайка с фланцем, M8, DIN 6923) – 16 шт

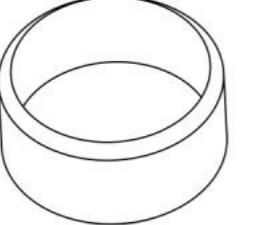

NF10.D6923 (Гайка с фланцем, M10, DIN 6923) – 16 шт




NS10.D1624 (Гайка врезная, M10, DIN 1624) – 16 шт



SS06.070.D7982 (Винт самонар., потай., 6×70, DIN 7982) – 16 шт

Инструкция по сборке описывает порядок сборки оборудования для одного вида установки (варианта монтажа). В таблице 2 указано какая опора применяется на оборудовании в зависимости от варианта монтажа.

Таблица 2 — Таблица применяемости опор оборудования

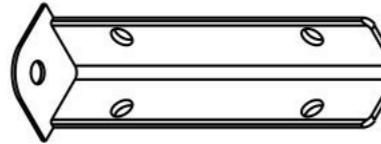Анкер. СУПП ¹	Бетон. НУПП ²	Бетон. СУПП ³
 0000.0101.0000	 0000.0216.0000	 0000.0014.0000

¹ — Монтаж с использованием анкерных опор и синтетического ударопоглощающего покрытия площадки

² — Монтаж с использованием бетонируемых опор и насыпного ударопоглощающего покрытия площадки

³ — Монтаж с использованием бетонируемых опор и синтетического ударопоглощающего покрытия площадки

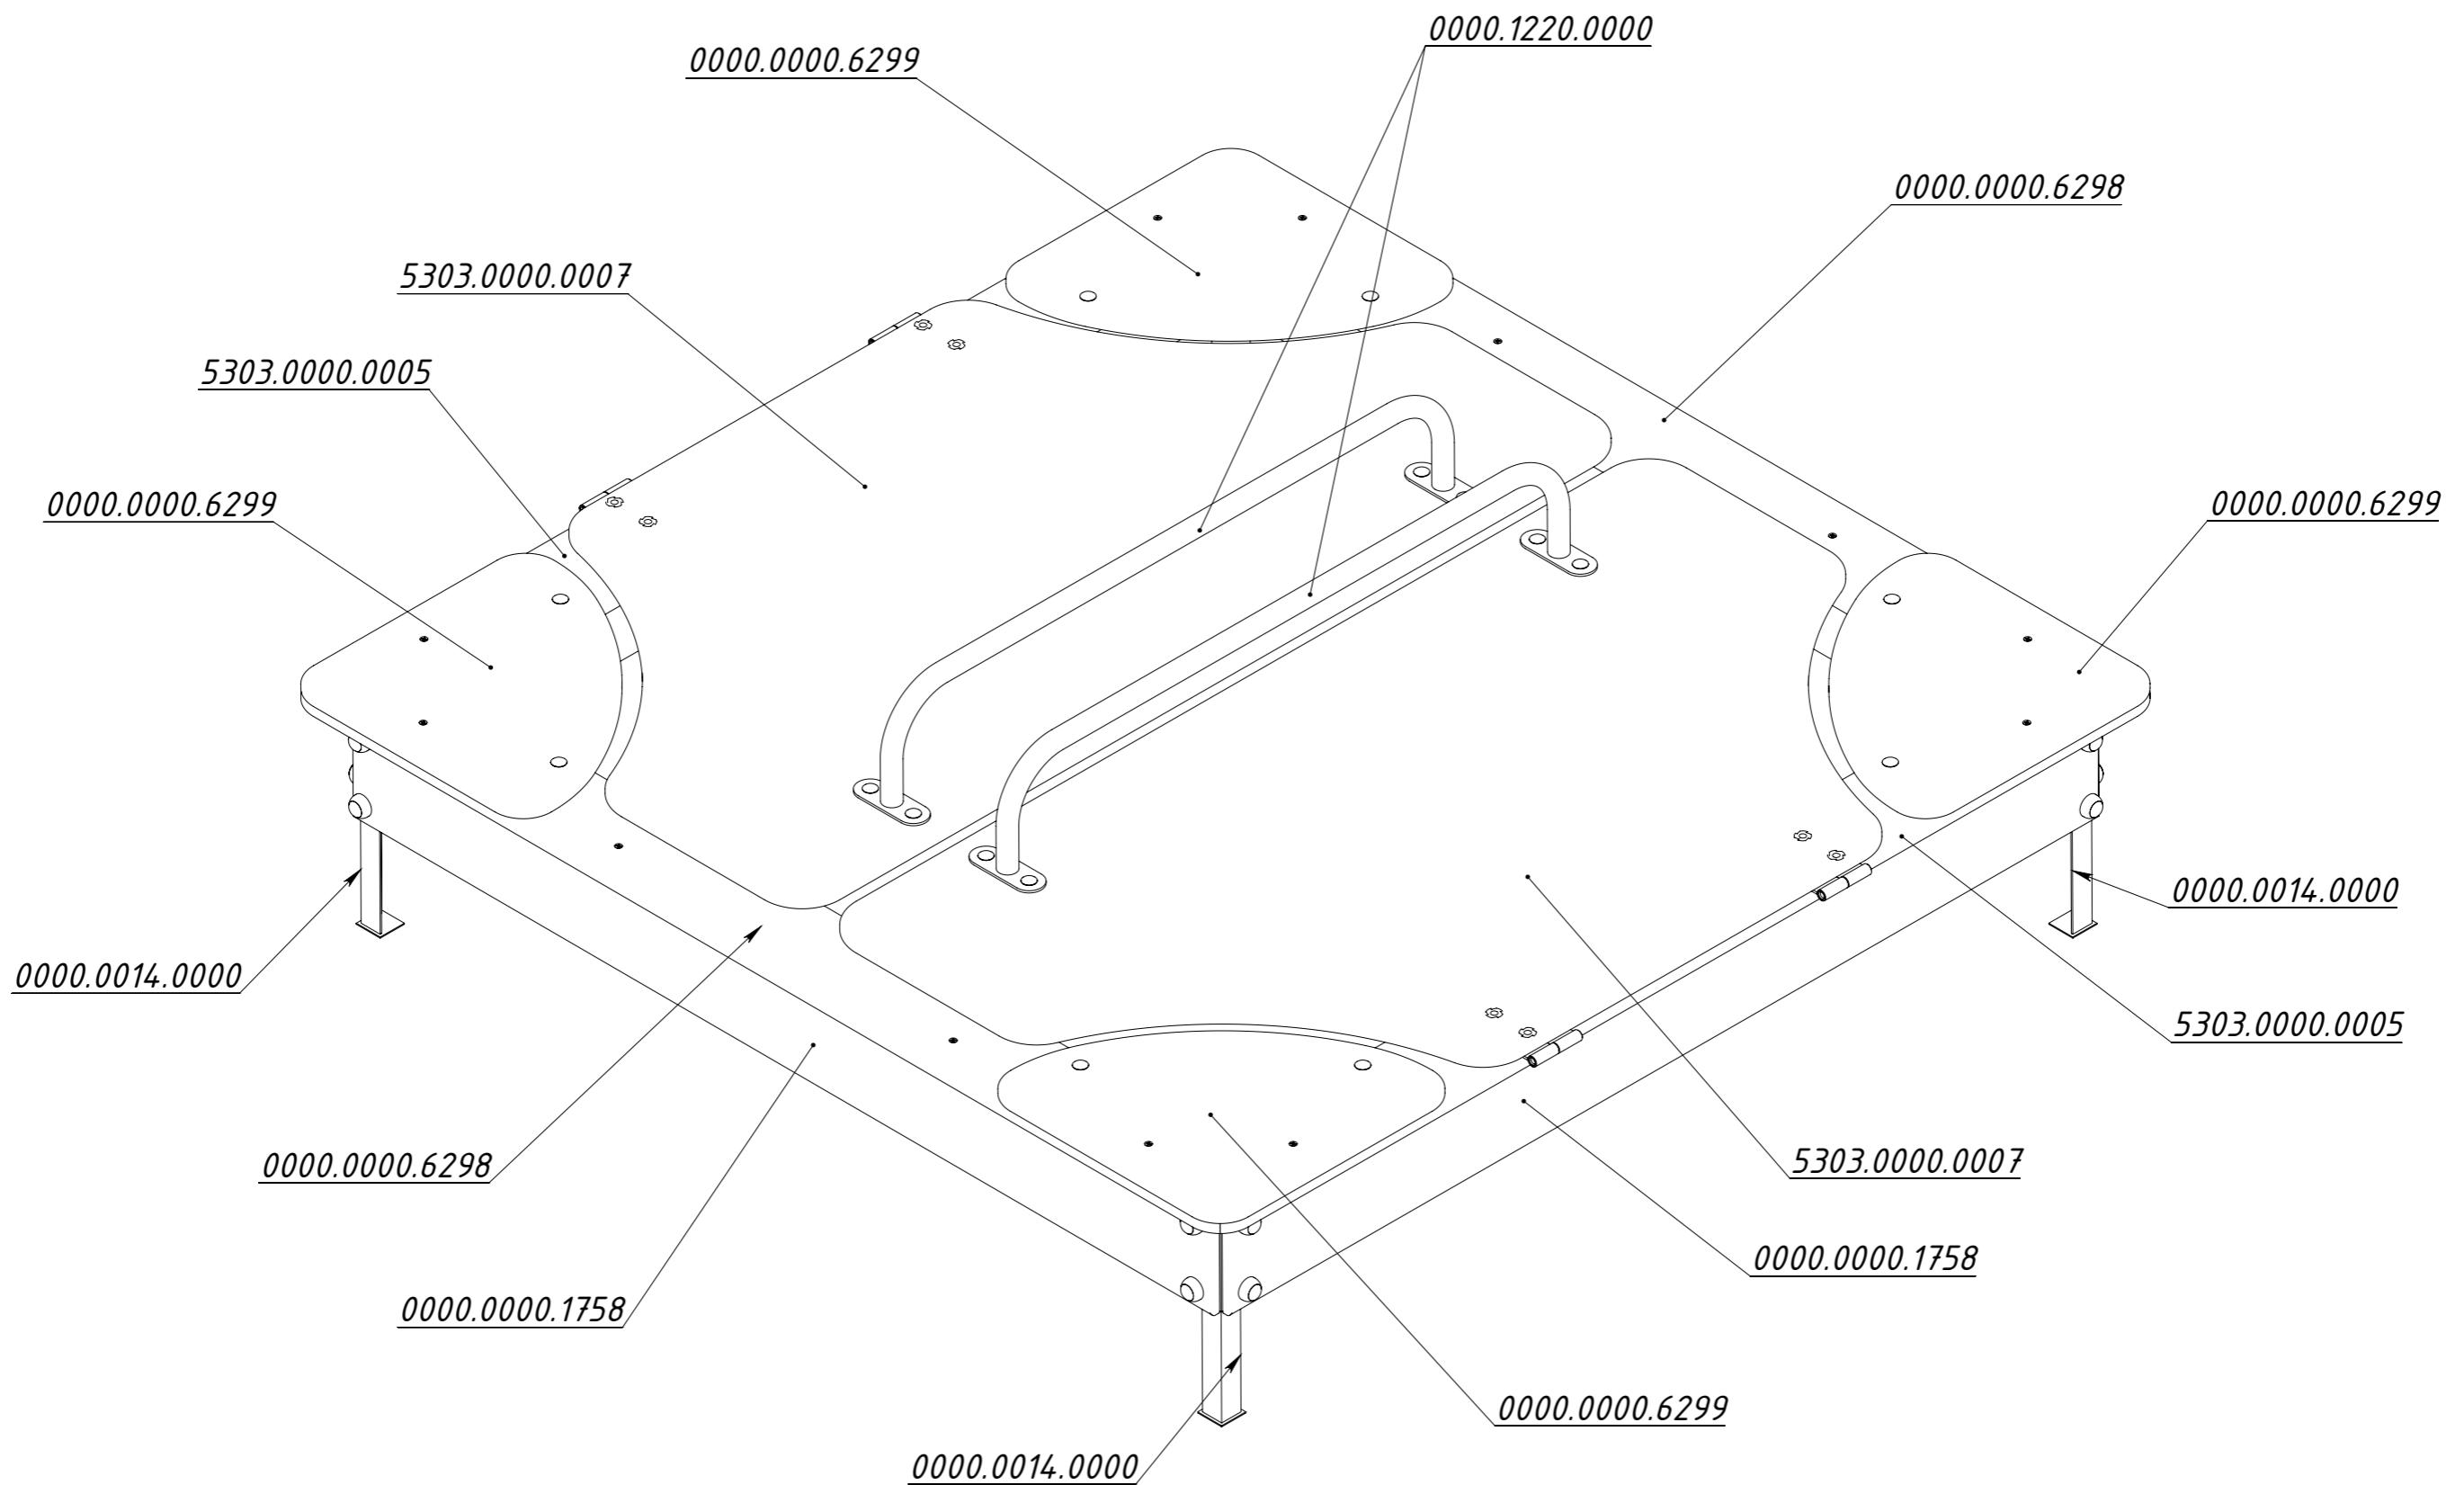


Рисунок 1

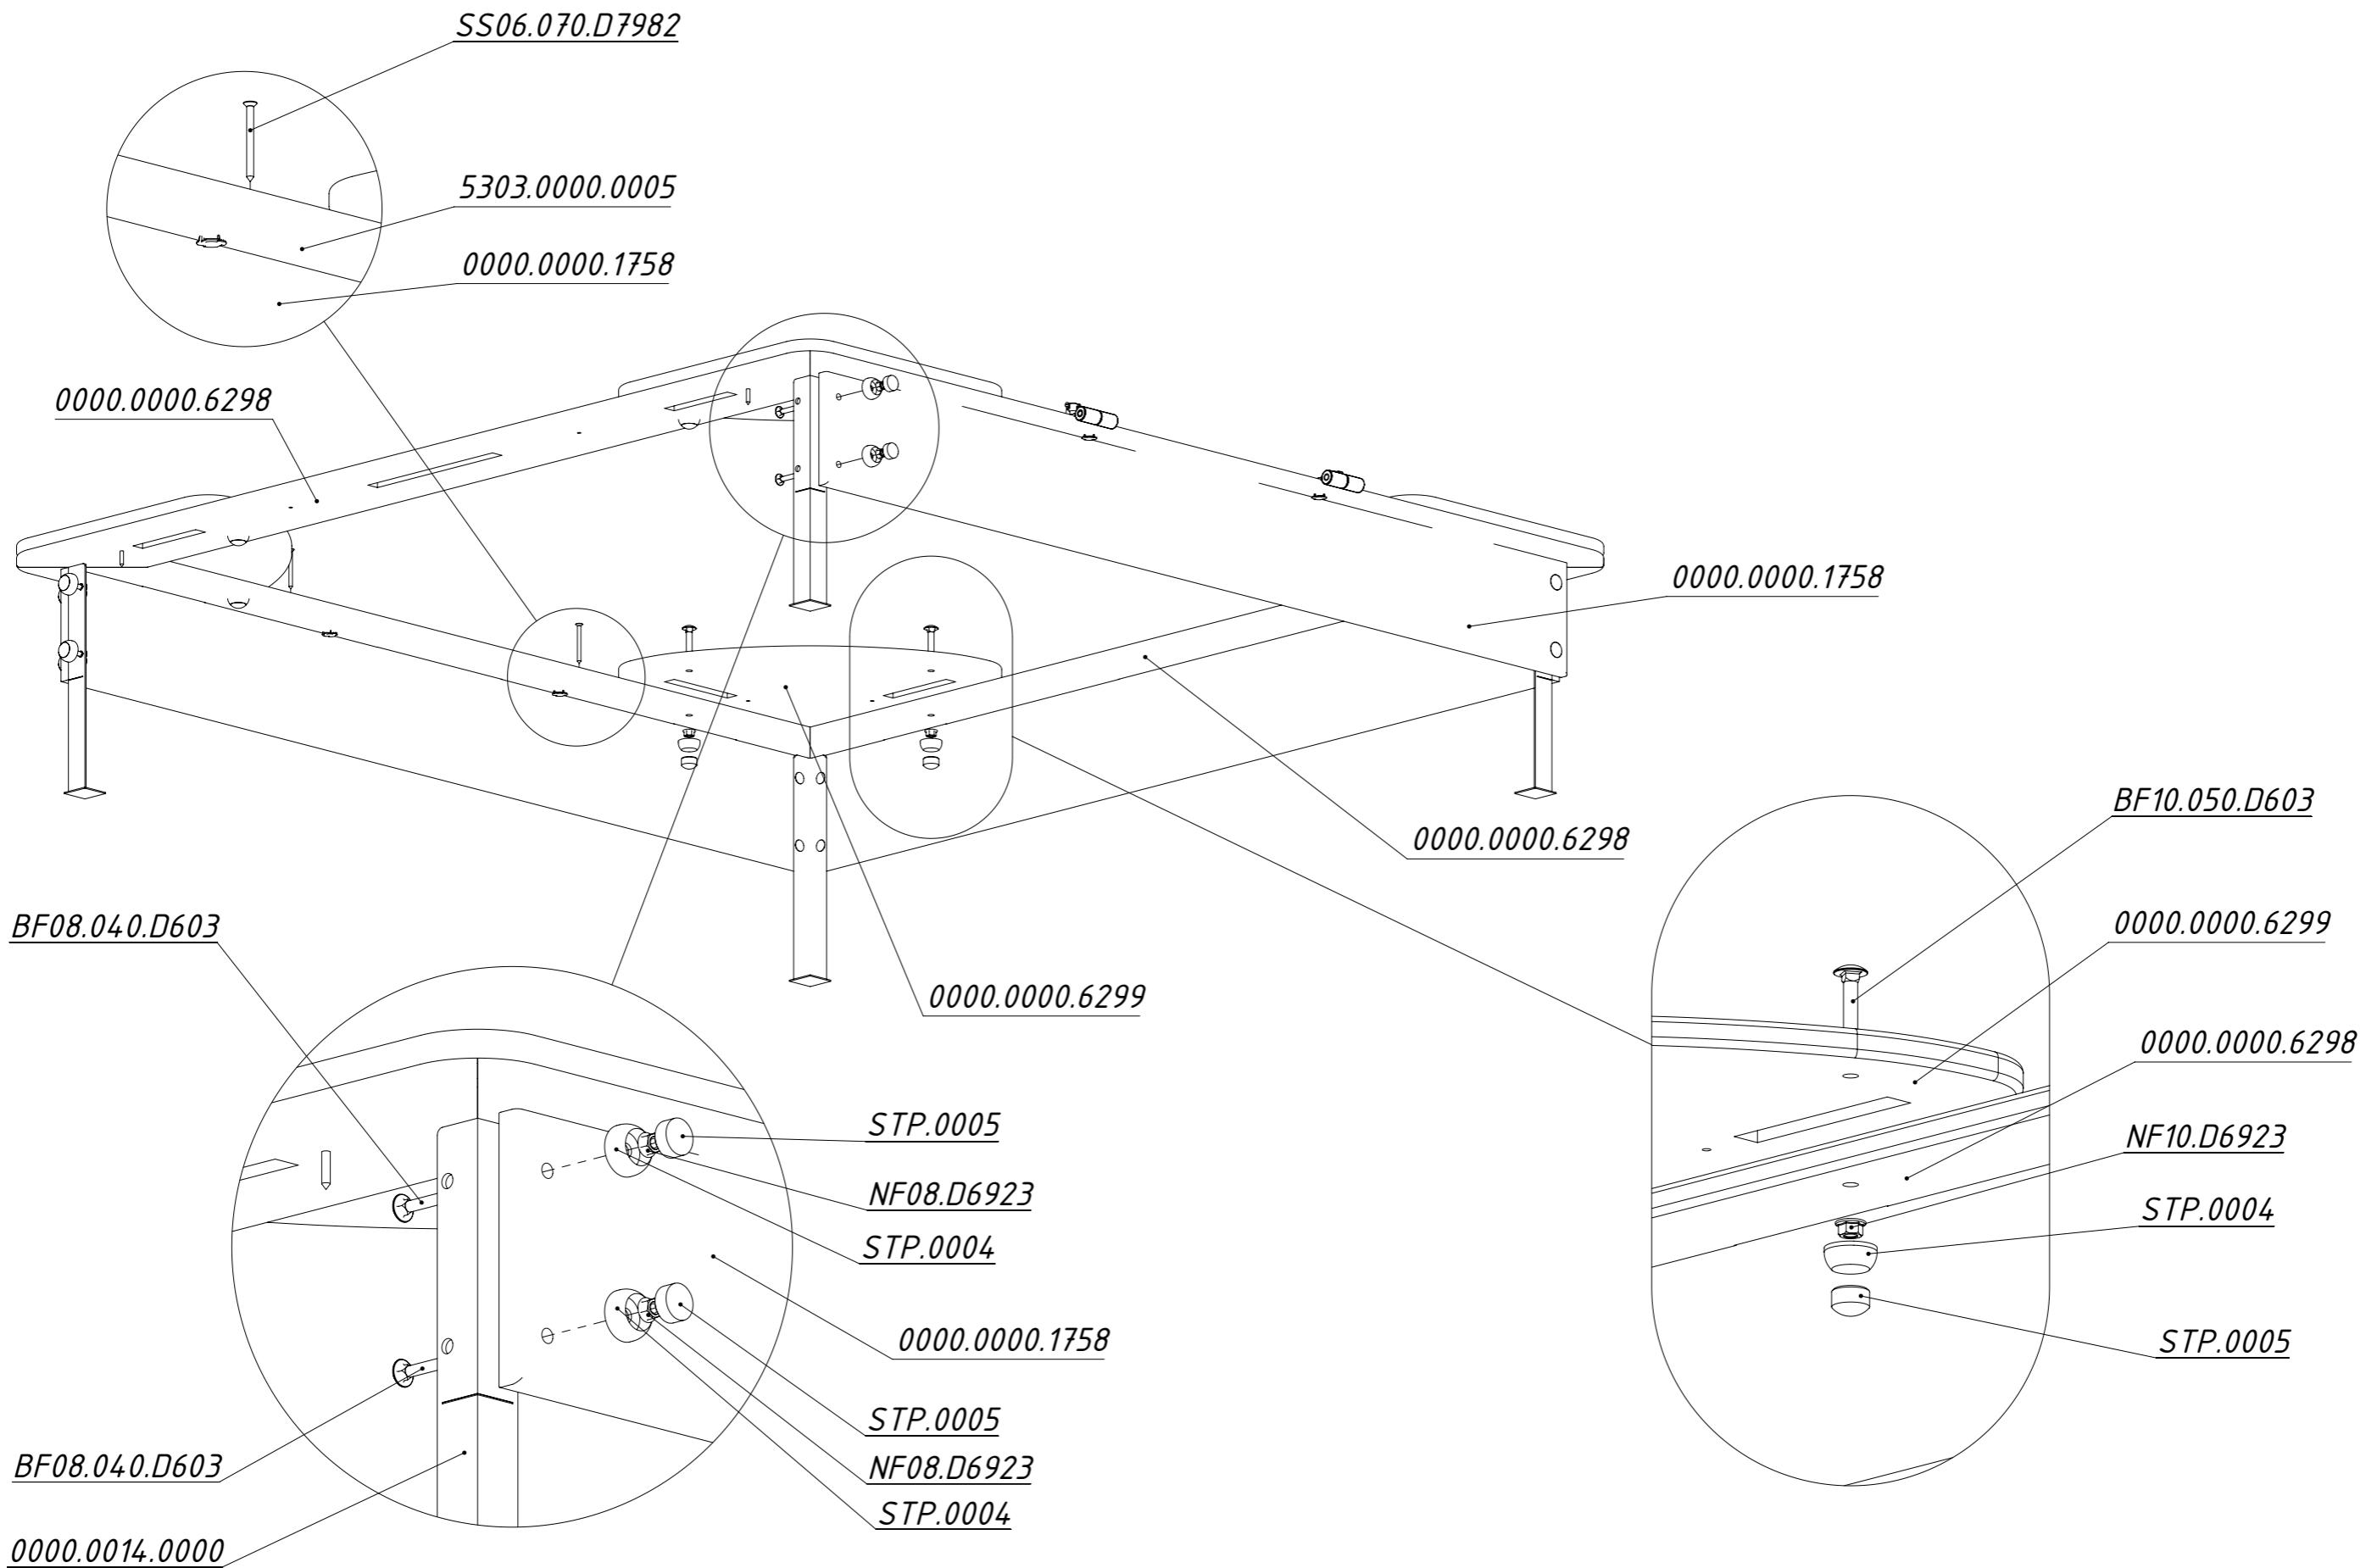


Рисунок 2

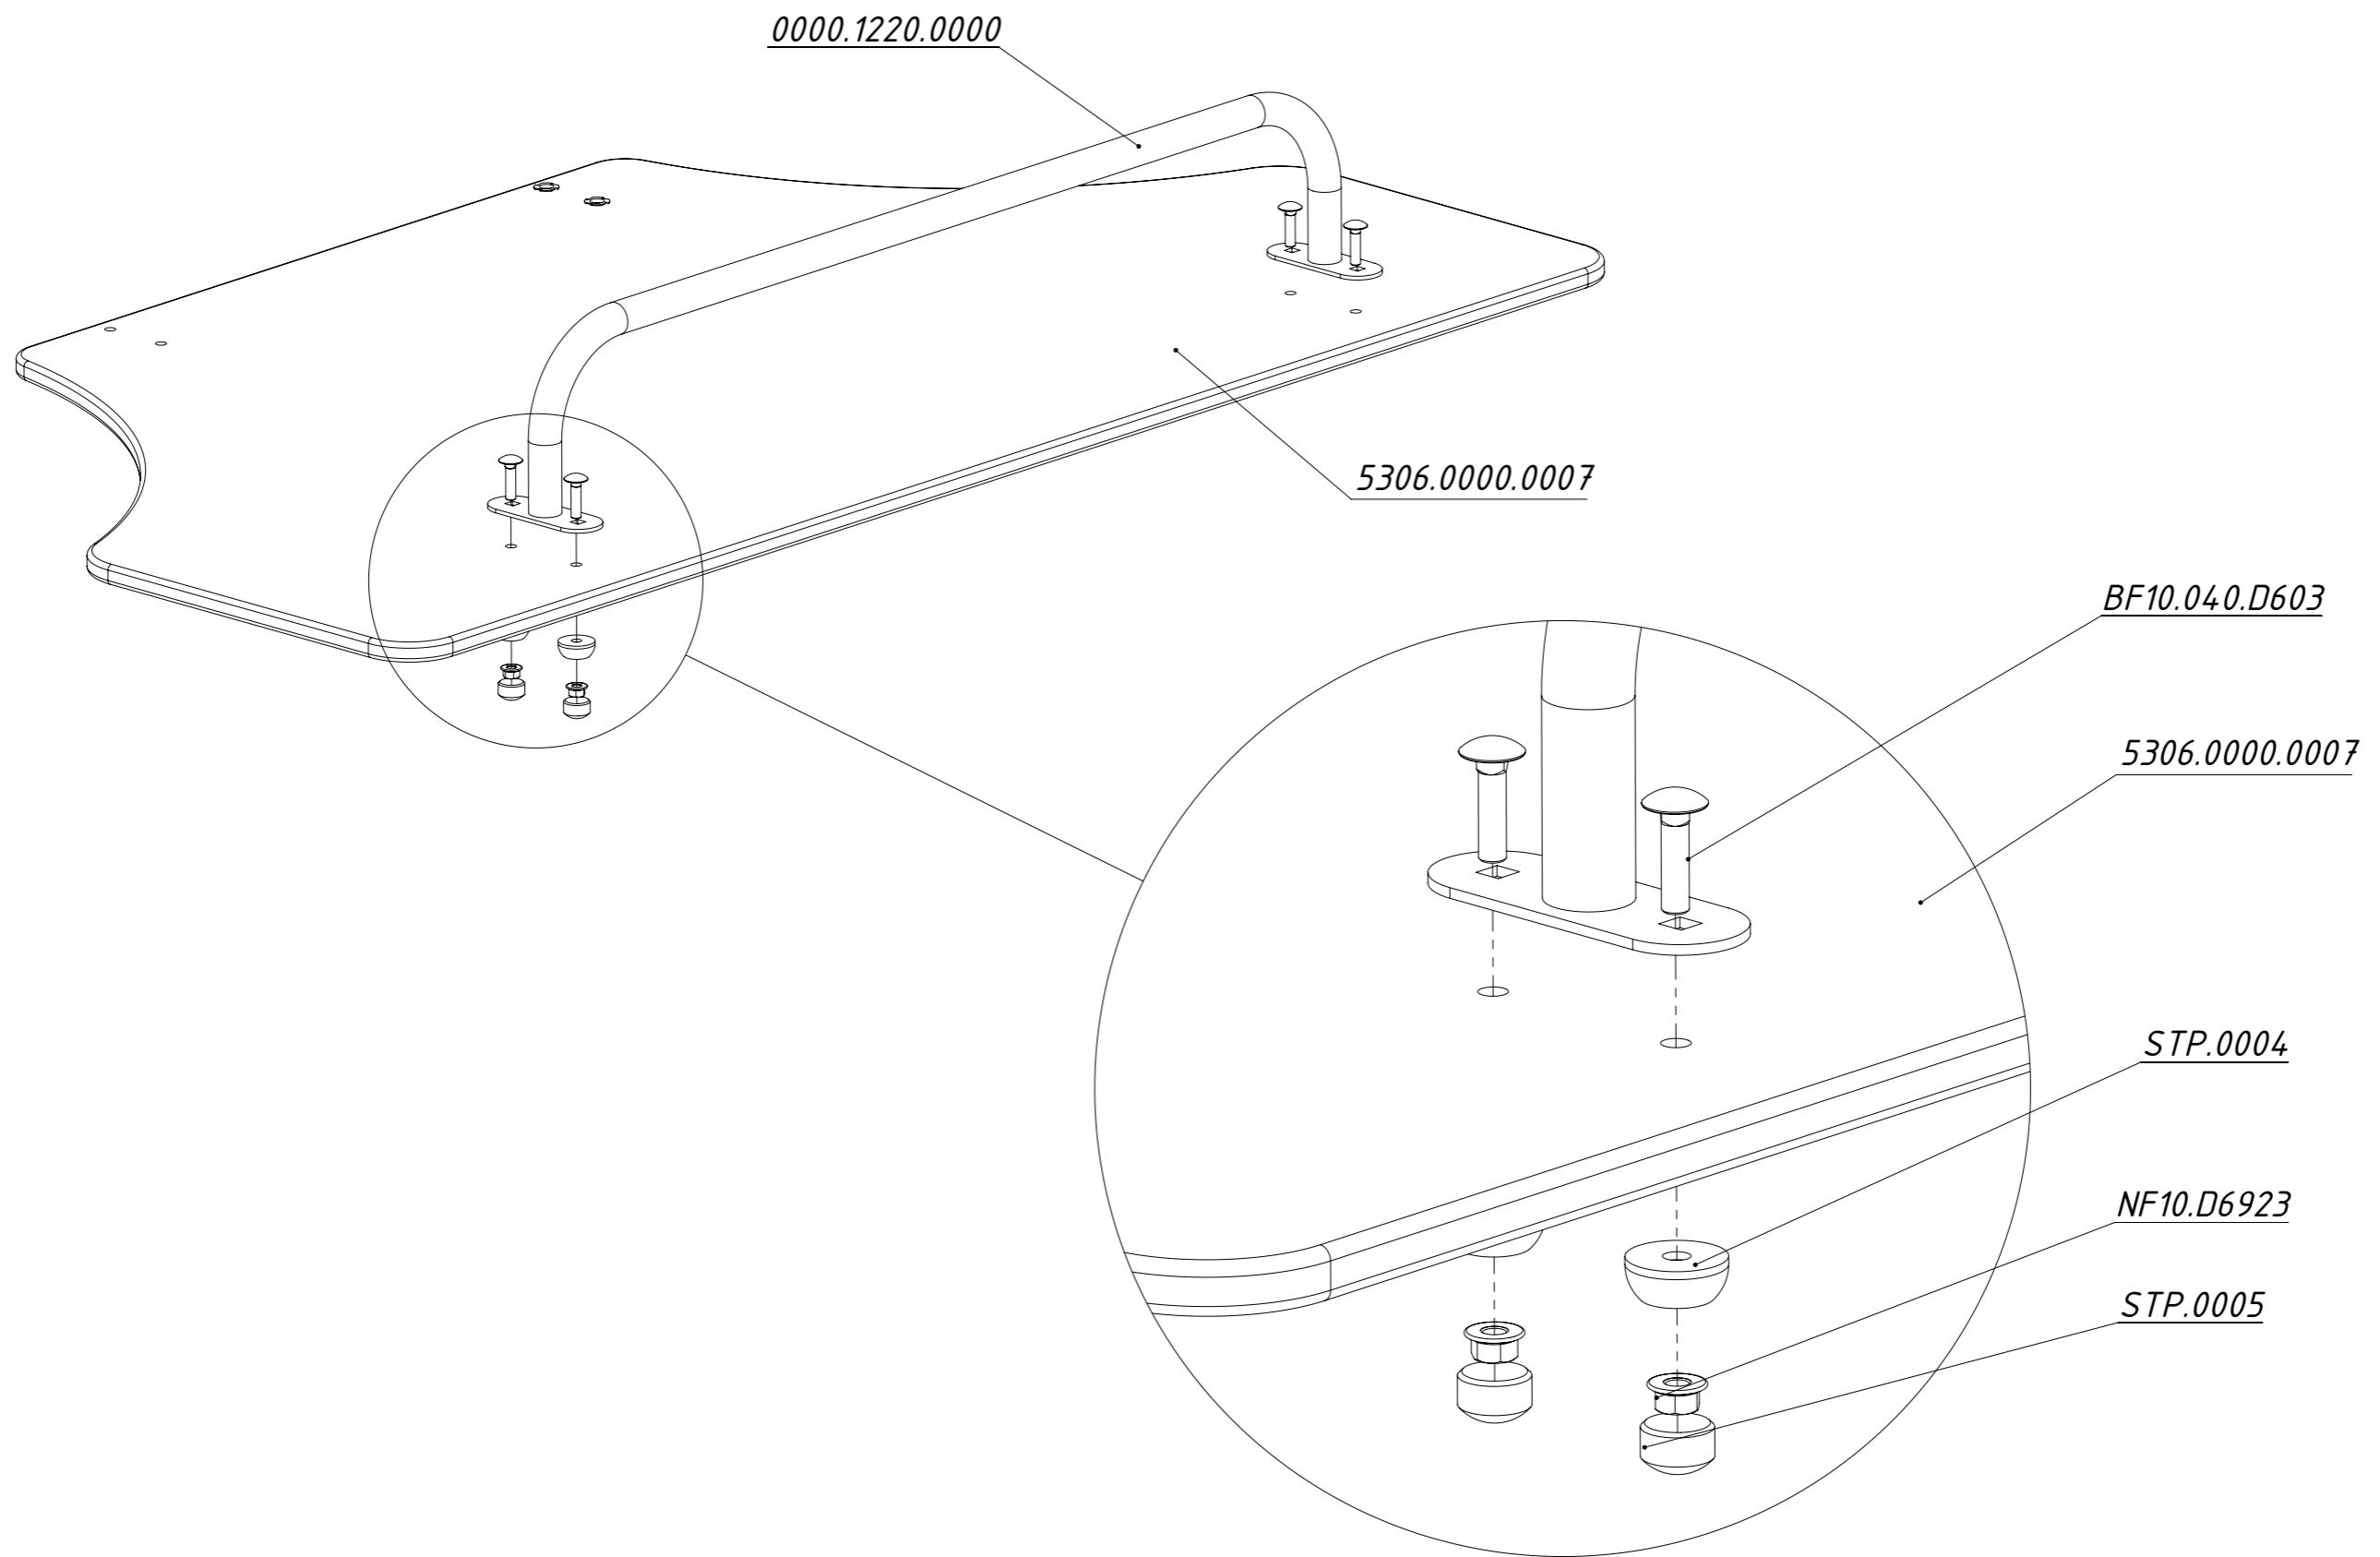


Рисунок 3

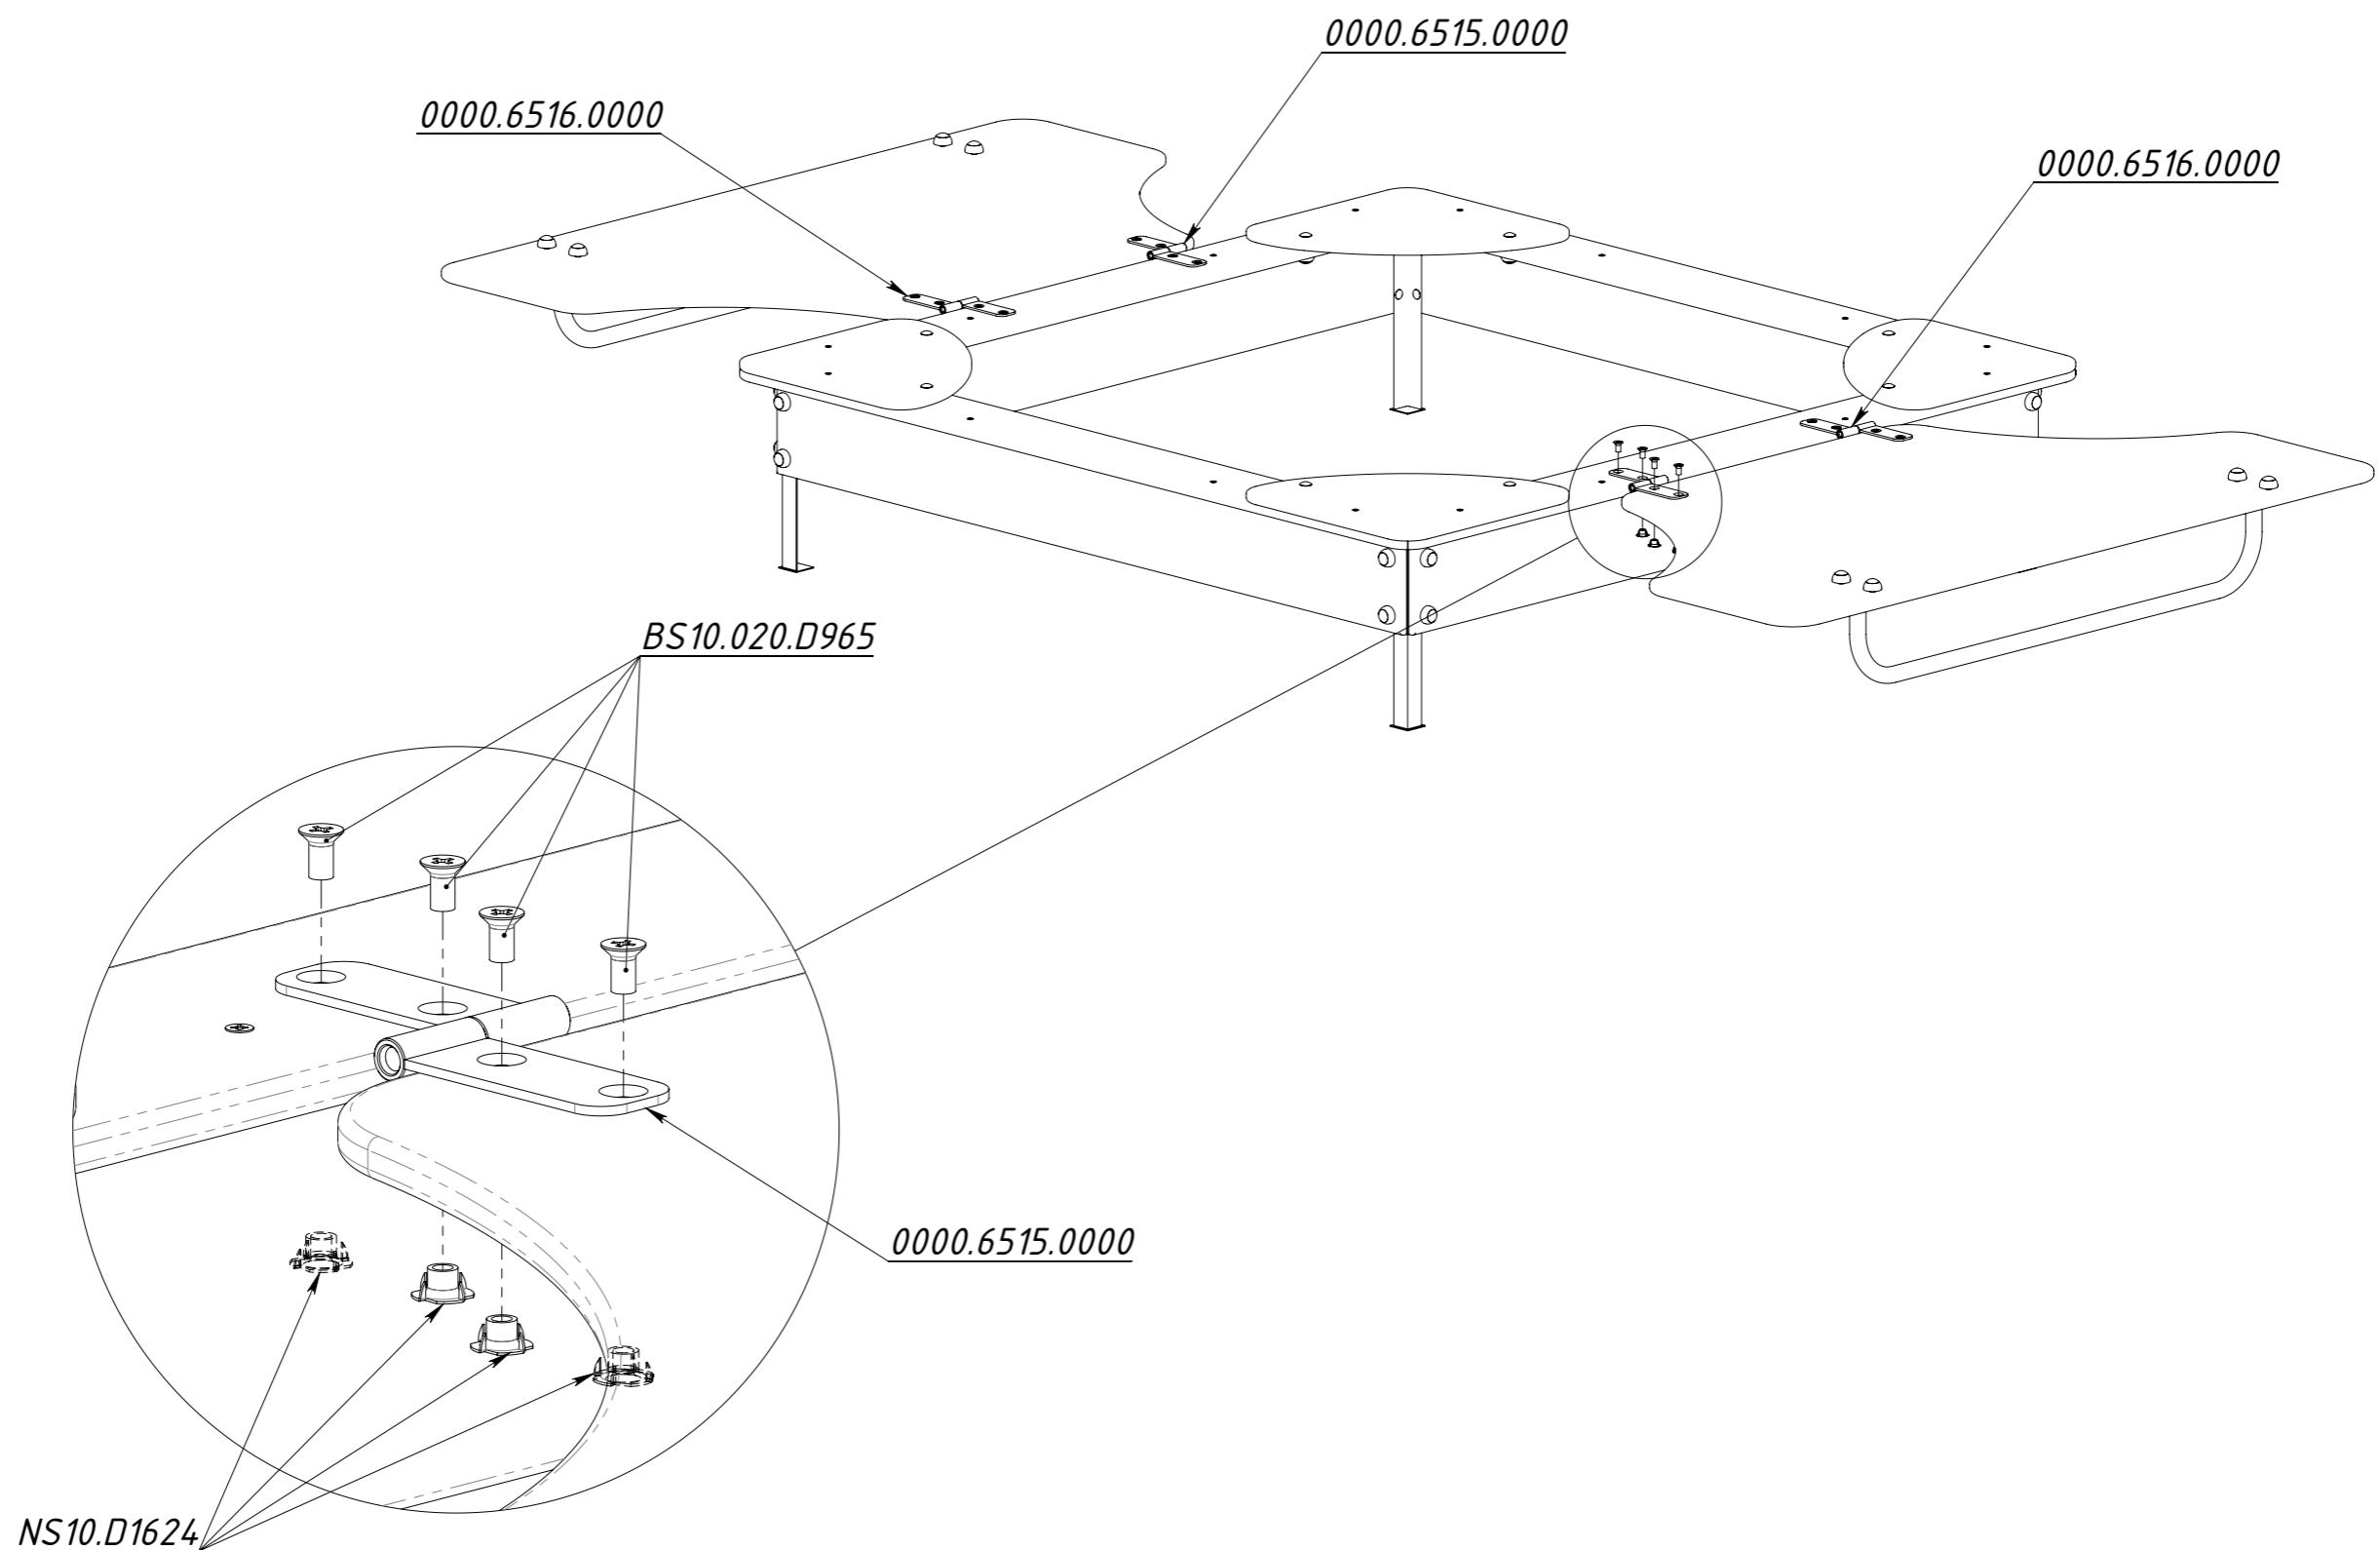


Рисунок 4