

Инструкция по сборке
5305.0000.0000

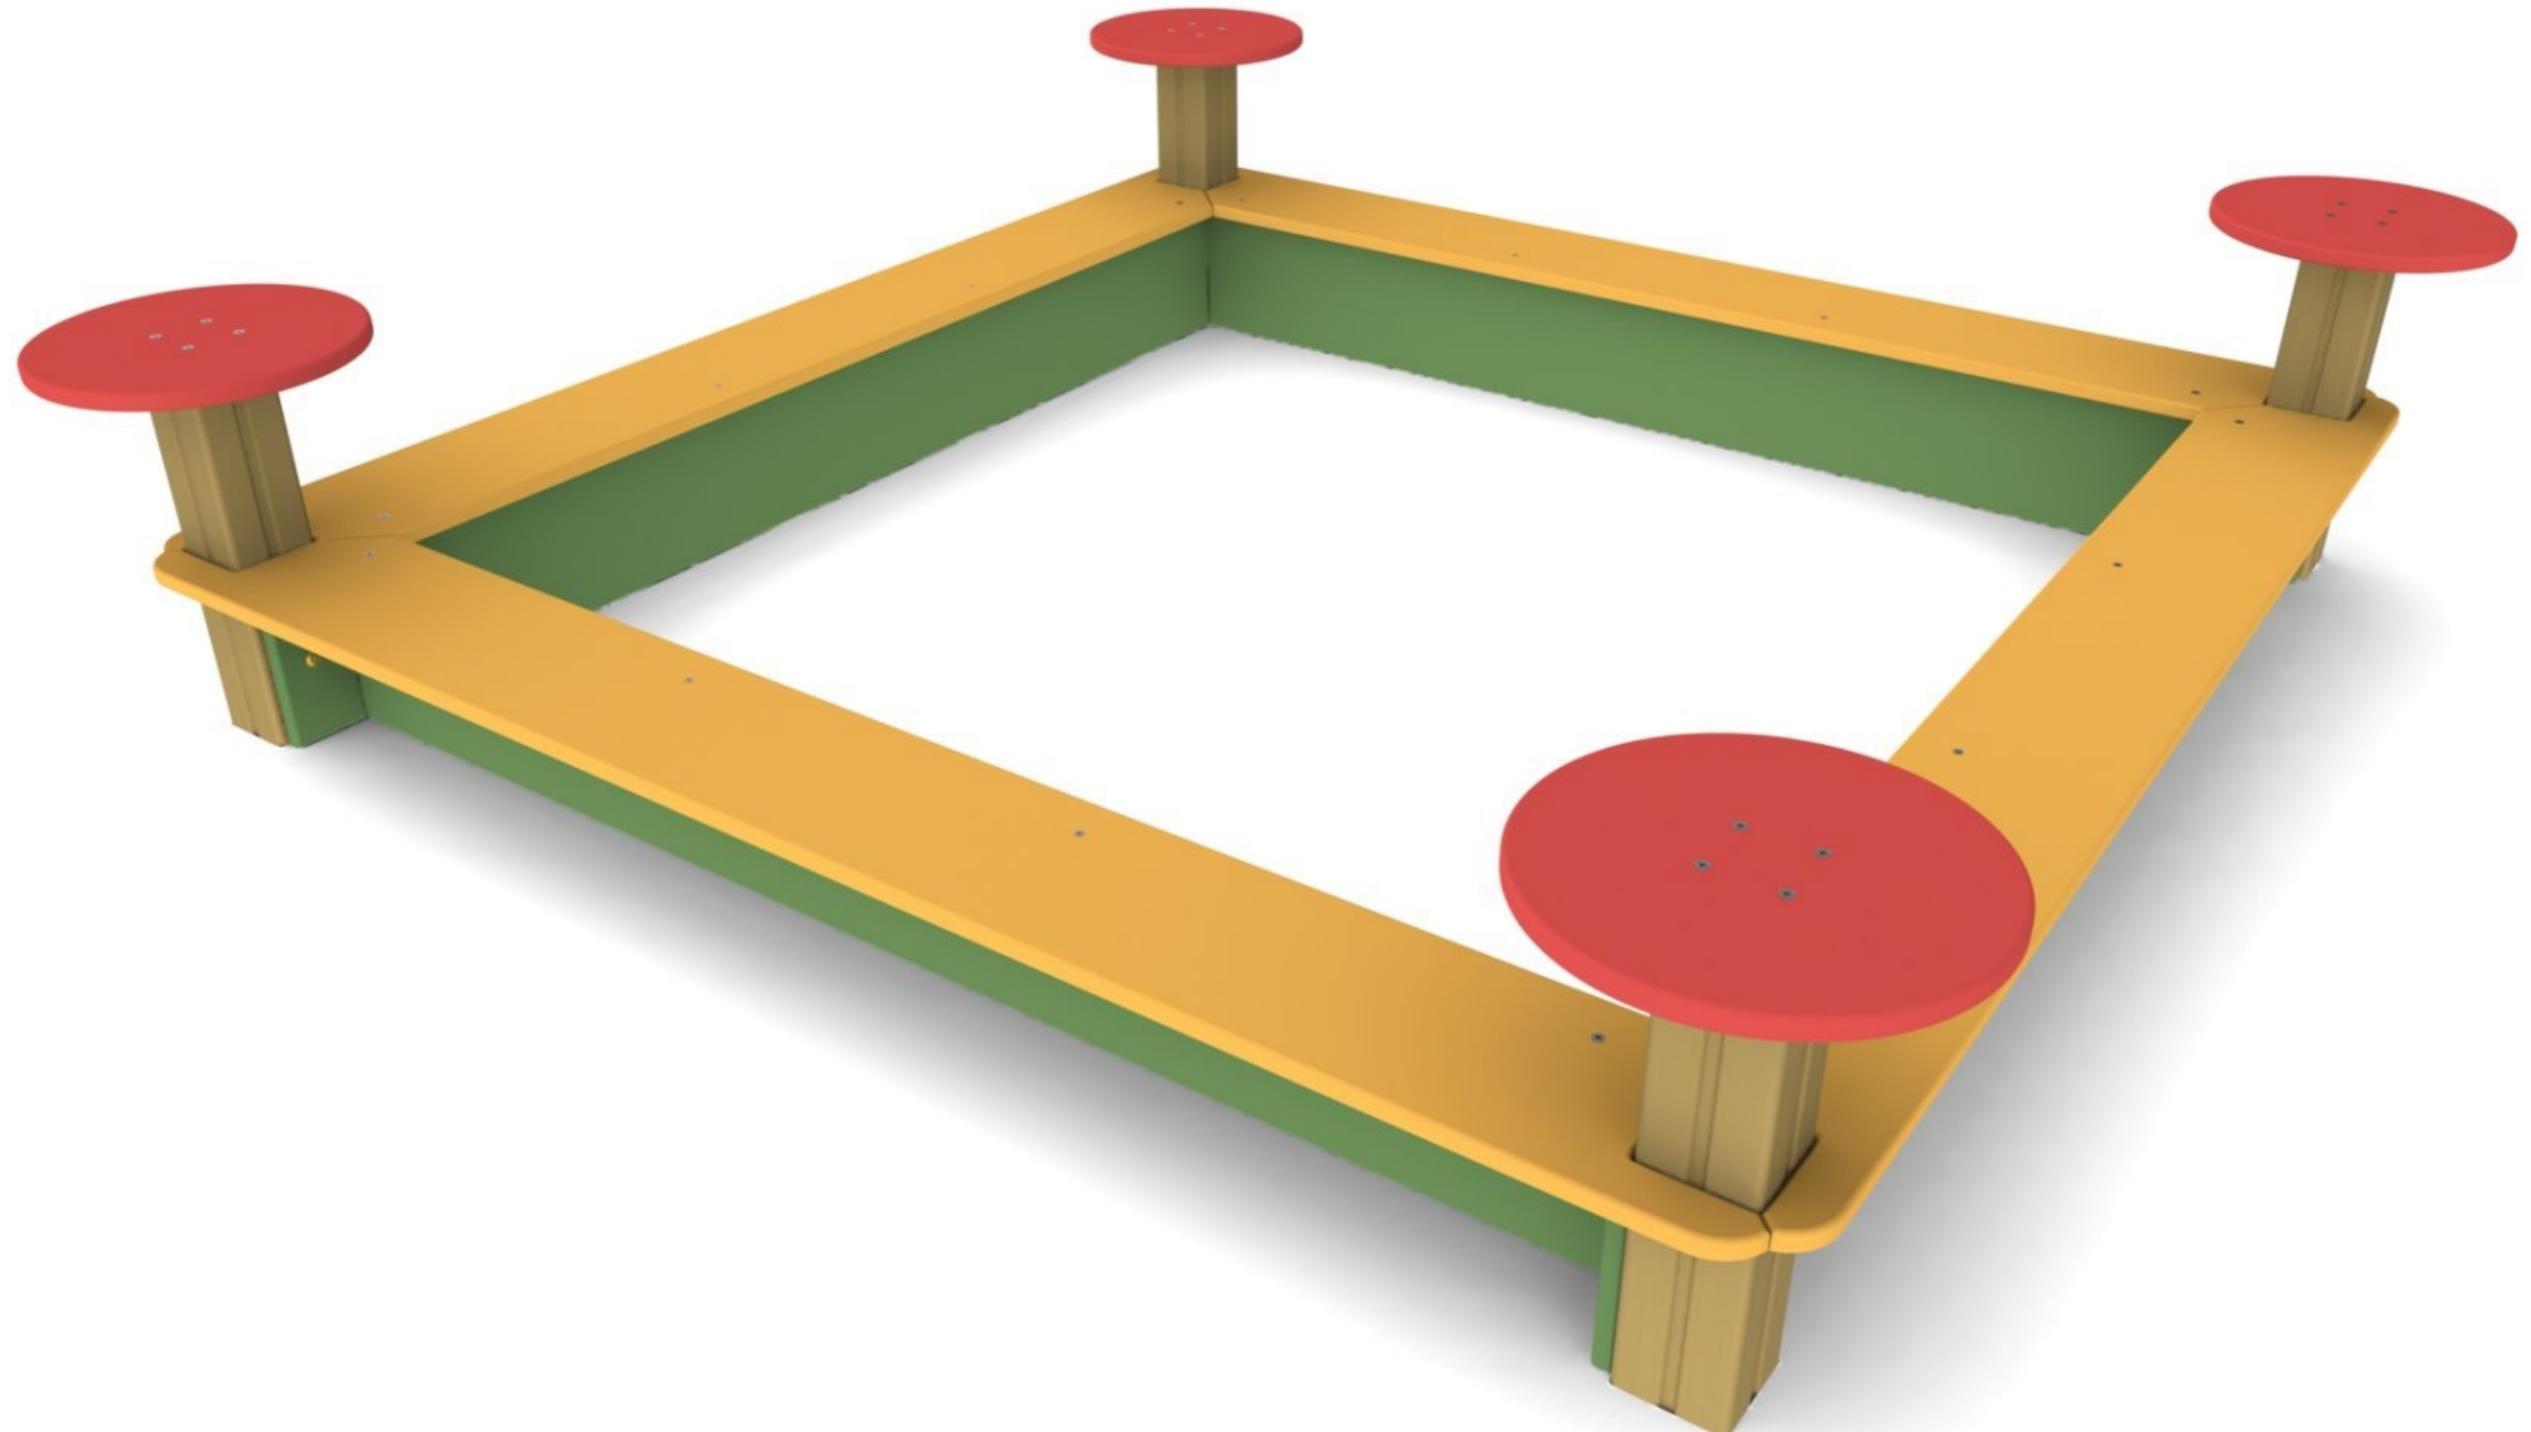
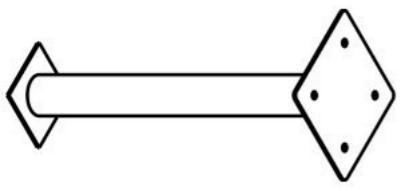

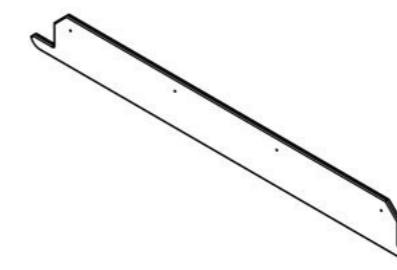
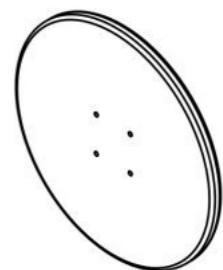
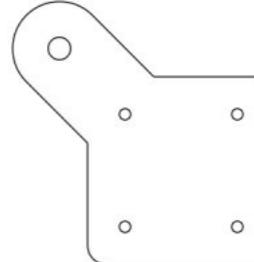
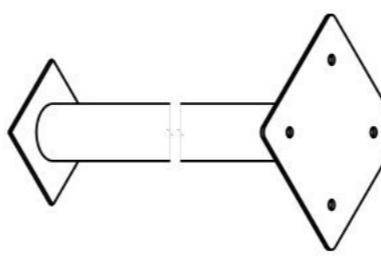
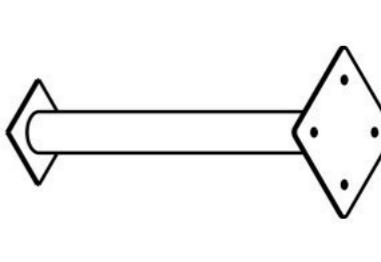


Таблица 1 — Составные части оборудования

				
0000.0036.0000 — 4 шт	0000.0000.S099 — 4 шт	0000.0000.1674 — 4 шт	0000.0000.6262 — 4 шт	0000.0000.6266 — 4 шт
				
SO08.080 (<i>Винт самонар., полусфер., с пресс-шайбой, TORX, 8×80</i>) — 8 шт	SS05.050.D7982 (<i>Винт самонар., потай., 5×50, DIN 7982</i>) — 24 шт	SS06.070.D7982 (<i>Винт самонар., потай., 6×70, DIN 7982</i>) — 24 шт		

Инструкция по сборке описывает порядок сборки оборудования для одного вида установки (варианта монтажа). В таблице 2 указано какая опора применяется на оборудовании в зависимости от варианта монтажа.

Таблица 2 — Таблица применяемости опор оборудования

Анкер. СУПП ¹	Бетон. НУПП ²	Бетон. СУПП ³
 0000.0000.0556	 0000.0263.0000	 0000.0036.0000

¹ — Монтаж с использованием анкерных опор и синтетического ударопоглощающего покрытия площадки

² — Монтаж с использованием бетонируемых опор и насыпного ударопоглощающего покрытия площадки

³ — Монтаж с использованием бетонируемых опор и синтетического ударопоглощающего покрытия площадки

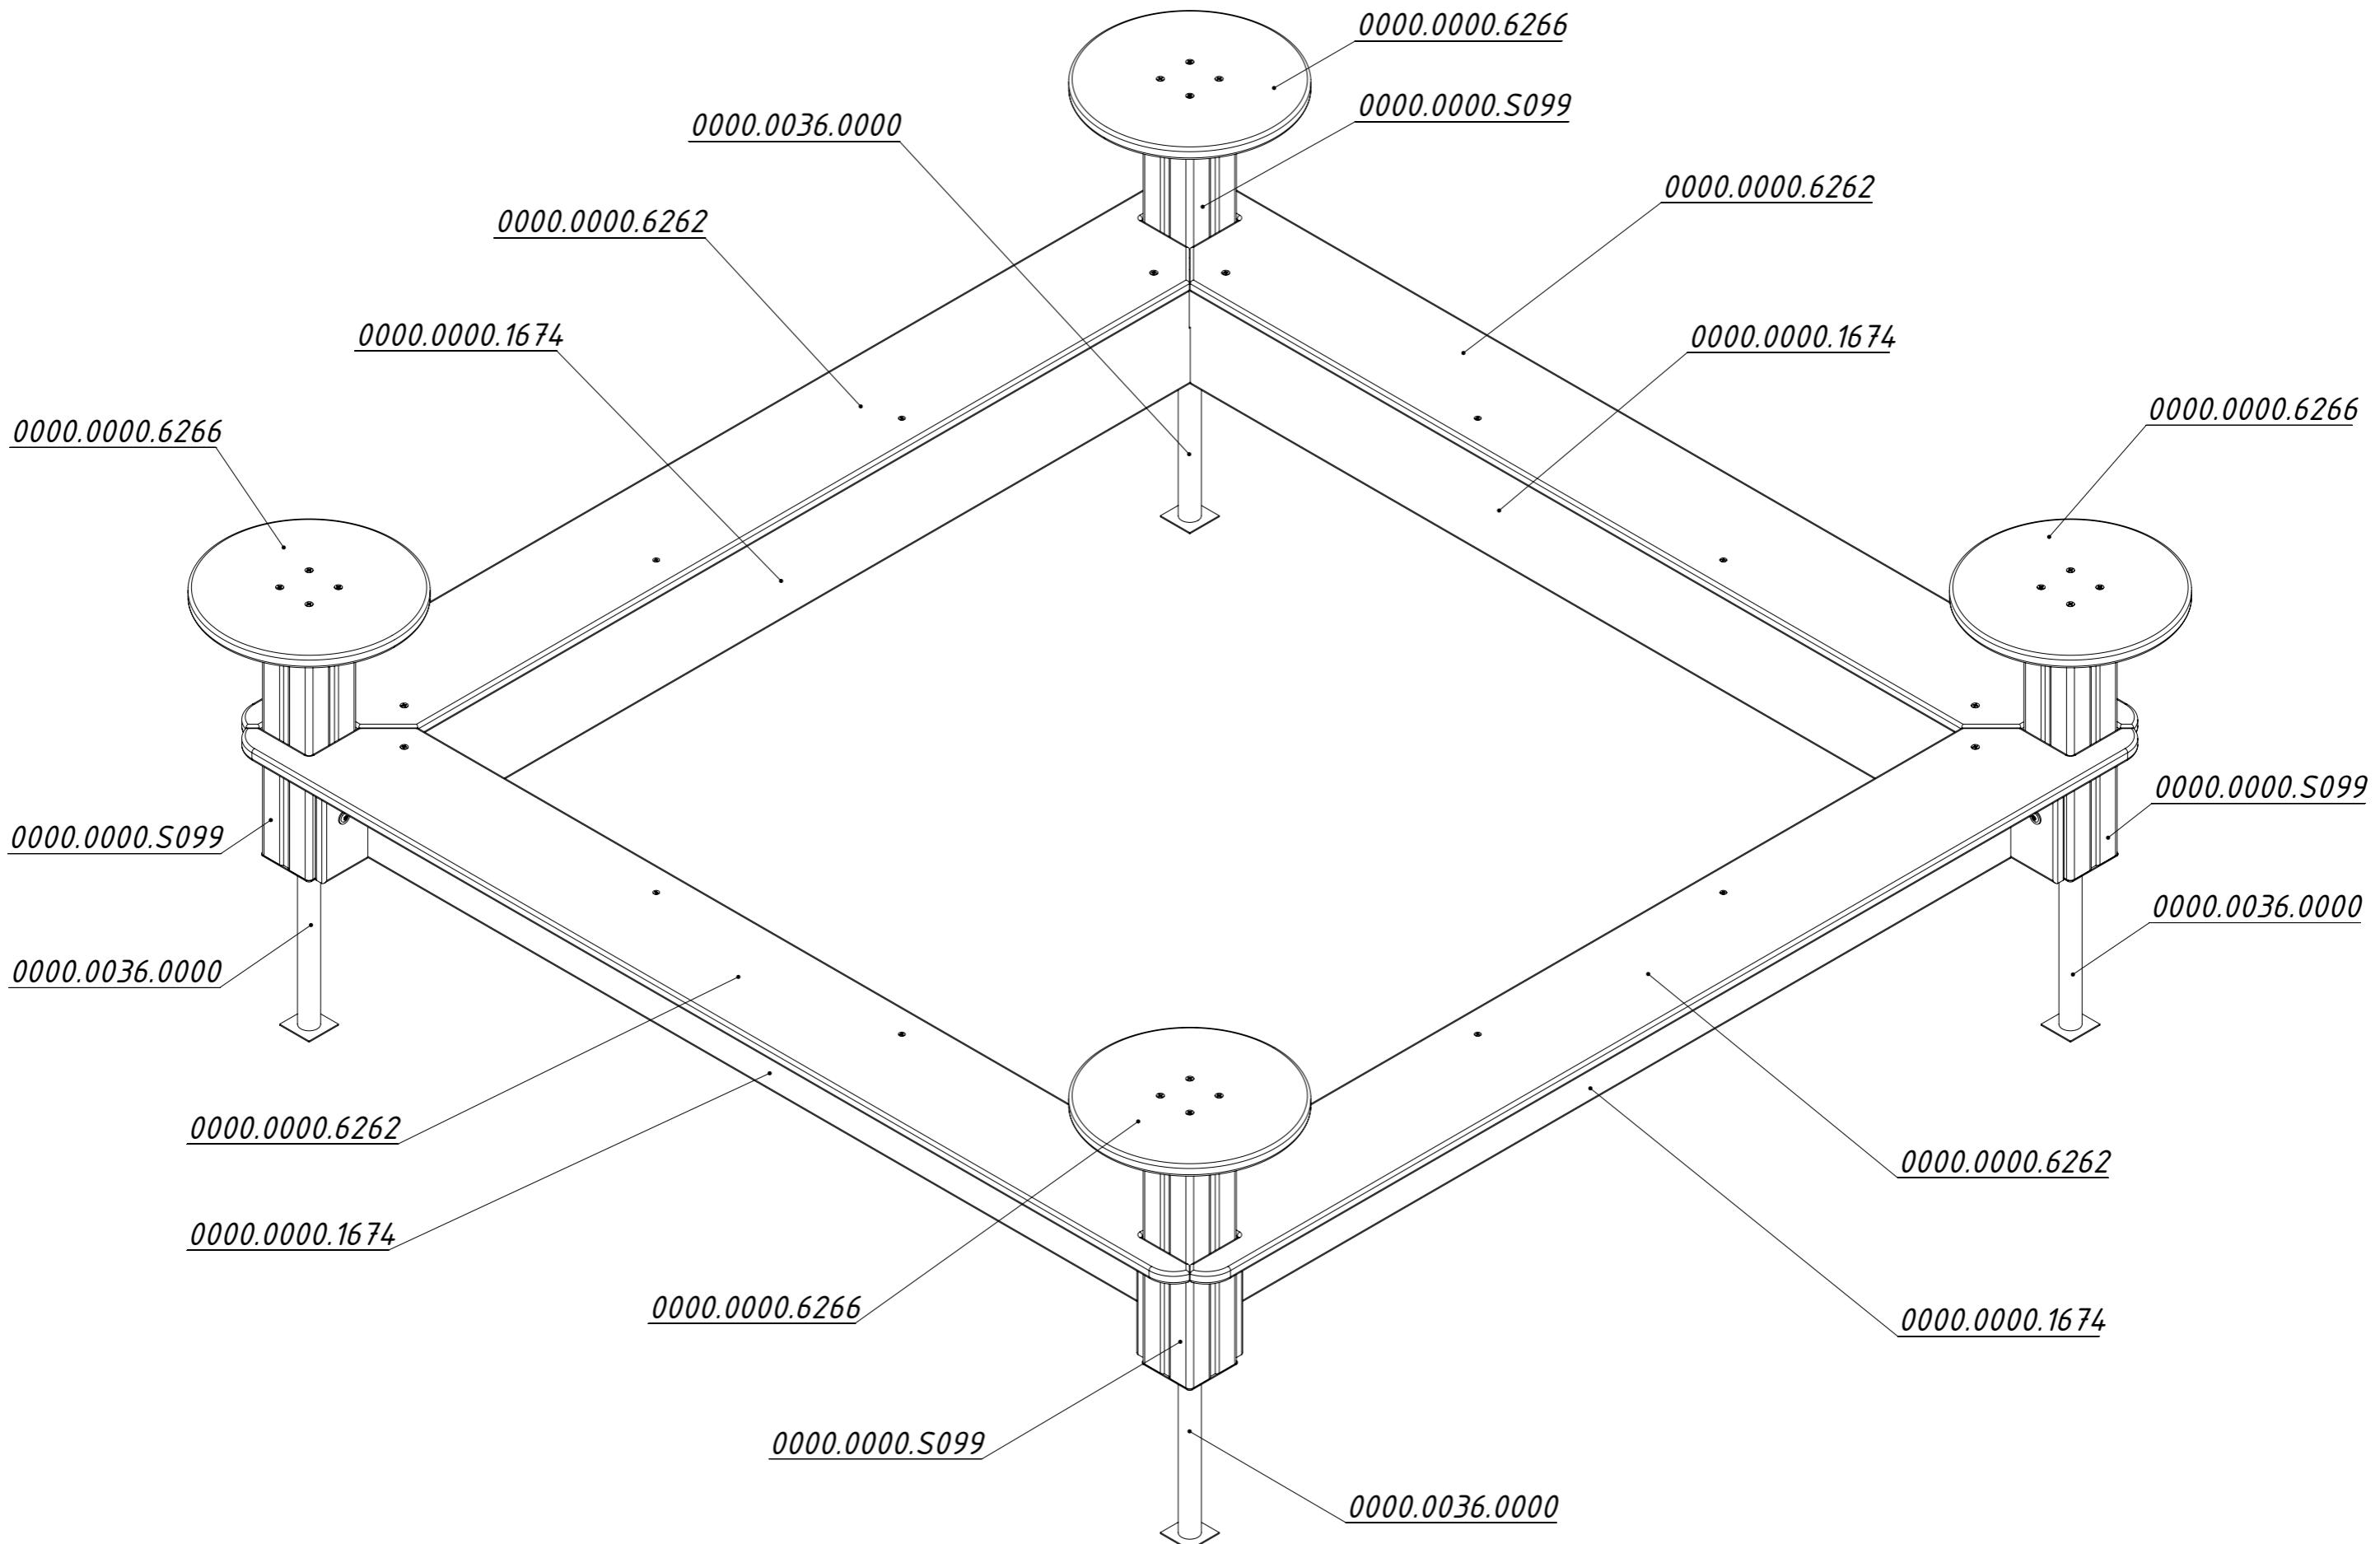


Рисунок 1

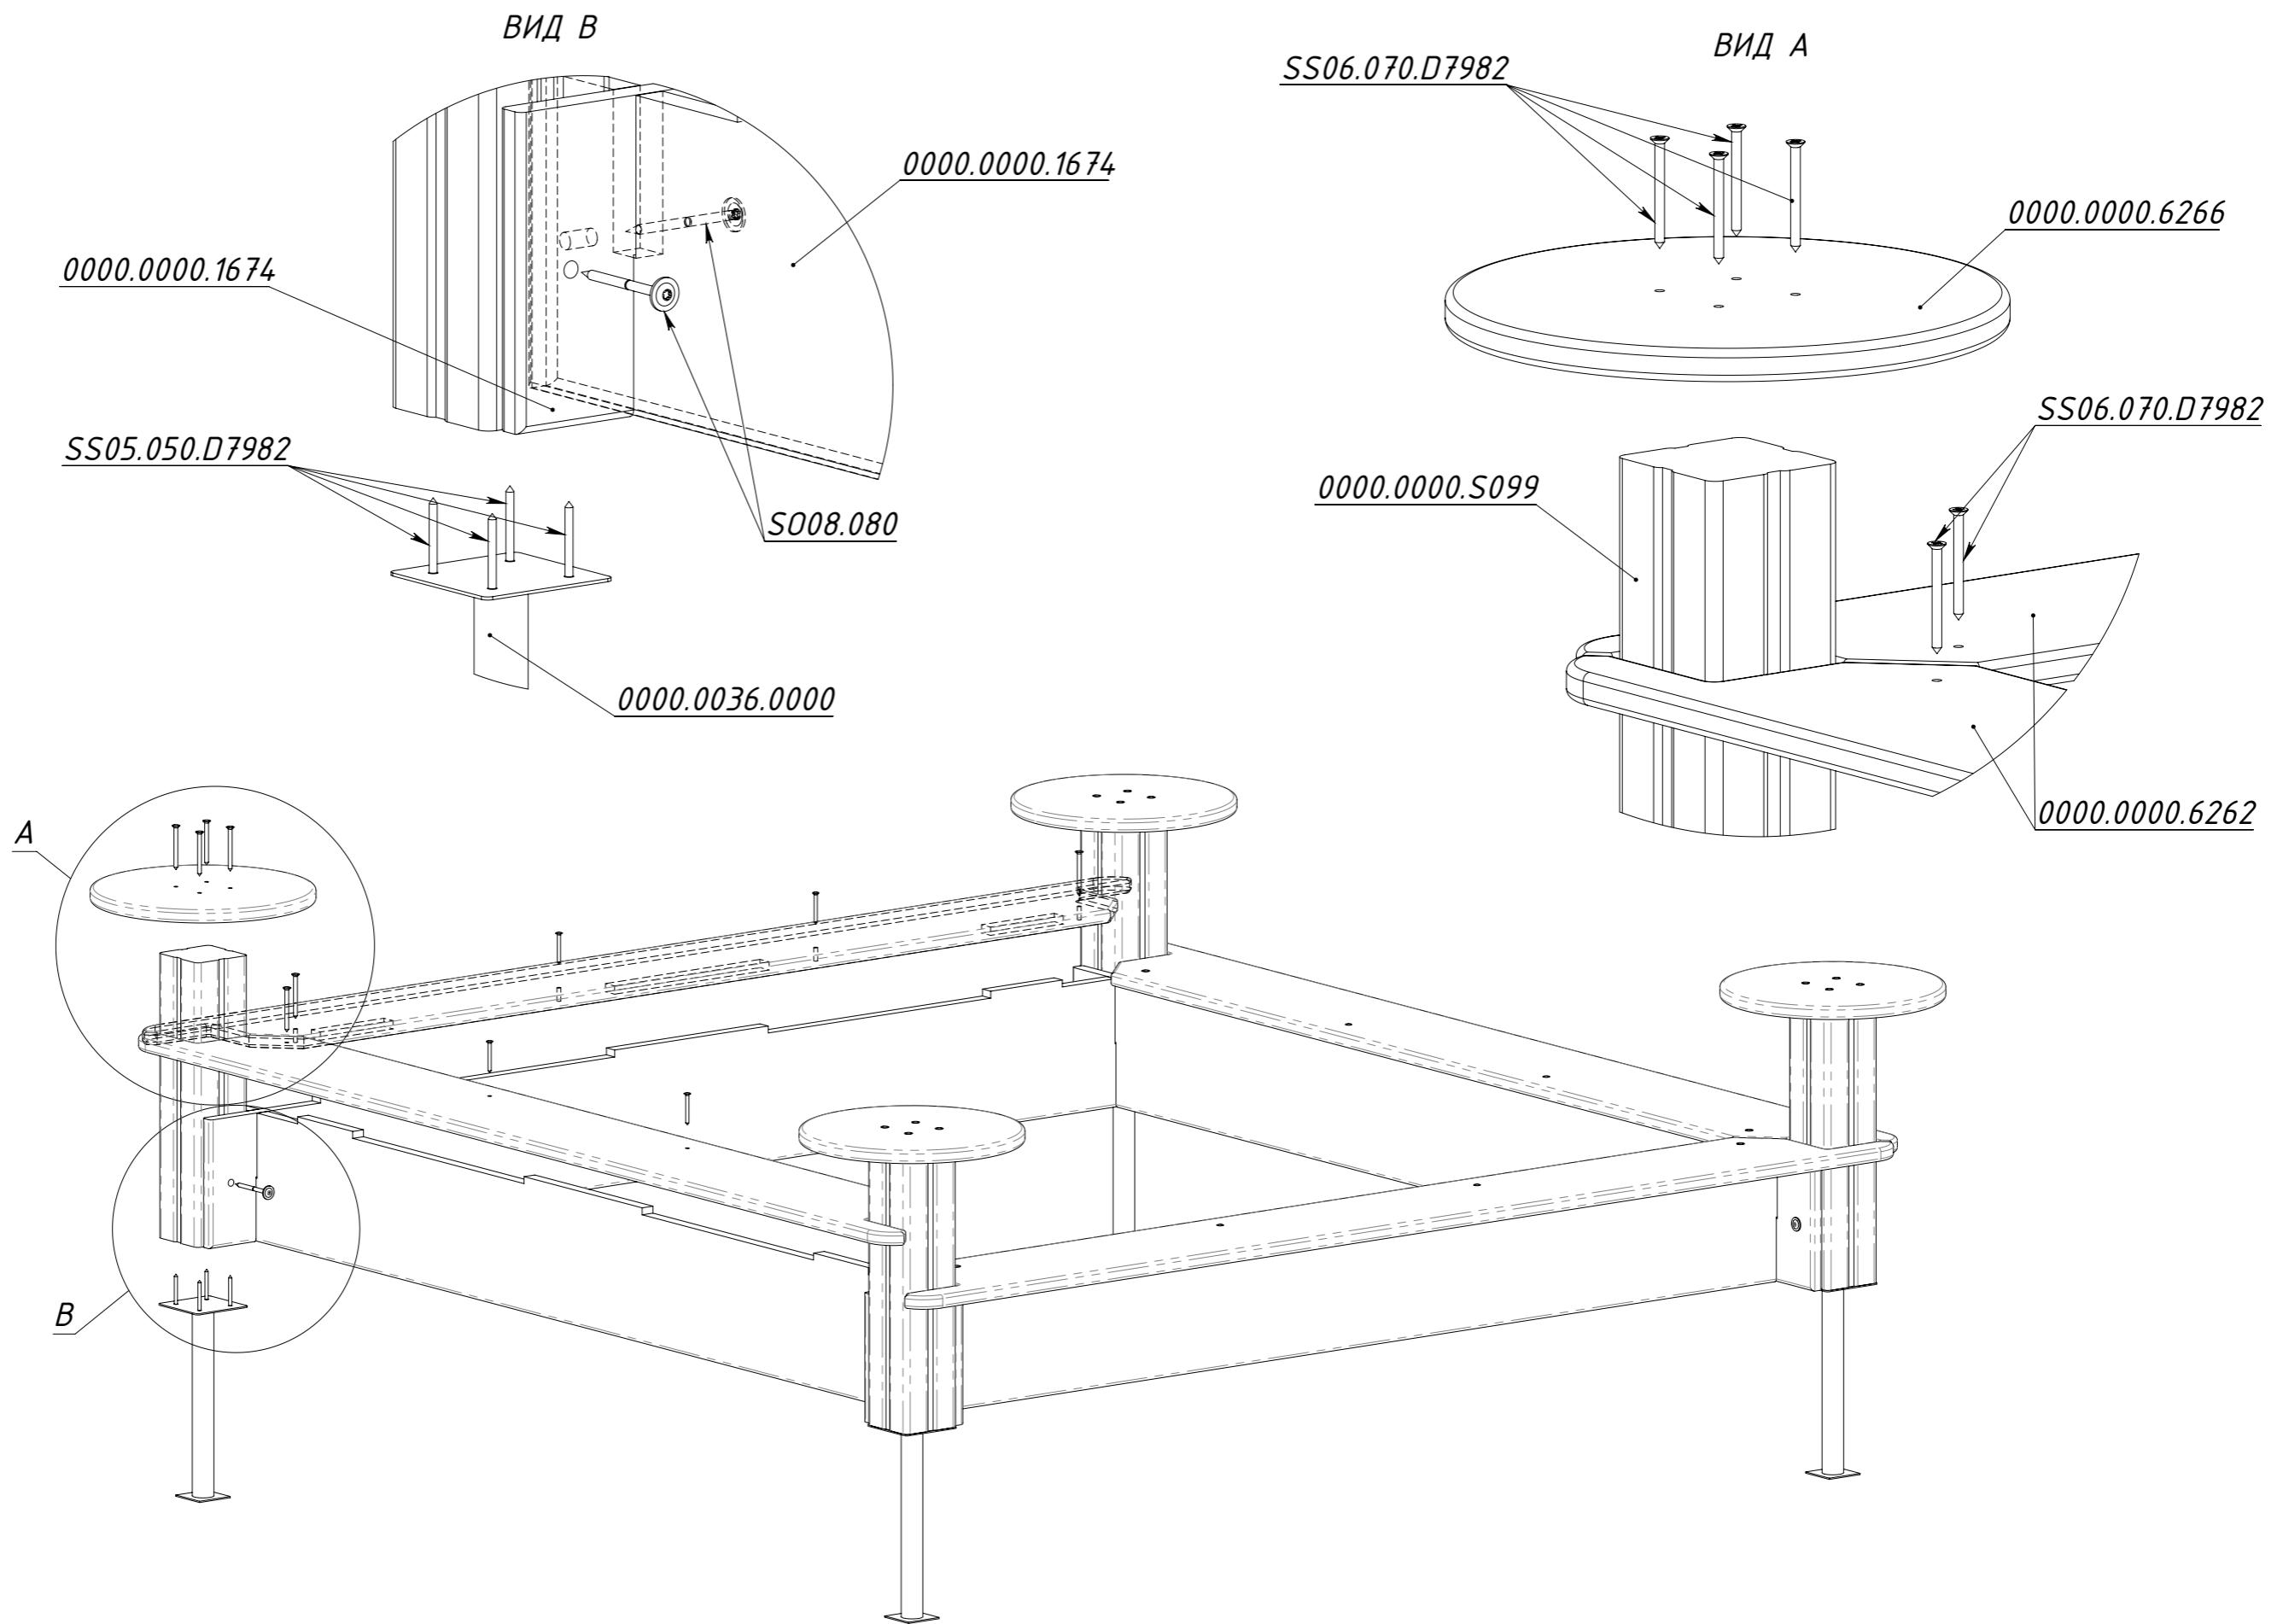


Рисунок 2