

Инструкция по сборке
5329.0000.0000

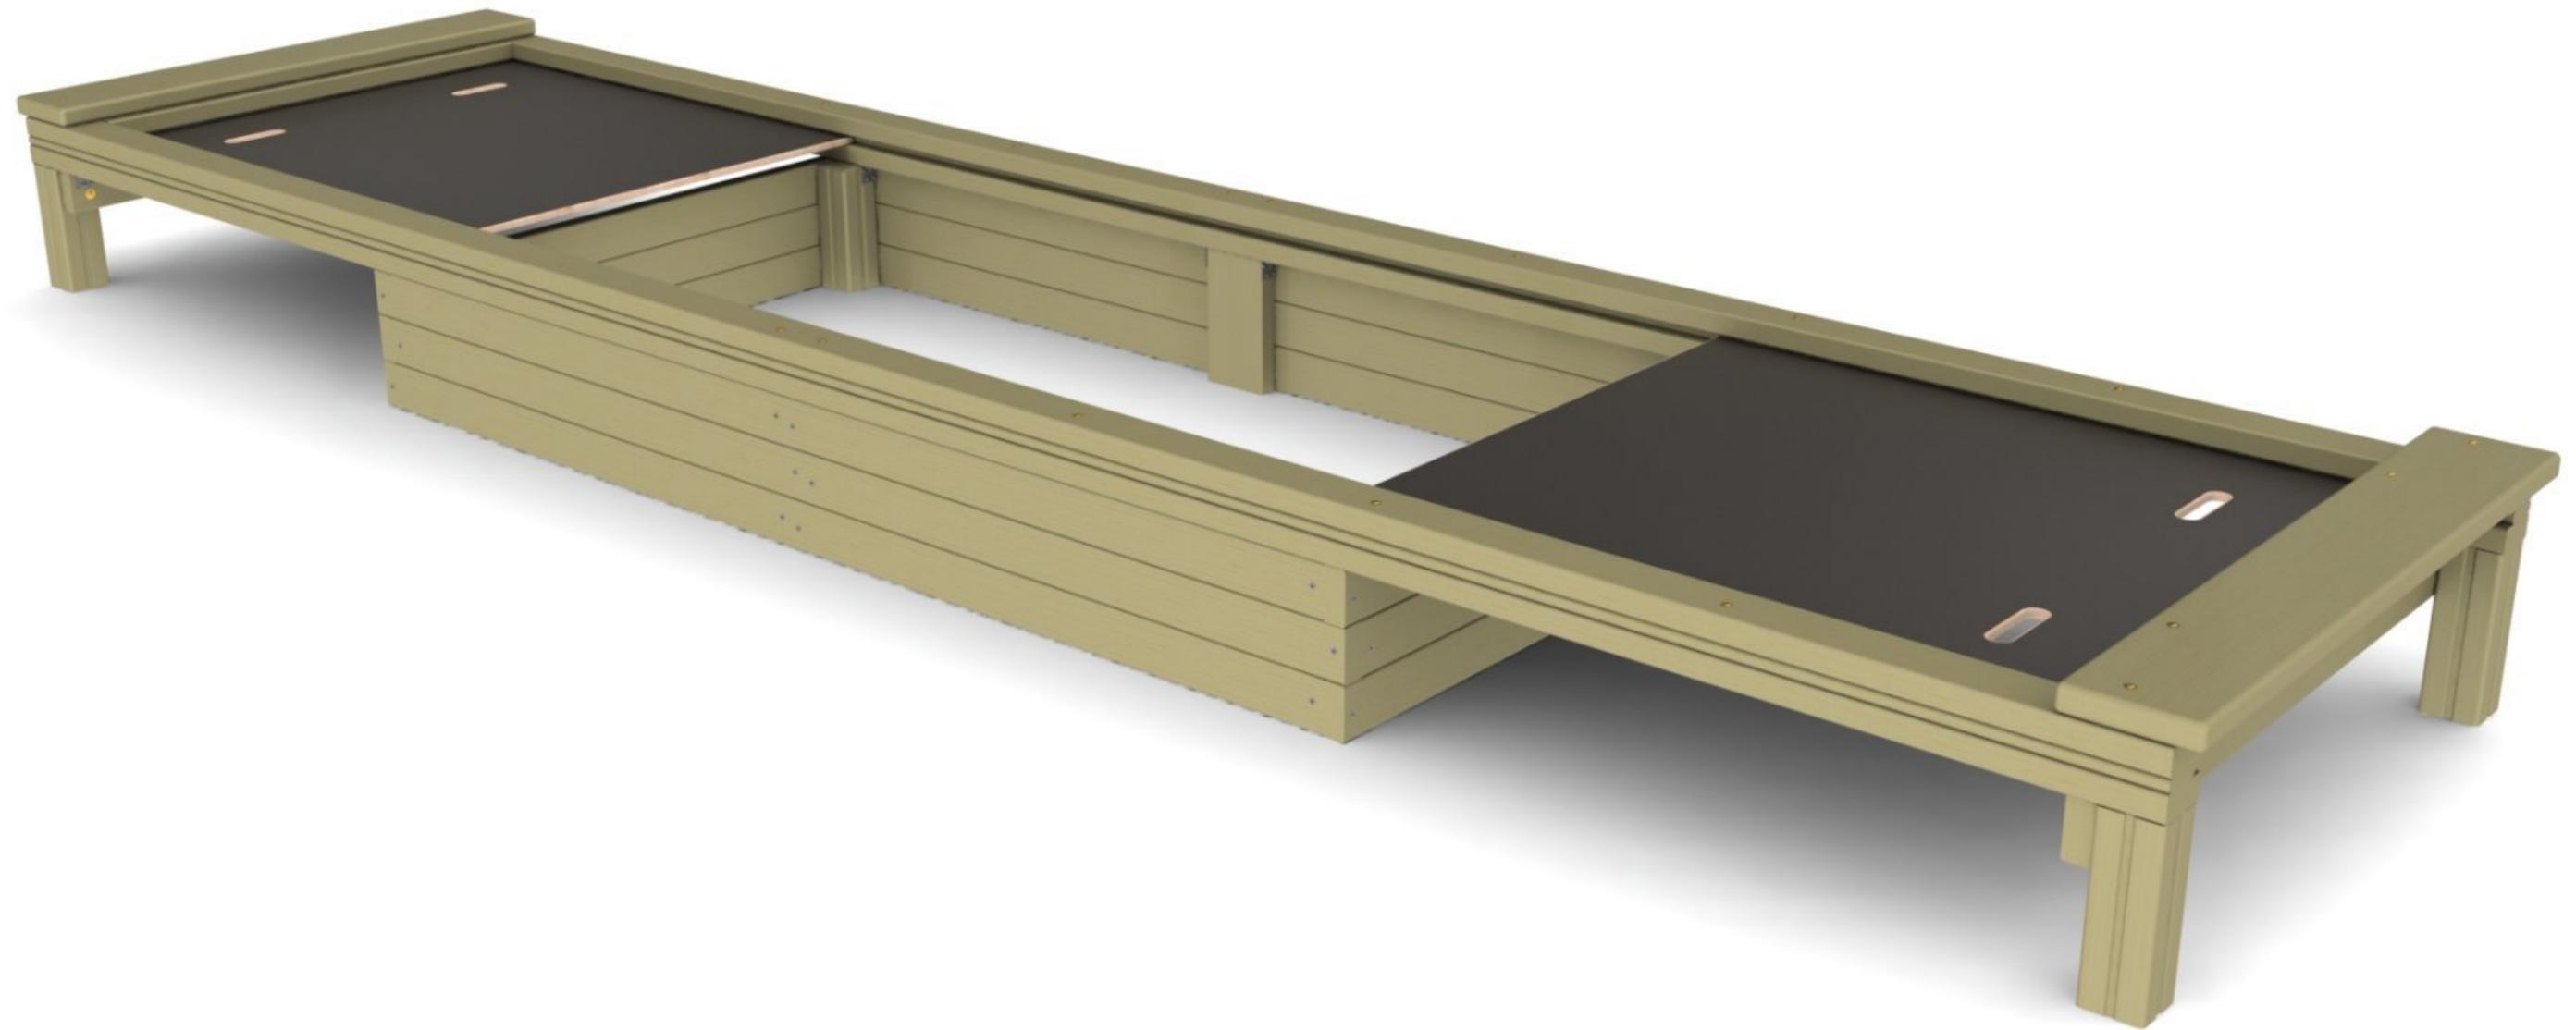
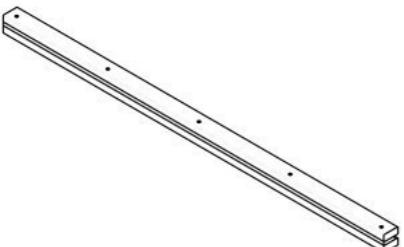
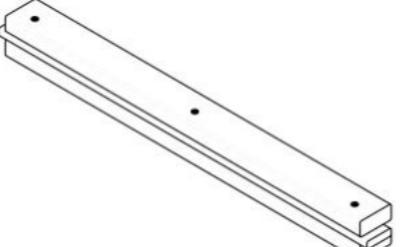

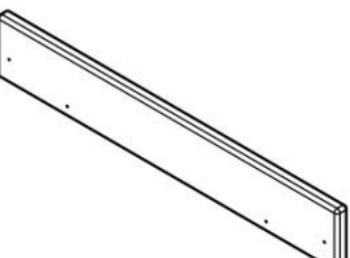
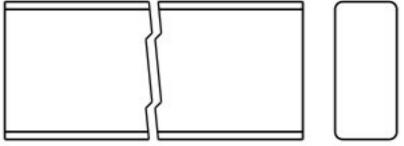
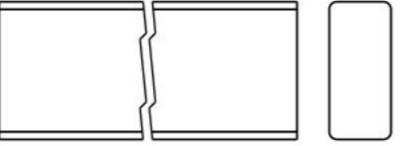
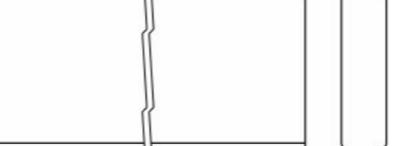
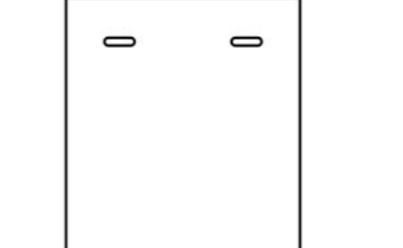
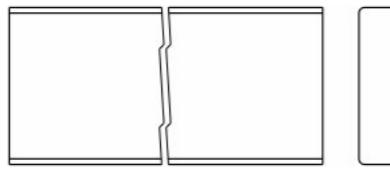
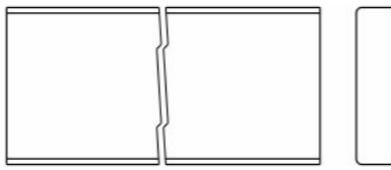
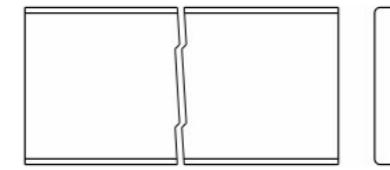








Таблица 1 — Составные части оборудования

				
5329.0001.0000 — 4 шт	5329.0002.0000 — 2 шт	5329.0000.S001 — 4 шт	5329.0000.S002 — 4 шт	5329.0000.B012 — 2 шт
				
5329.0000.B002 — 18 шт	5329.0000.B005 — 2 шт	5329.0000.B001 — 2 шт	5329.0000.0001 — 2 шт	STP.0106 (Уголок крепёжный, оцинк., 40×40×40×2 мм) — 16 шт
				
SO05.040.D7505 (Винт самонар., полусфер., 5×40, DIN 7505) — 128 шт	SO06.090 (Винт самонар., полусфер., с пресс-шайбой, TORX, 6×90) — 8 шт	SO08.080 (Винт самонар., полусфер., с пресс-шайбой, TORX, 8×80) — 4 шт	SS06.070.D7982 (Винт самонар., потай., 6×70, DIN 7982) — 36 шт	

Инструкция по сборке описывает порядок сборки оборудования для одного вида установки (варианта монтажа). В таблице 2 указано какая опора применяется на оборудовании в зависимости от варианта монтажа.

Таблица 2 — Таблица применяемости опор оборудования

Анкер. СУПП ¹	Бетон. НУПП НС ²	Бетон. СУПП НС ³
		
5329.0000.B011	5329.0000.B010	5329.0000.B001
		
5329.0000.S005	5329.0000.S003	5329.0000.S001
		
5329.0000.S006	5329.0000.S004	5329.0000.S002

¹ — Монтаж с использованием анкерных опор и синтетического ударопоглощающего покрытия площадки

² — Монтаж с использованием несъёмных бетонируемых опор и насыпного ударопоглощающего покрытия площадки

³ — Монтаж с использованием несъёмных бетонируемых опор и синтетического ударопоглощающего покрытия площадки

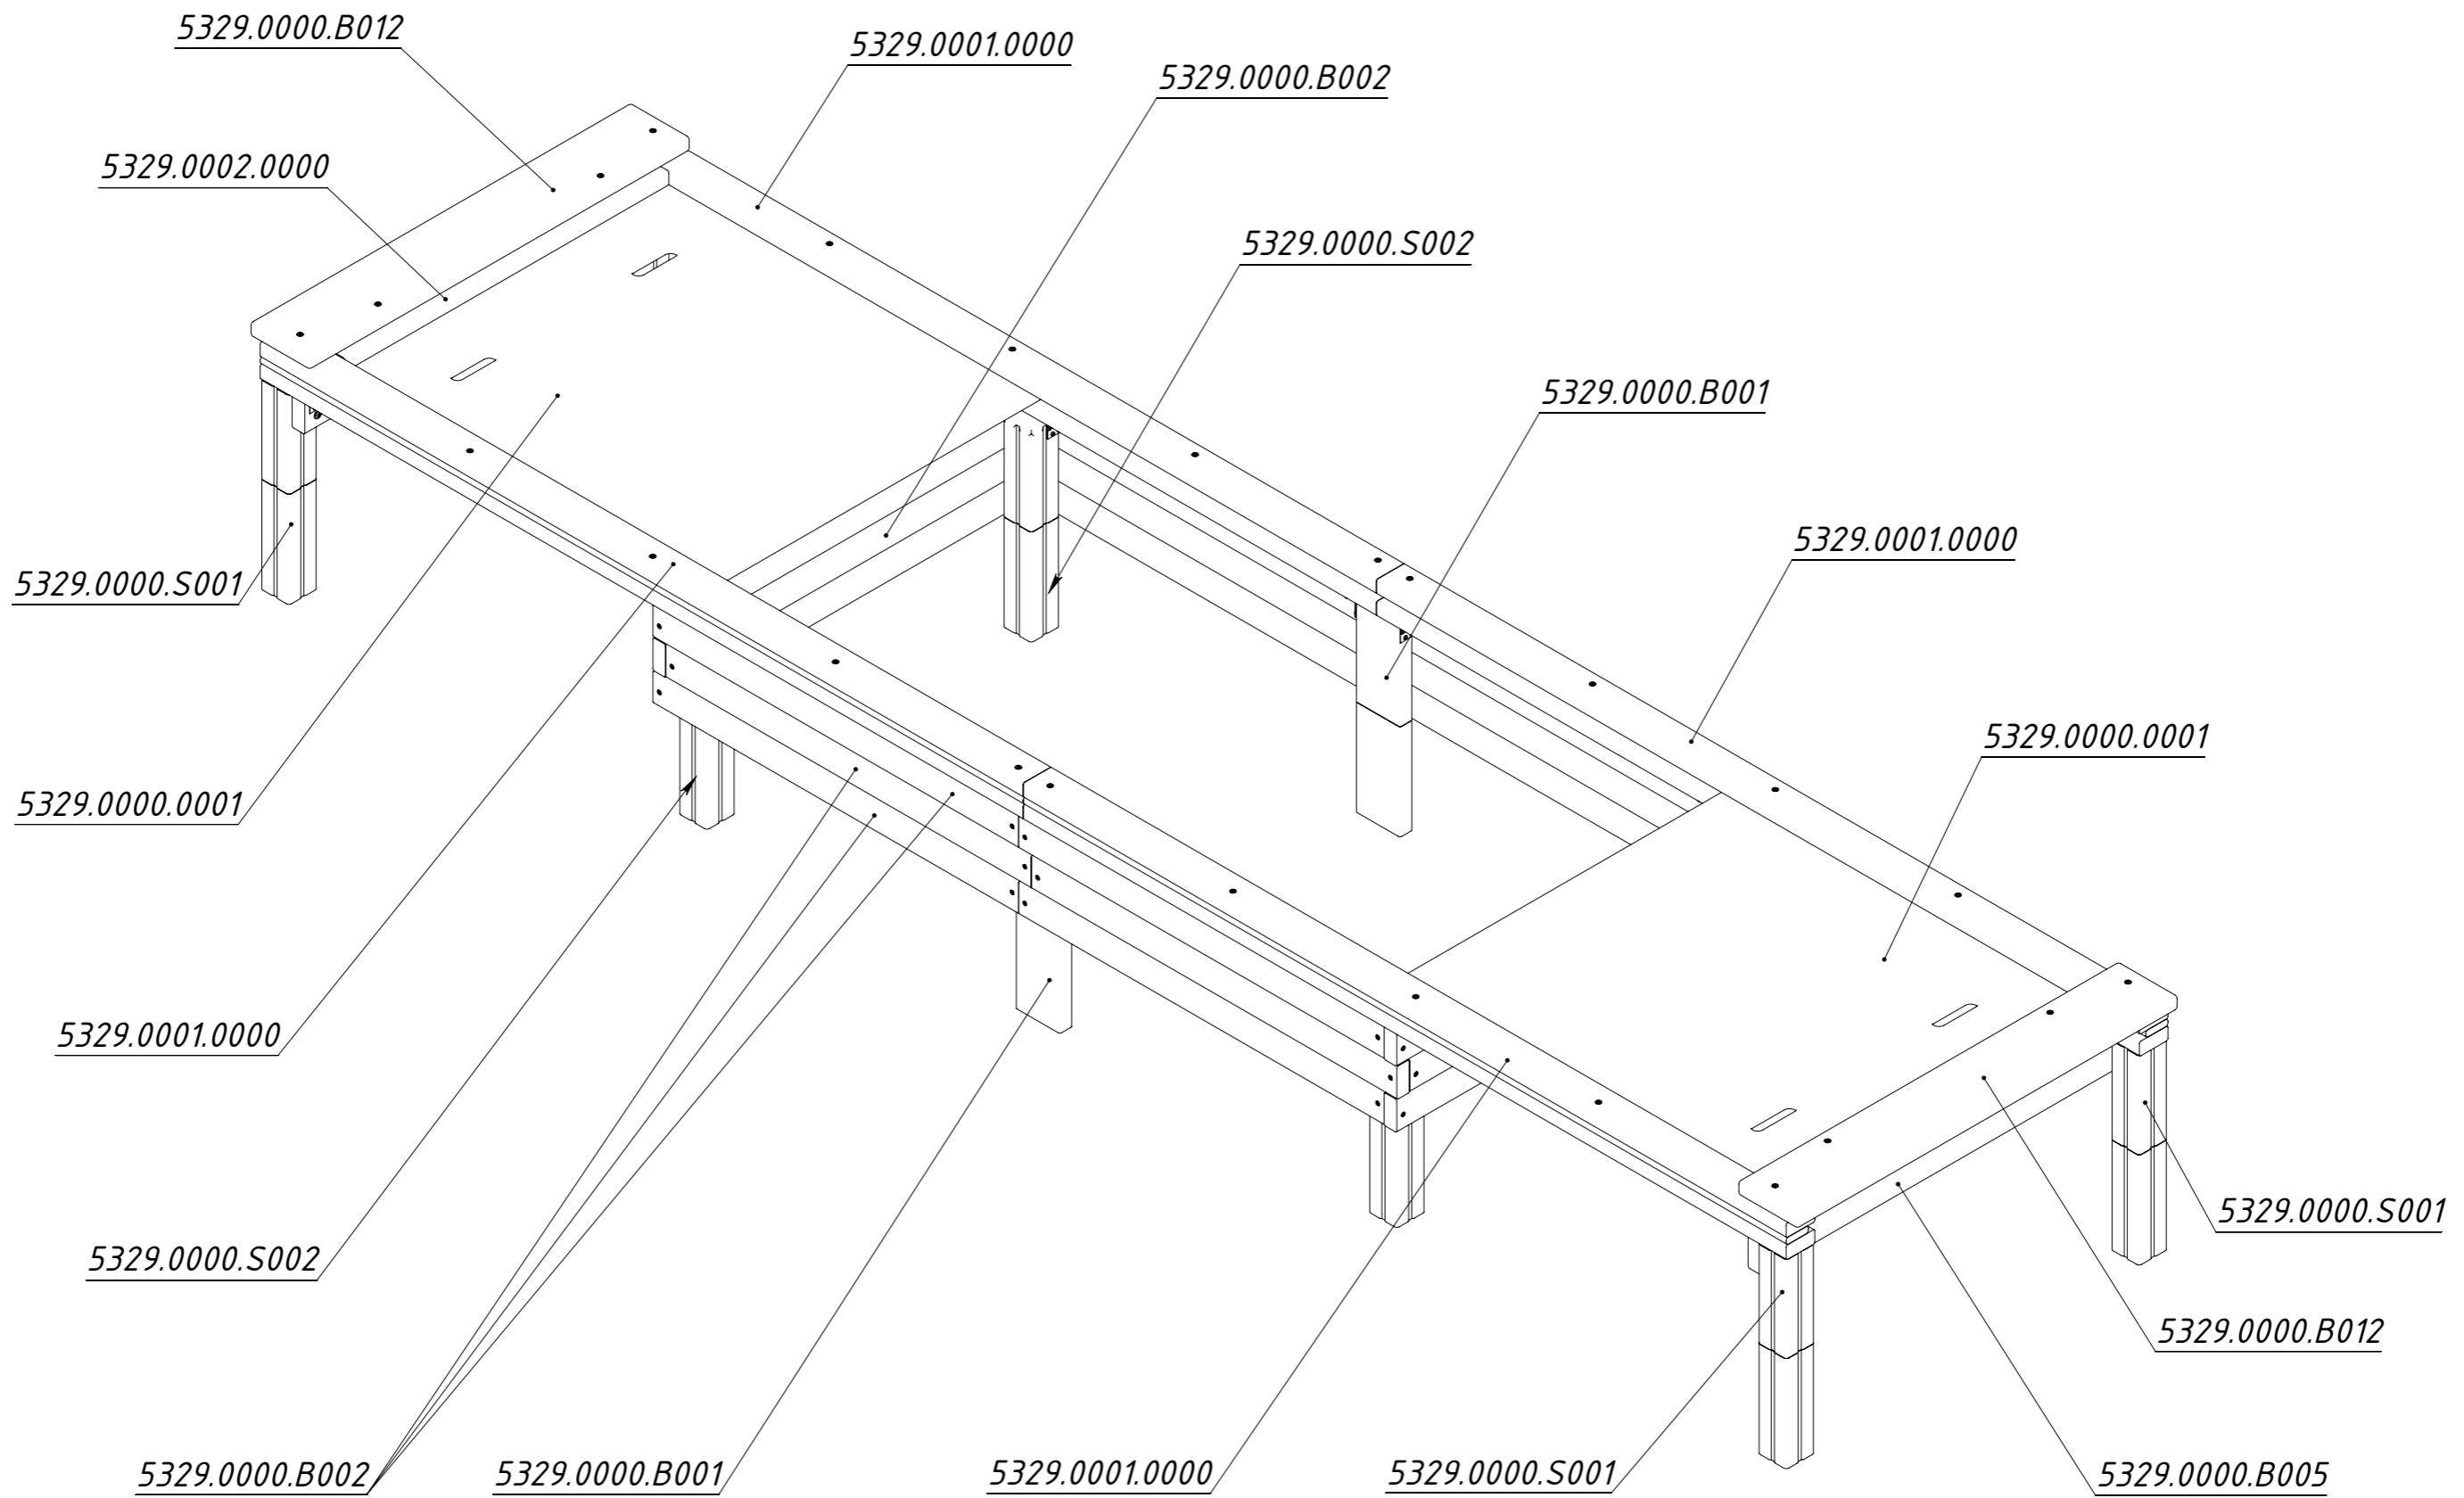


Рисунок 1

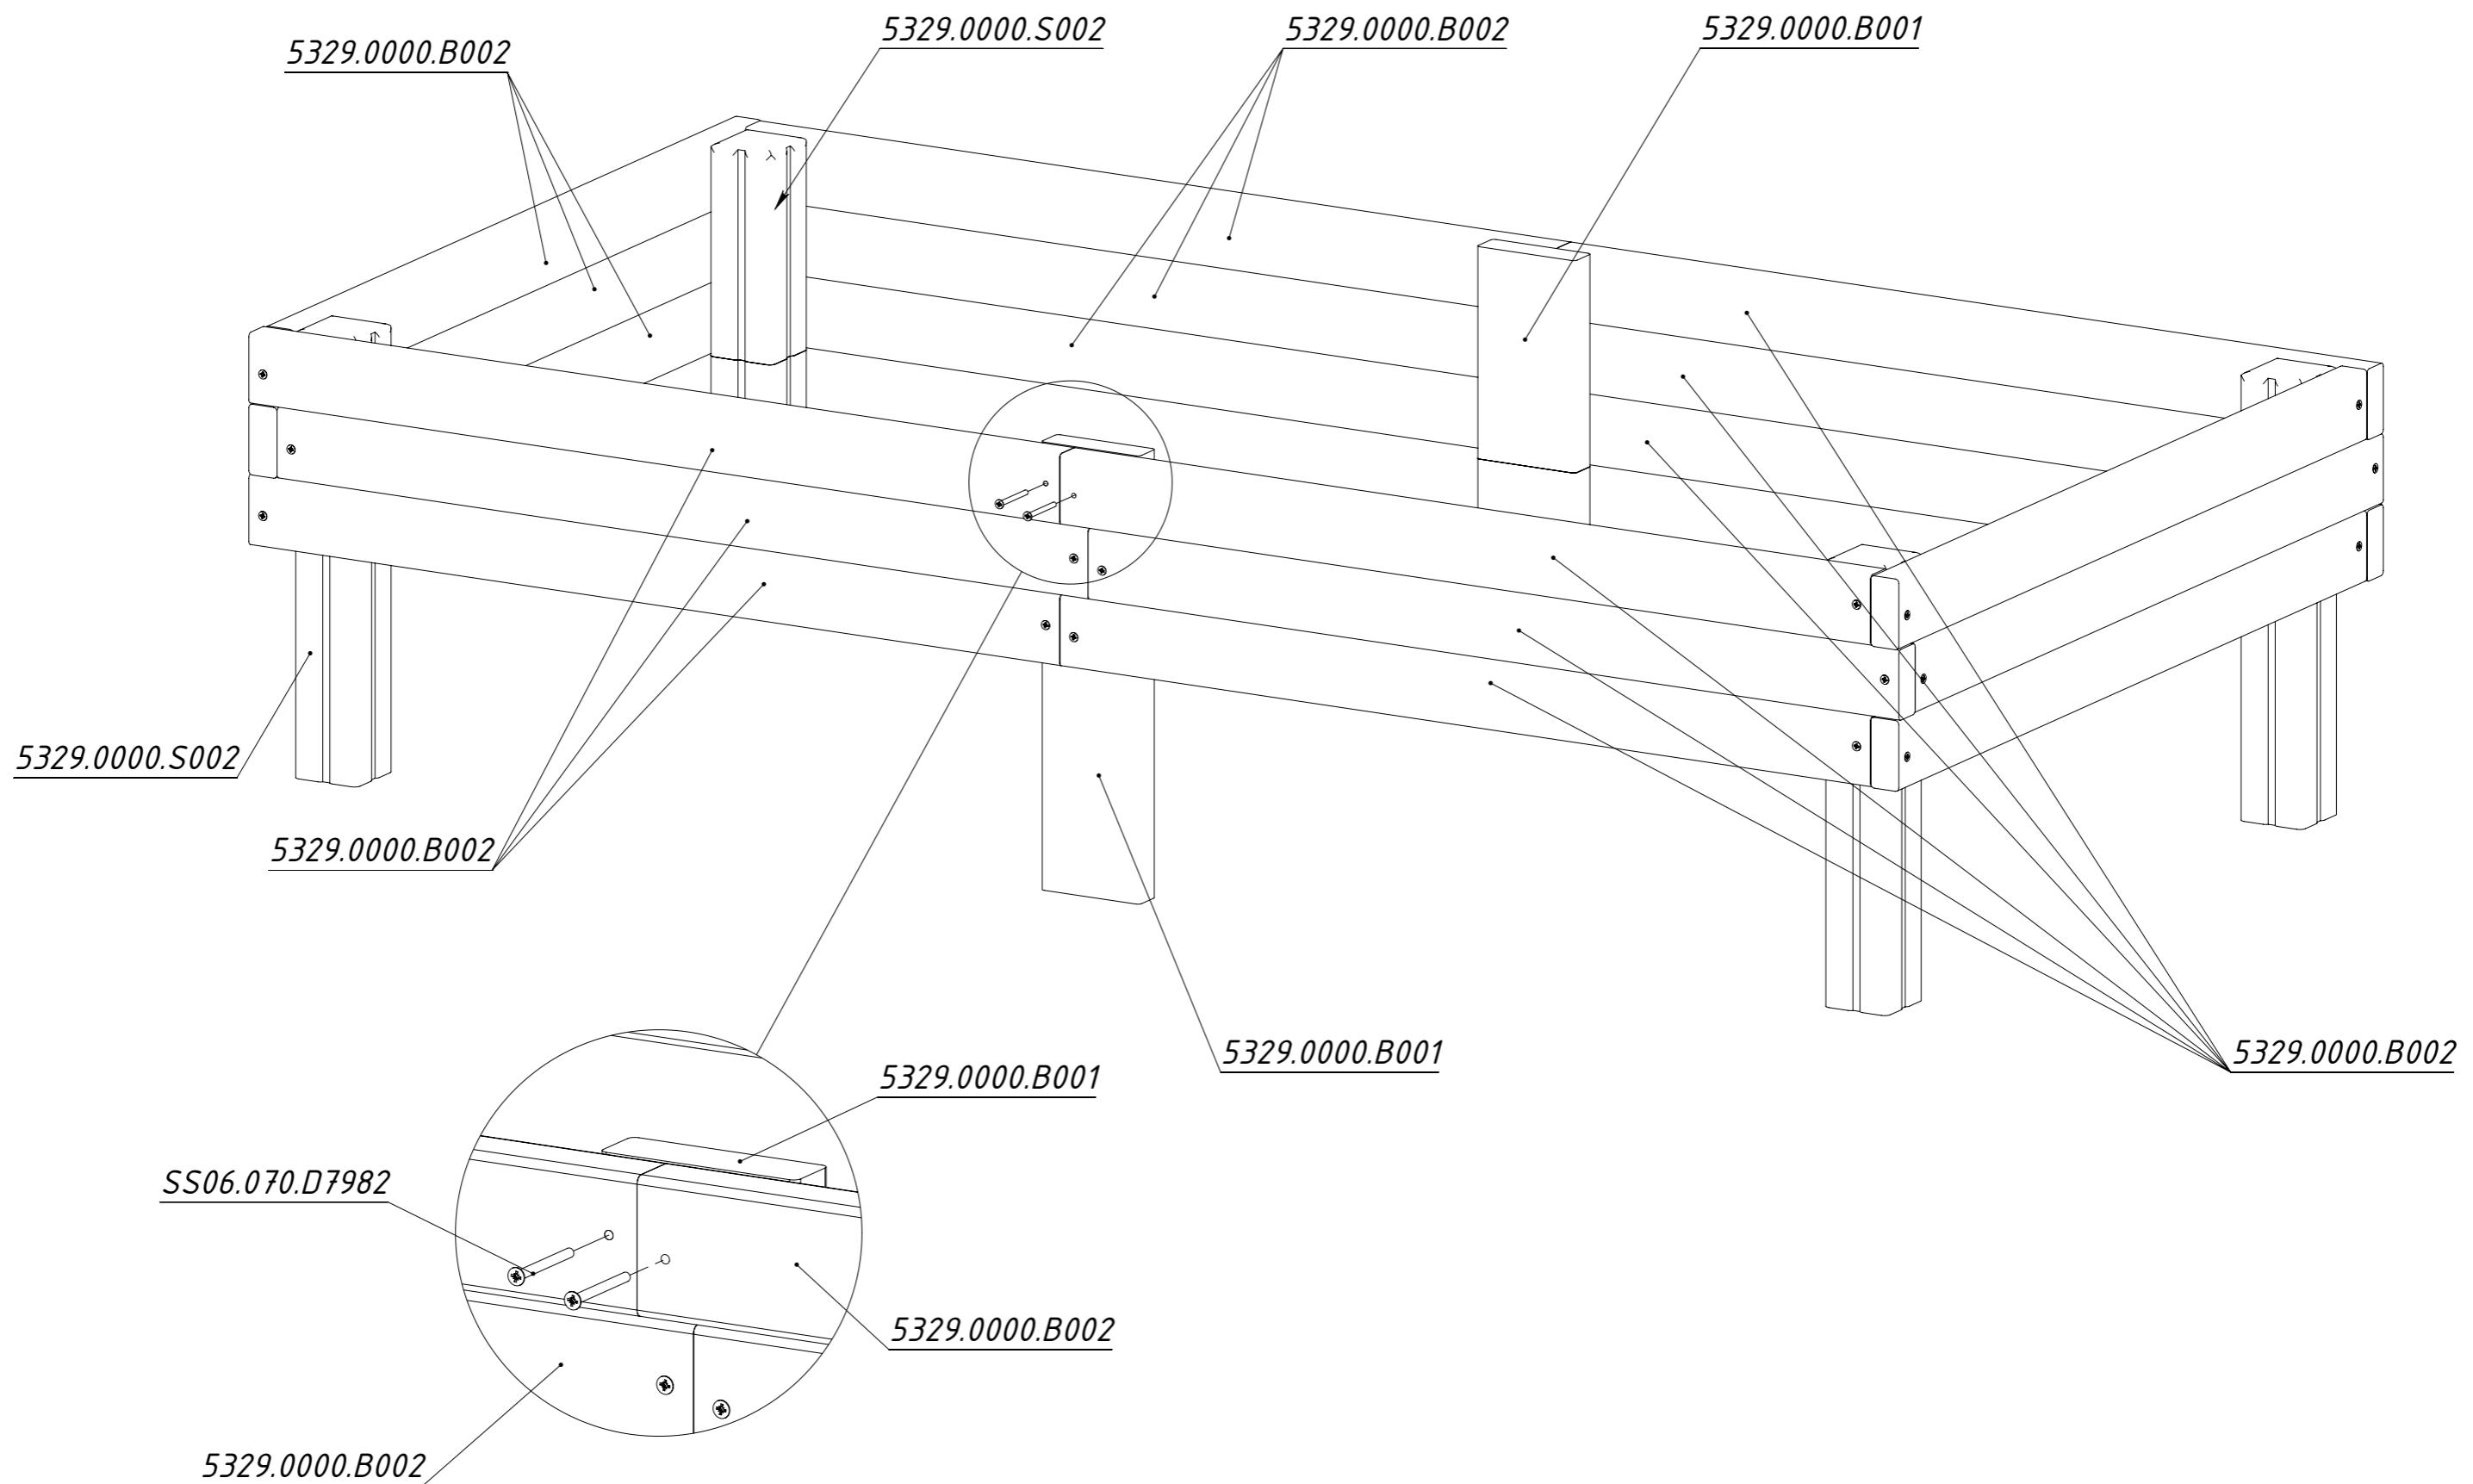


Рисунок 2

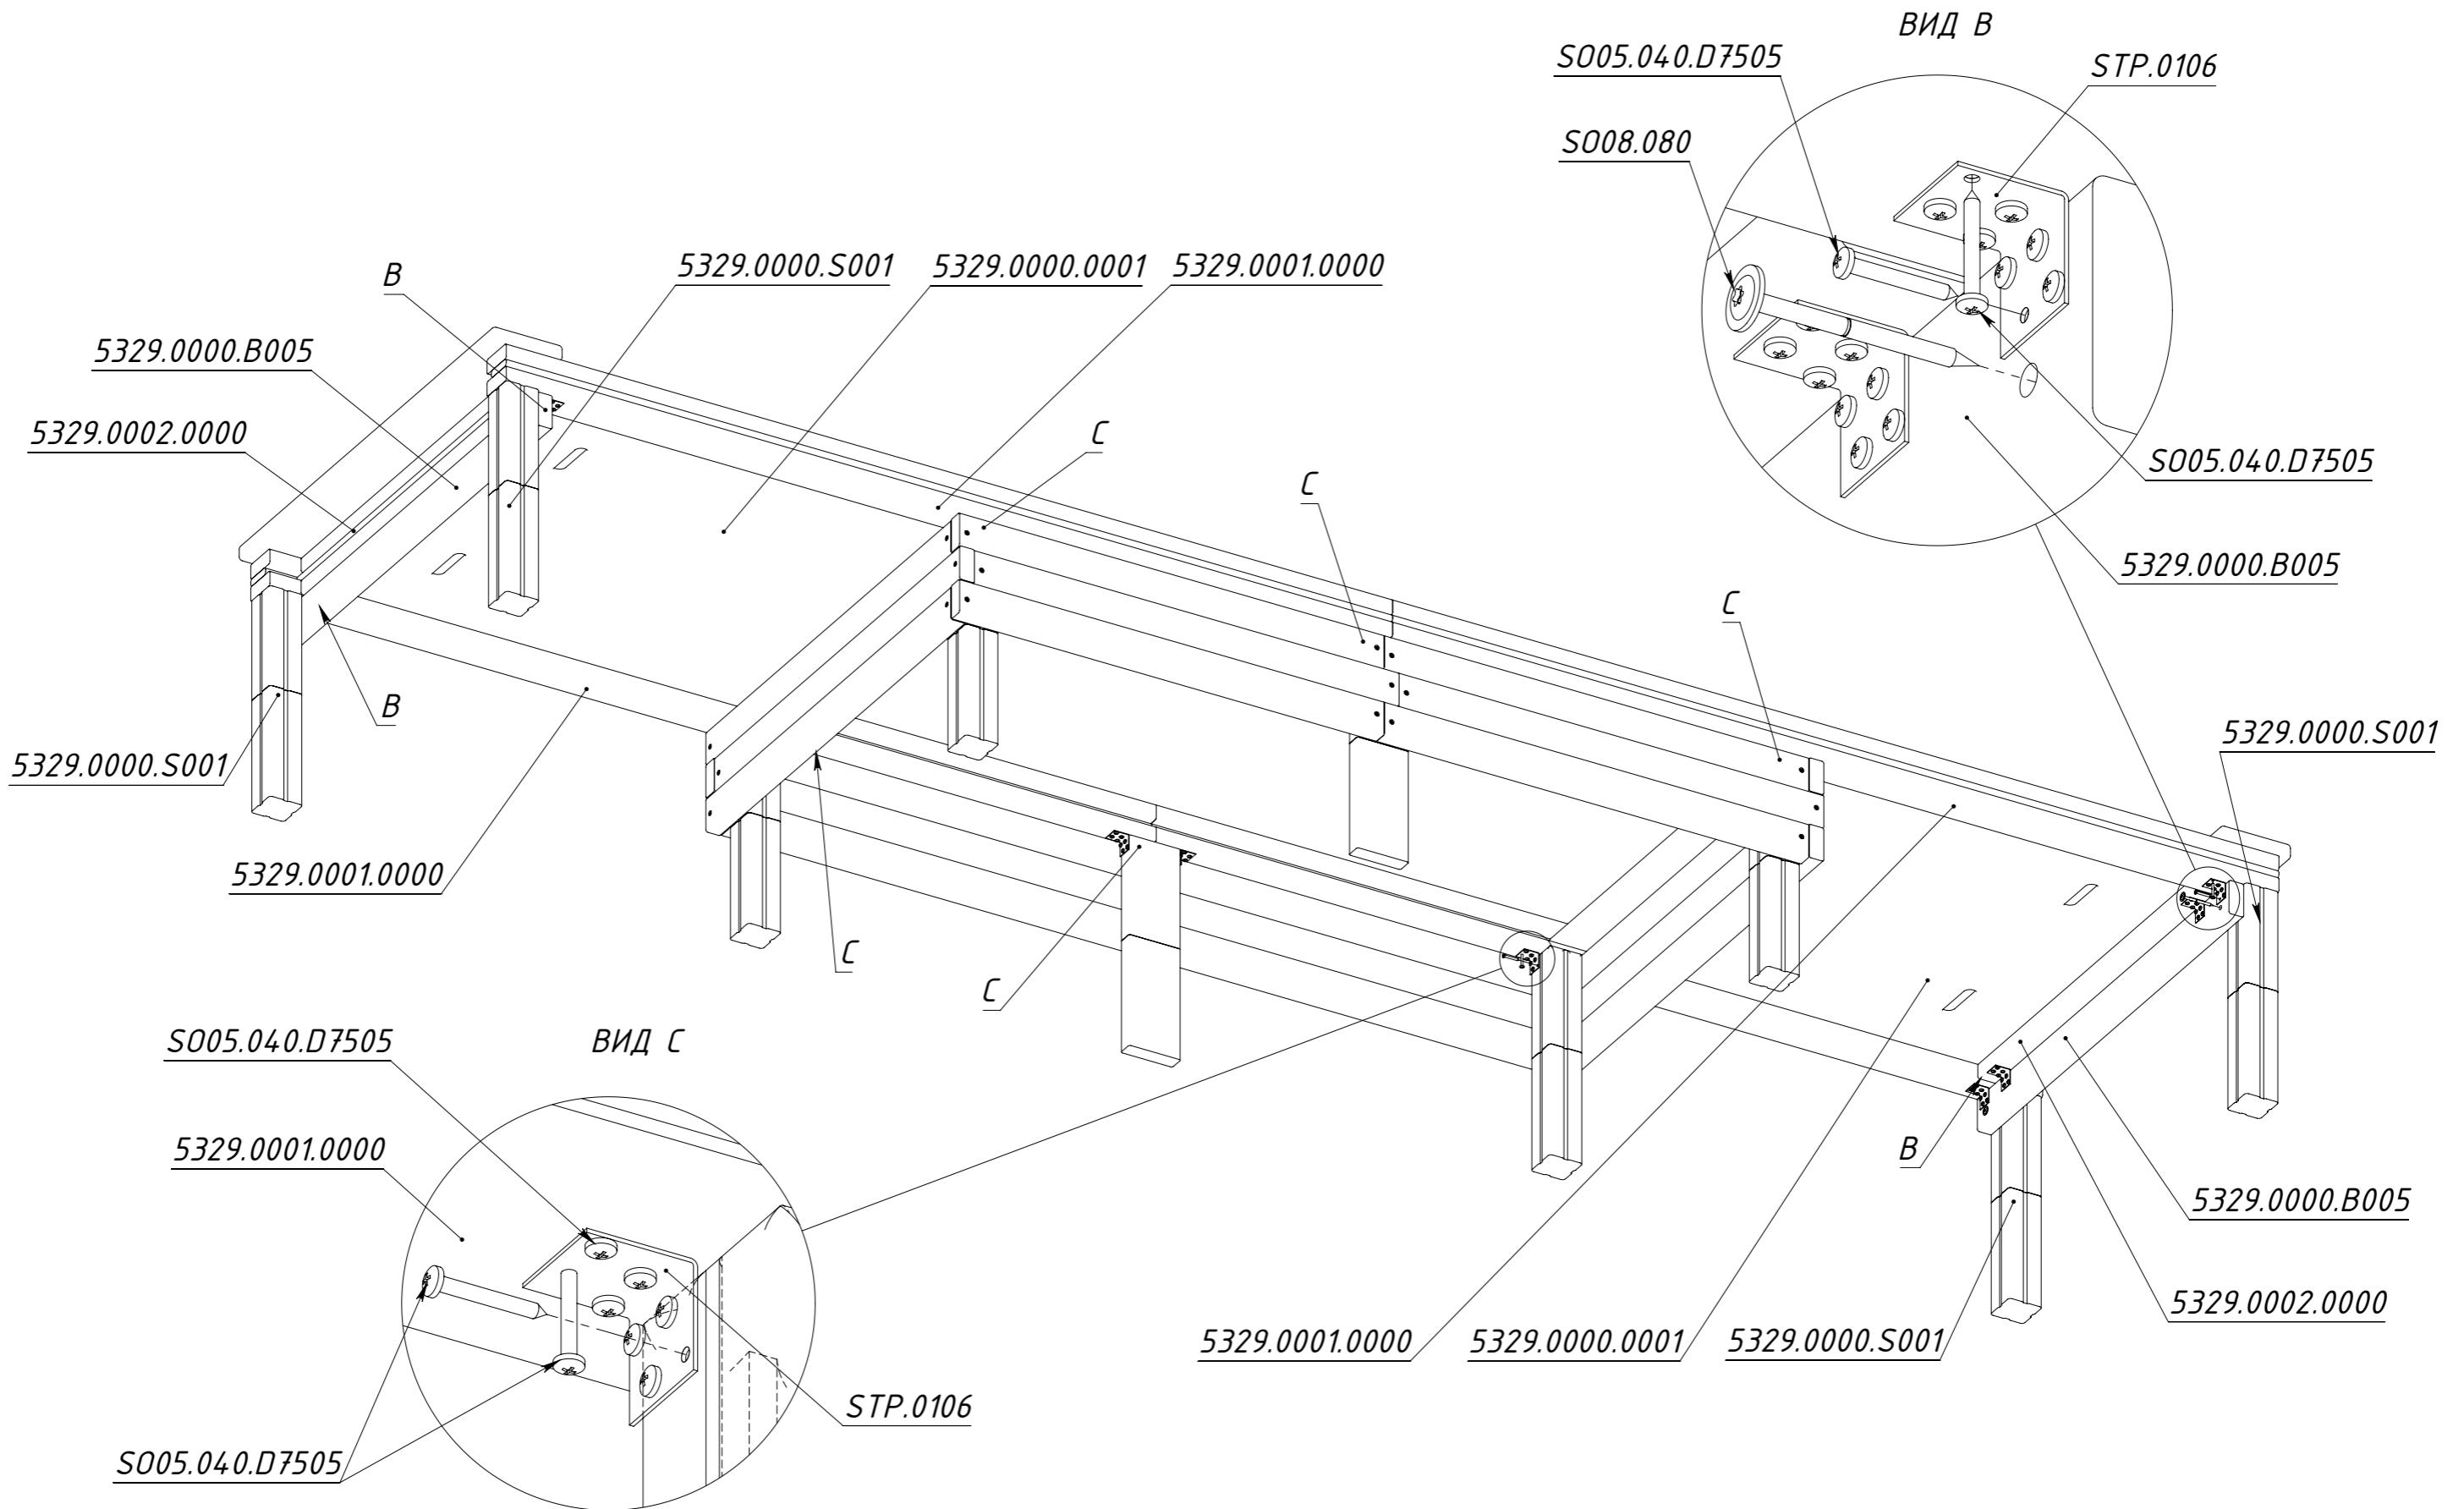


Рисунок 3

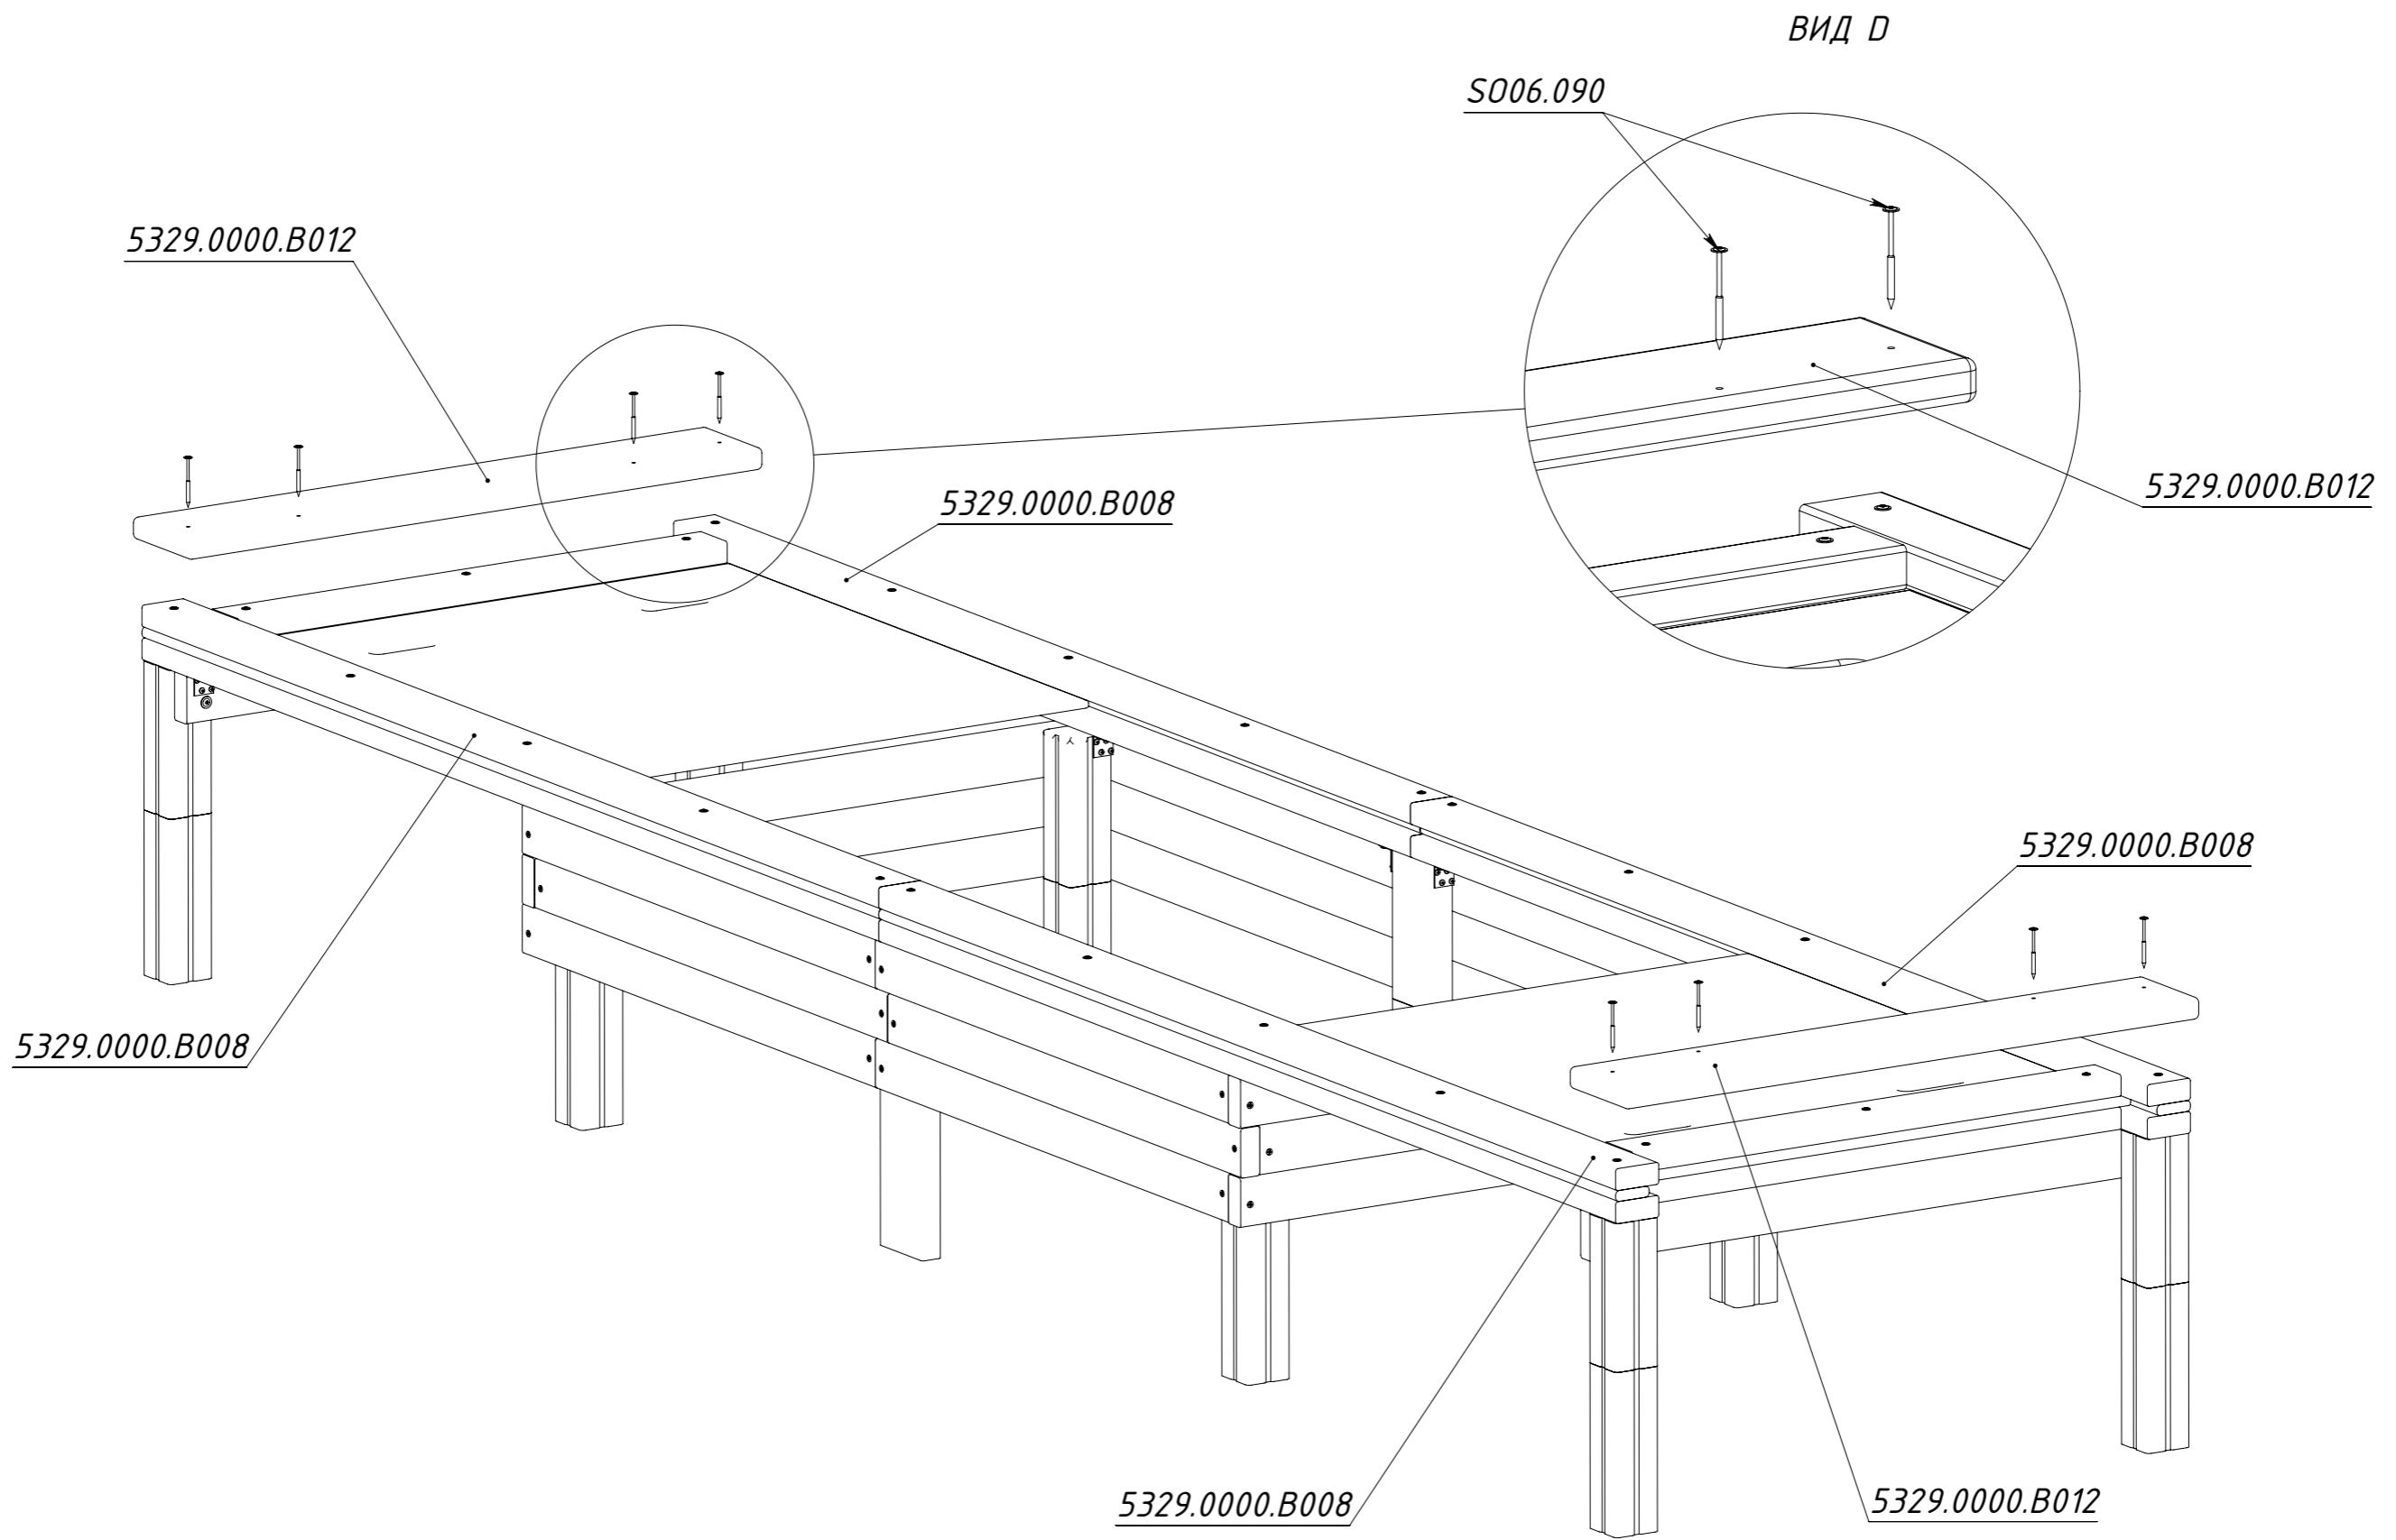


Рисунок 4