
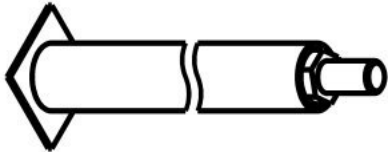
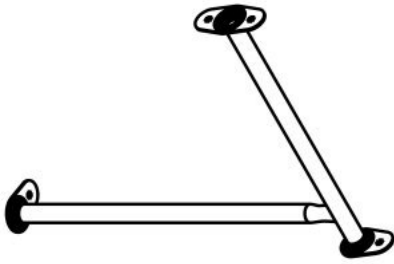
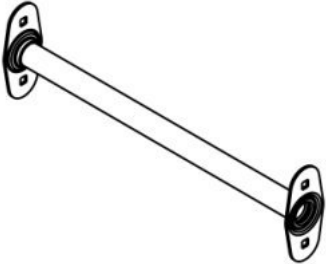
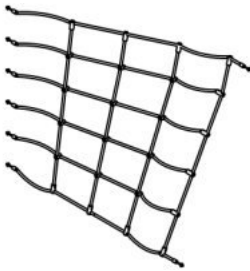
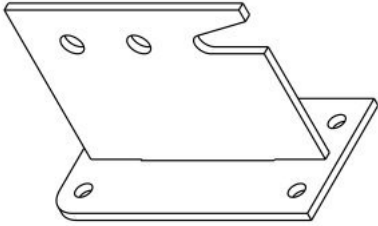
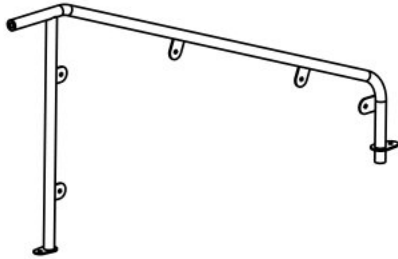
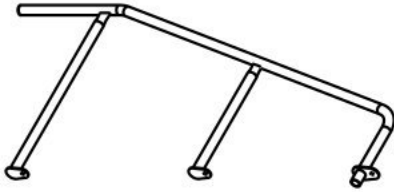
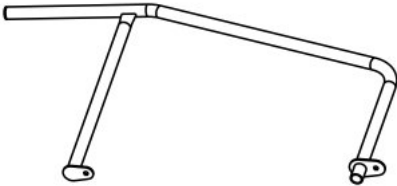
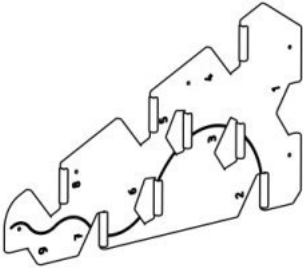
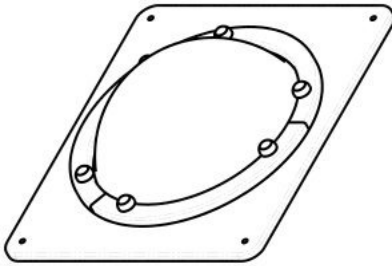
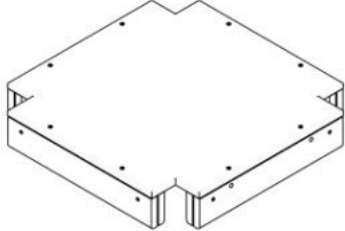



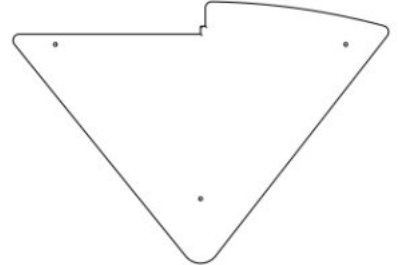
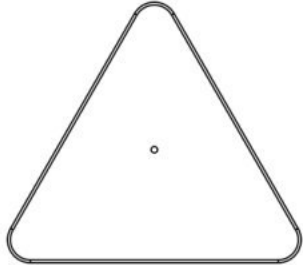
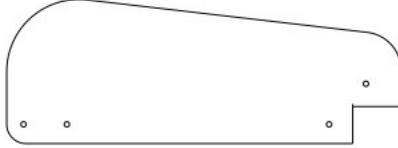
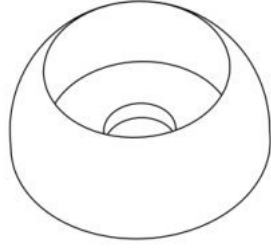
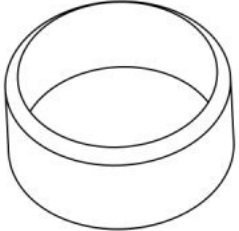
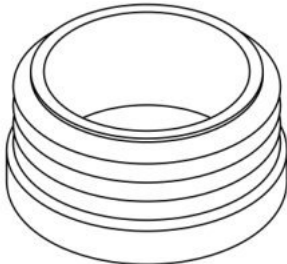


**Инструкция по сборке
4413.0000.0000**



Таблица 1 — Составные части оборудования

 0000.0006.0000 — 5 шт	 0000.0300.0000 — 2 шт	 0000.0306.0000 — 4 шт	 0000.1213.0000 — 1 шт	 0000.1225.0000 — 1 шт
 0000.5241.0000 — 1 шт	 0000.6003.0000 — 8 шт	 0000.6421.0000 — 1 шт	 0000.6422.0000 — 1 шт	 0000.6423.0000 — 1 шт
 0000.6424.0000 — 1 шт	 0000.6426.0000 — 1 шт	 0000.7332.0000 — 1 шт	 0000.7355.0000 — 1 шт	 0000.8204.0000 — 1 шт









 4413.0000.S001 — 1 шт	 4413.0000.S002 — 1 шт	 4413.0000.S003 — 1 шт	 4413.0000.S004 — 1 шт	 4413.0000.S005 — 1 шт
 0000.0000.1673 — 1 шт	 0000.0000.2264 — 2 шт	 0000.0000.2265 — 1 шт	 0000.0000.4223 — 2 шт	 STP.0004 (Колпачок защитно-декор., пластик., M10, Ø37 мм) — 9 шт
 STP.0005 (Заглушка колпачка защитно-декор., пластик., M10, Ø37 мм) — 9 шт	 STP.0016 (Заглушка круглая, пластик., Ø32 мм) — 8 шт	 BF10.040.D603 (Болт меб., с квадр. подголовником, M10×40, DIN 603) — 8 шт	 BF10.070.D603 (Болт меб., с квадр. подголовником, M10×70, DIN 603) — 2 шт	 ND10.D1587 (Гайка колпачковая, M10, DIN 1587) — 3 шт
 NF10.D6923 (Гайка с фланцем, M10, DIN 6923) — 7 шт	 SO08.080 (Винт самонар., полусфер., с пресс-шайбой, TORX, 8×80) — 47 шт	 SS05.040.D7982 (Винт самонар., потай., 5×40, DIN 7982) — 16 шт	 SS05.050.D7982 (Винт самонар., потай., 5×50, DIN 7982) — 32 шт	 WP10.D125 (Шайба плоская, M10, DIN 125) — 3 шт



WS10.D127 (Шайба гроверная, M10,
DIN 127) — 3 шт

Инструкция по сборке описывает порядок сборки оборудования для одного вида установки (варианта монтажа). В таблице 2 указано какая опора применяется на оборудовании в зависимости от варианта монтажа.

Таблица 2 — Таблица применяемости опор оборудования

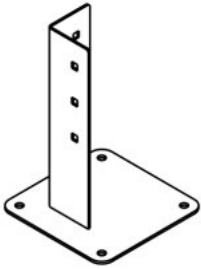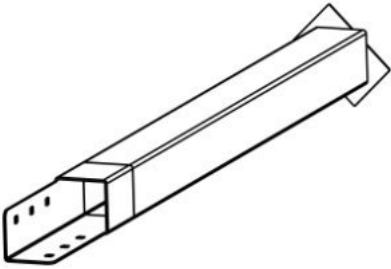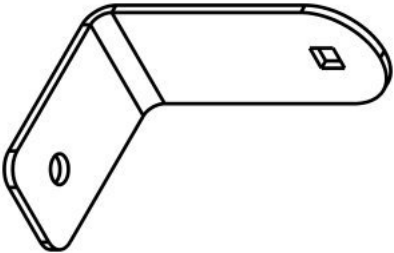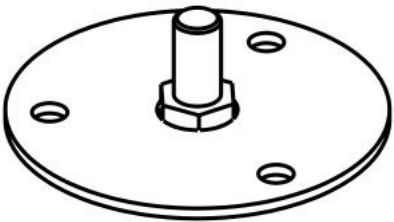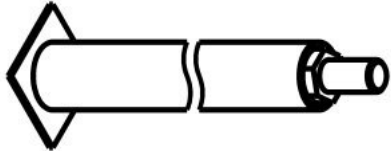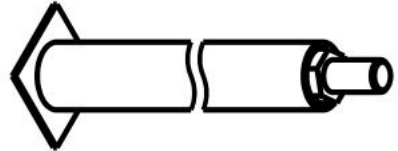Анкер. СУПП ¹	Бетон. НУПП ²	Бетон. СУПП ³
 0000.0061.0000	 0000.0305.0000	 0000.0006.0000
 0000.0000.0483	 0000.0301.0000	 0000.0300.0000
 0000.0304.0000	 0000.0307.0000	 0000.0306.0000

¹ — Монтаж с использованием анкерных опор и синтетического ударопоглощающего покрытия площадки

² — Монтаж с использованием бетонизируемых опор и насыпного ударопоглощающего покрытия площадки

³ — Монтаж с использованием бетонизируемых опор и синтетического ударопоглощающего покрытия площадки

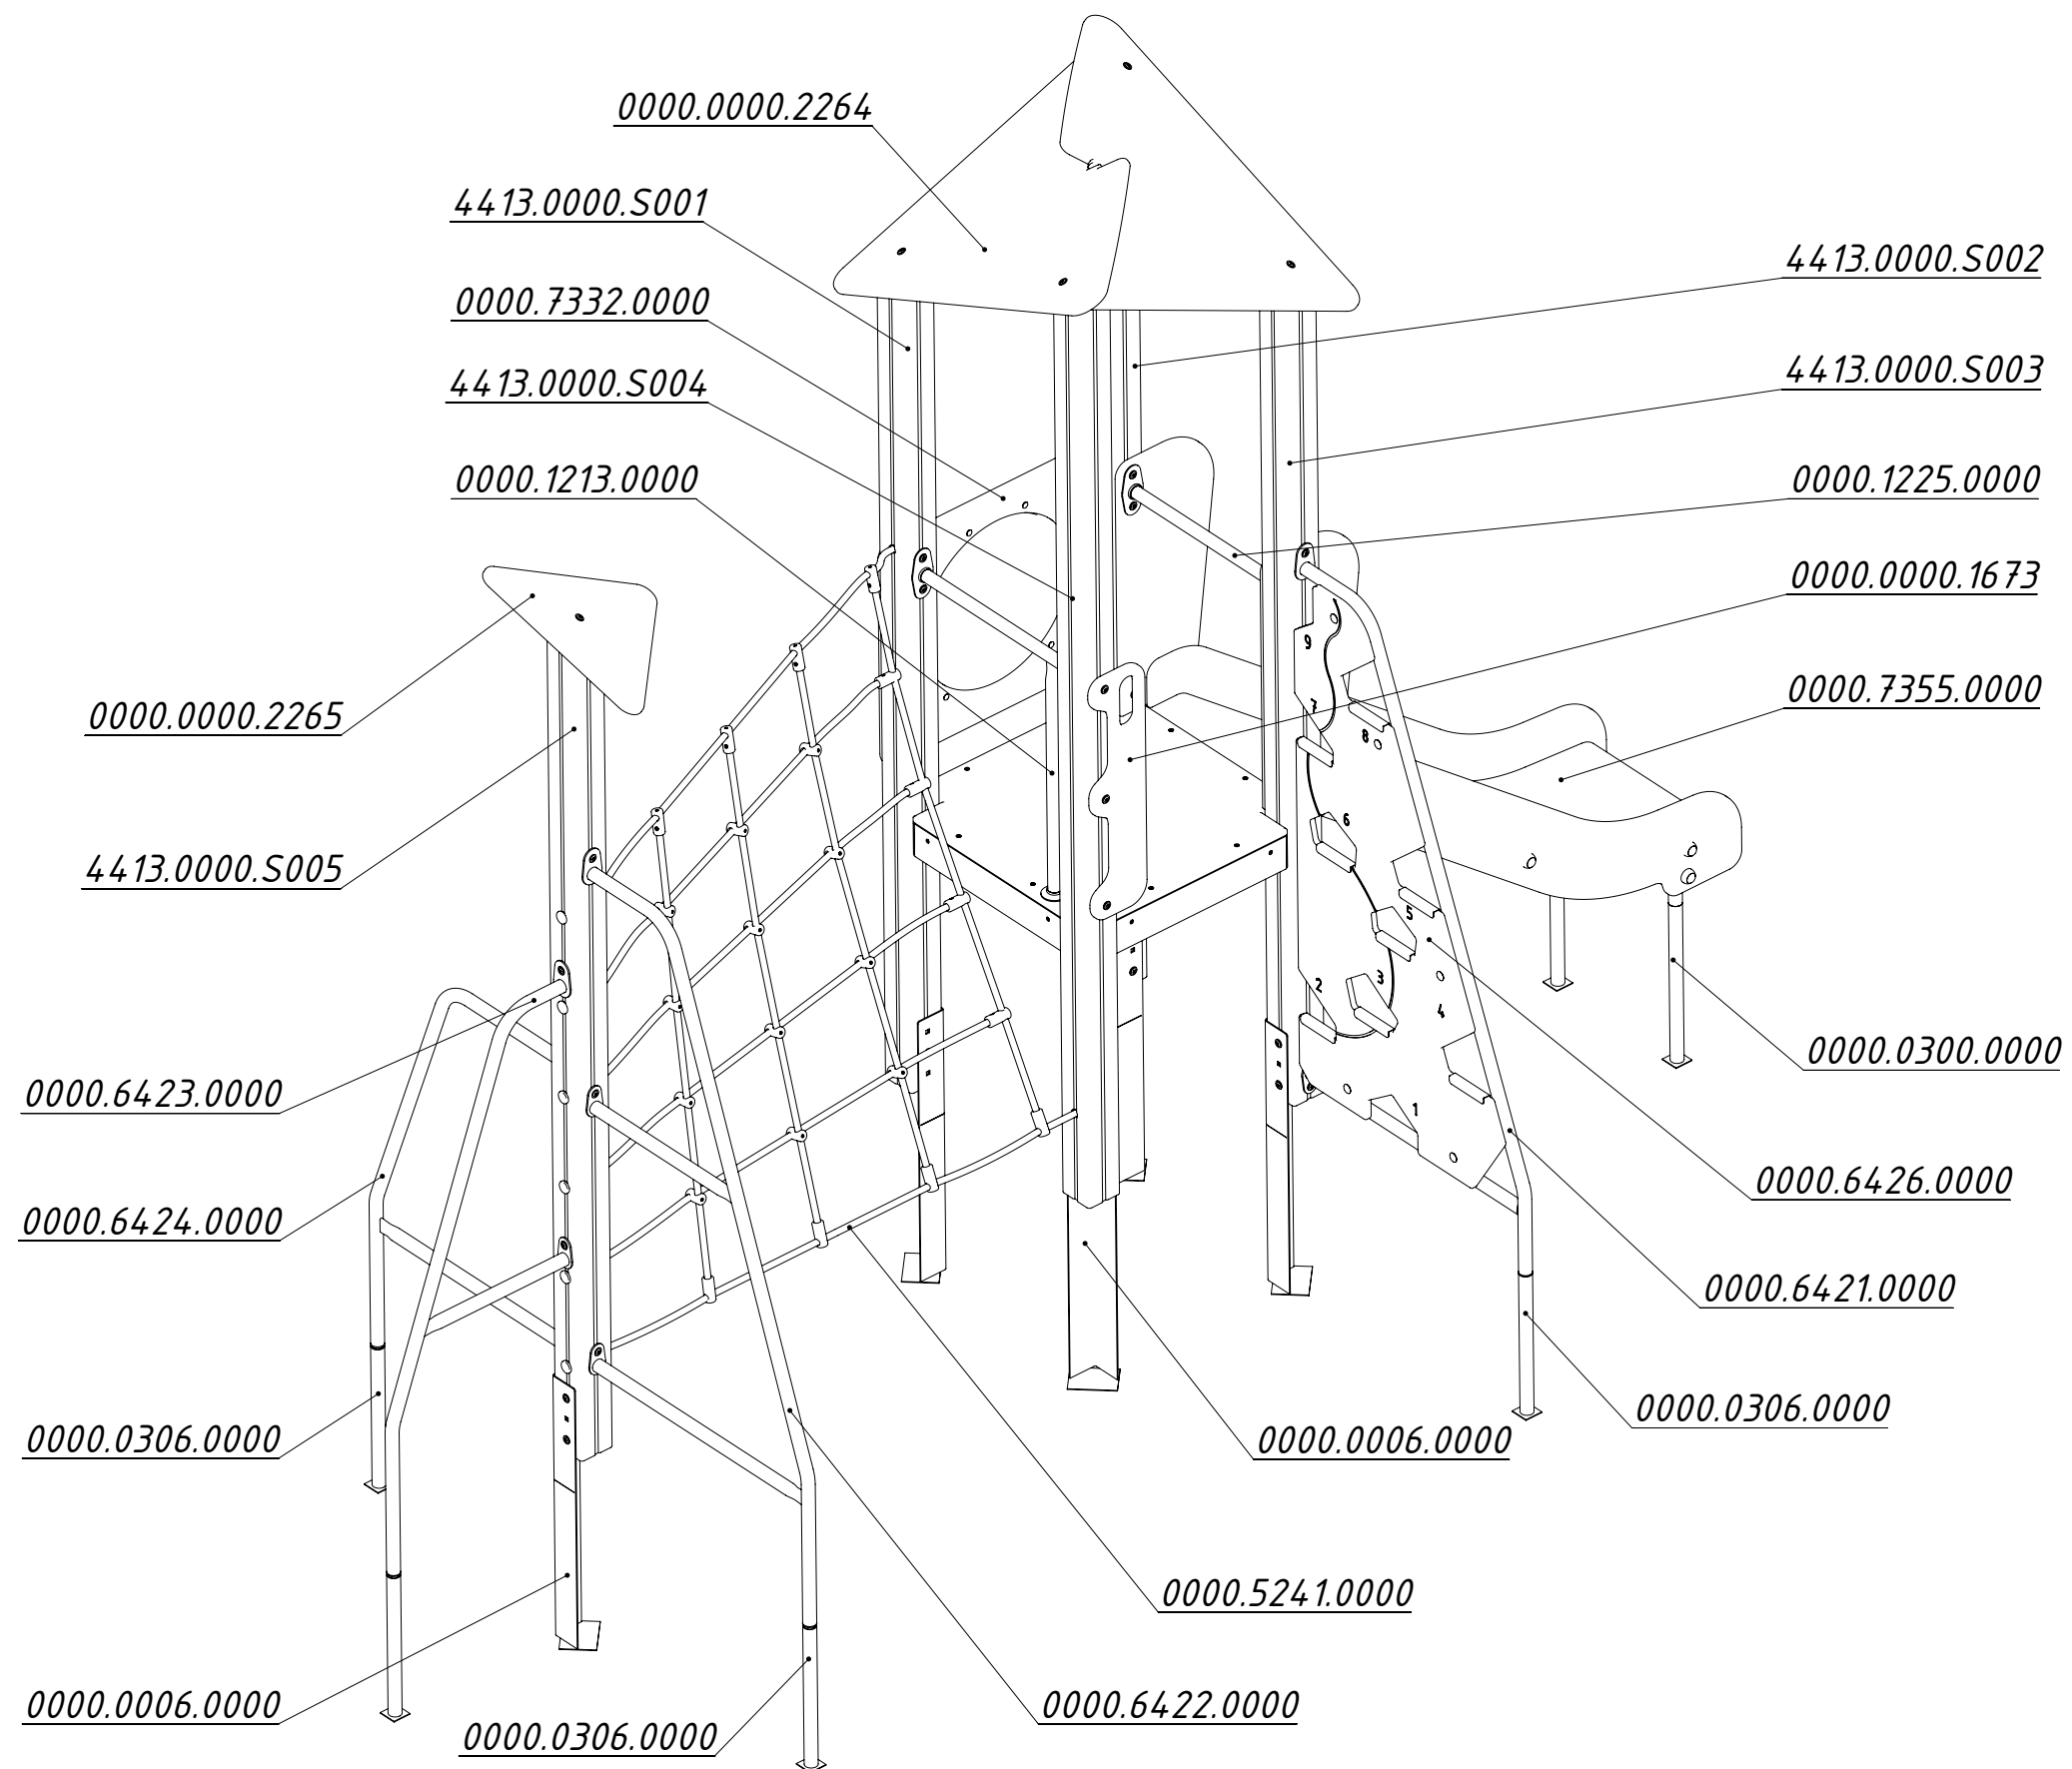


Рисунок 1

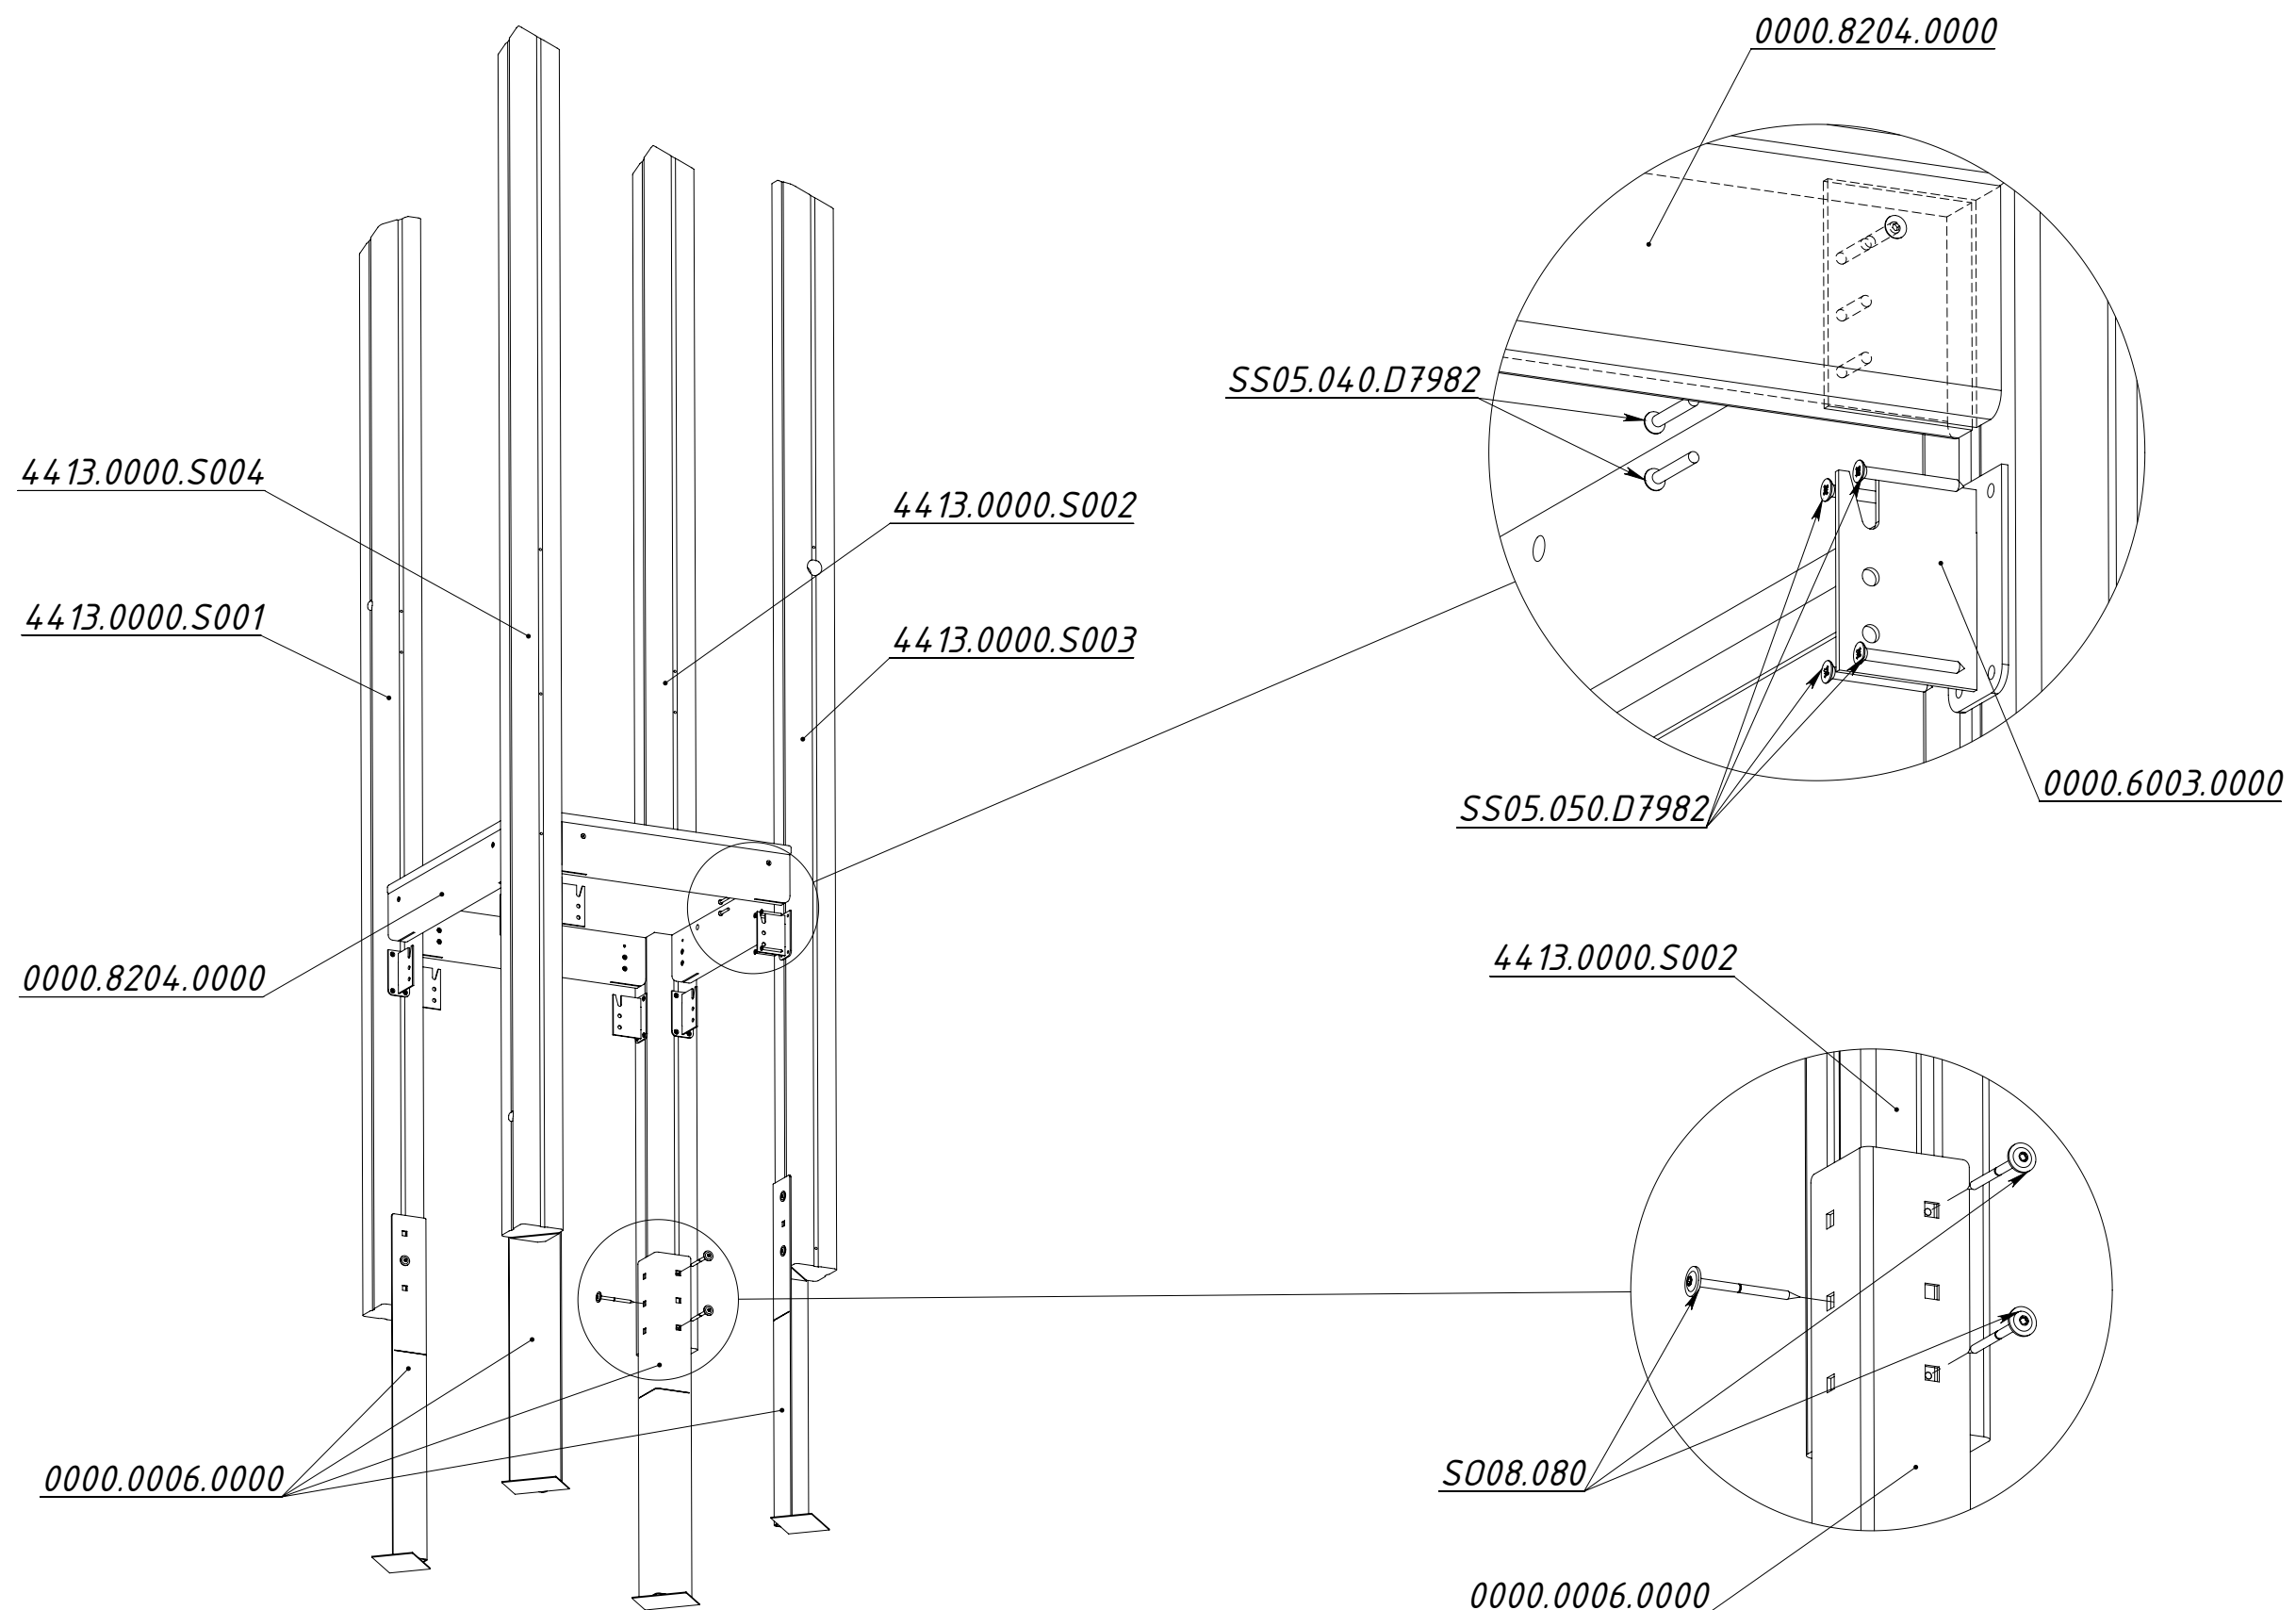


Рисунок 2

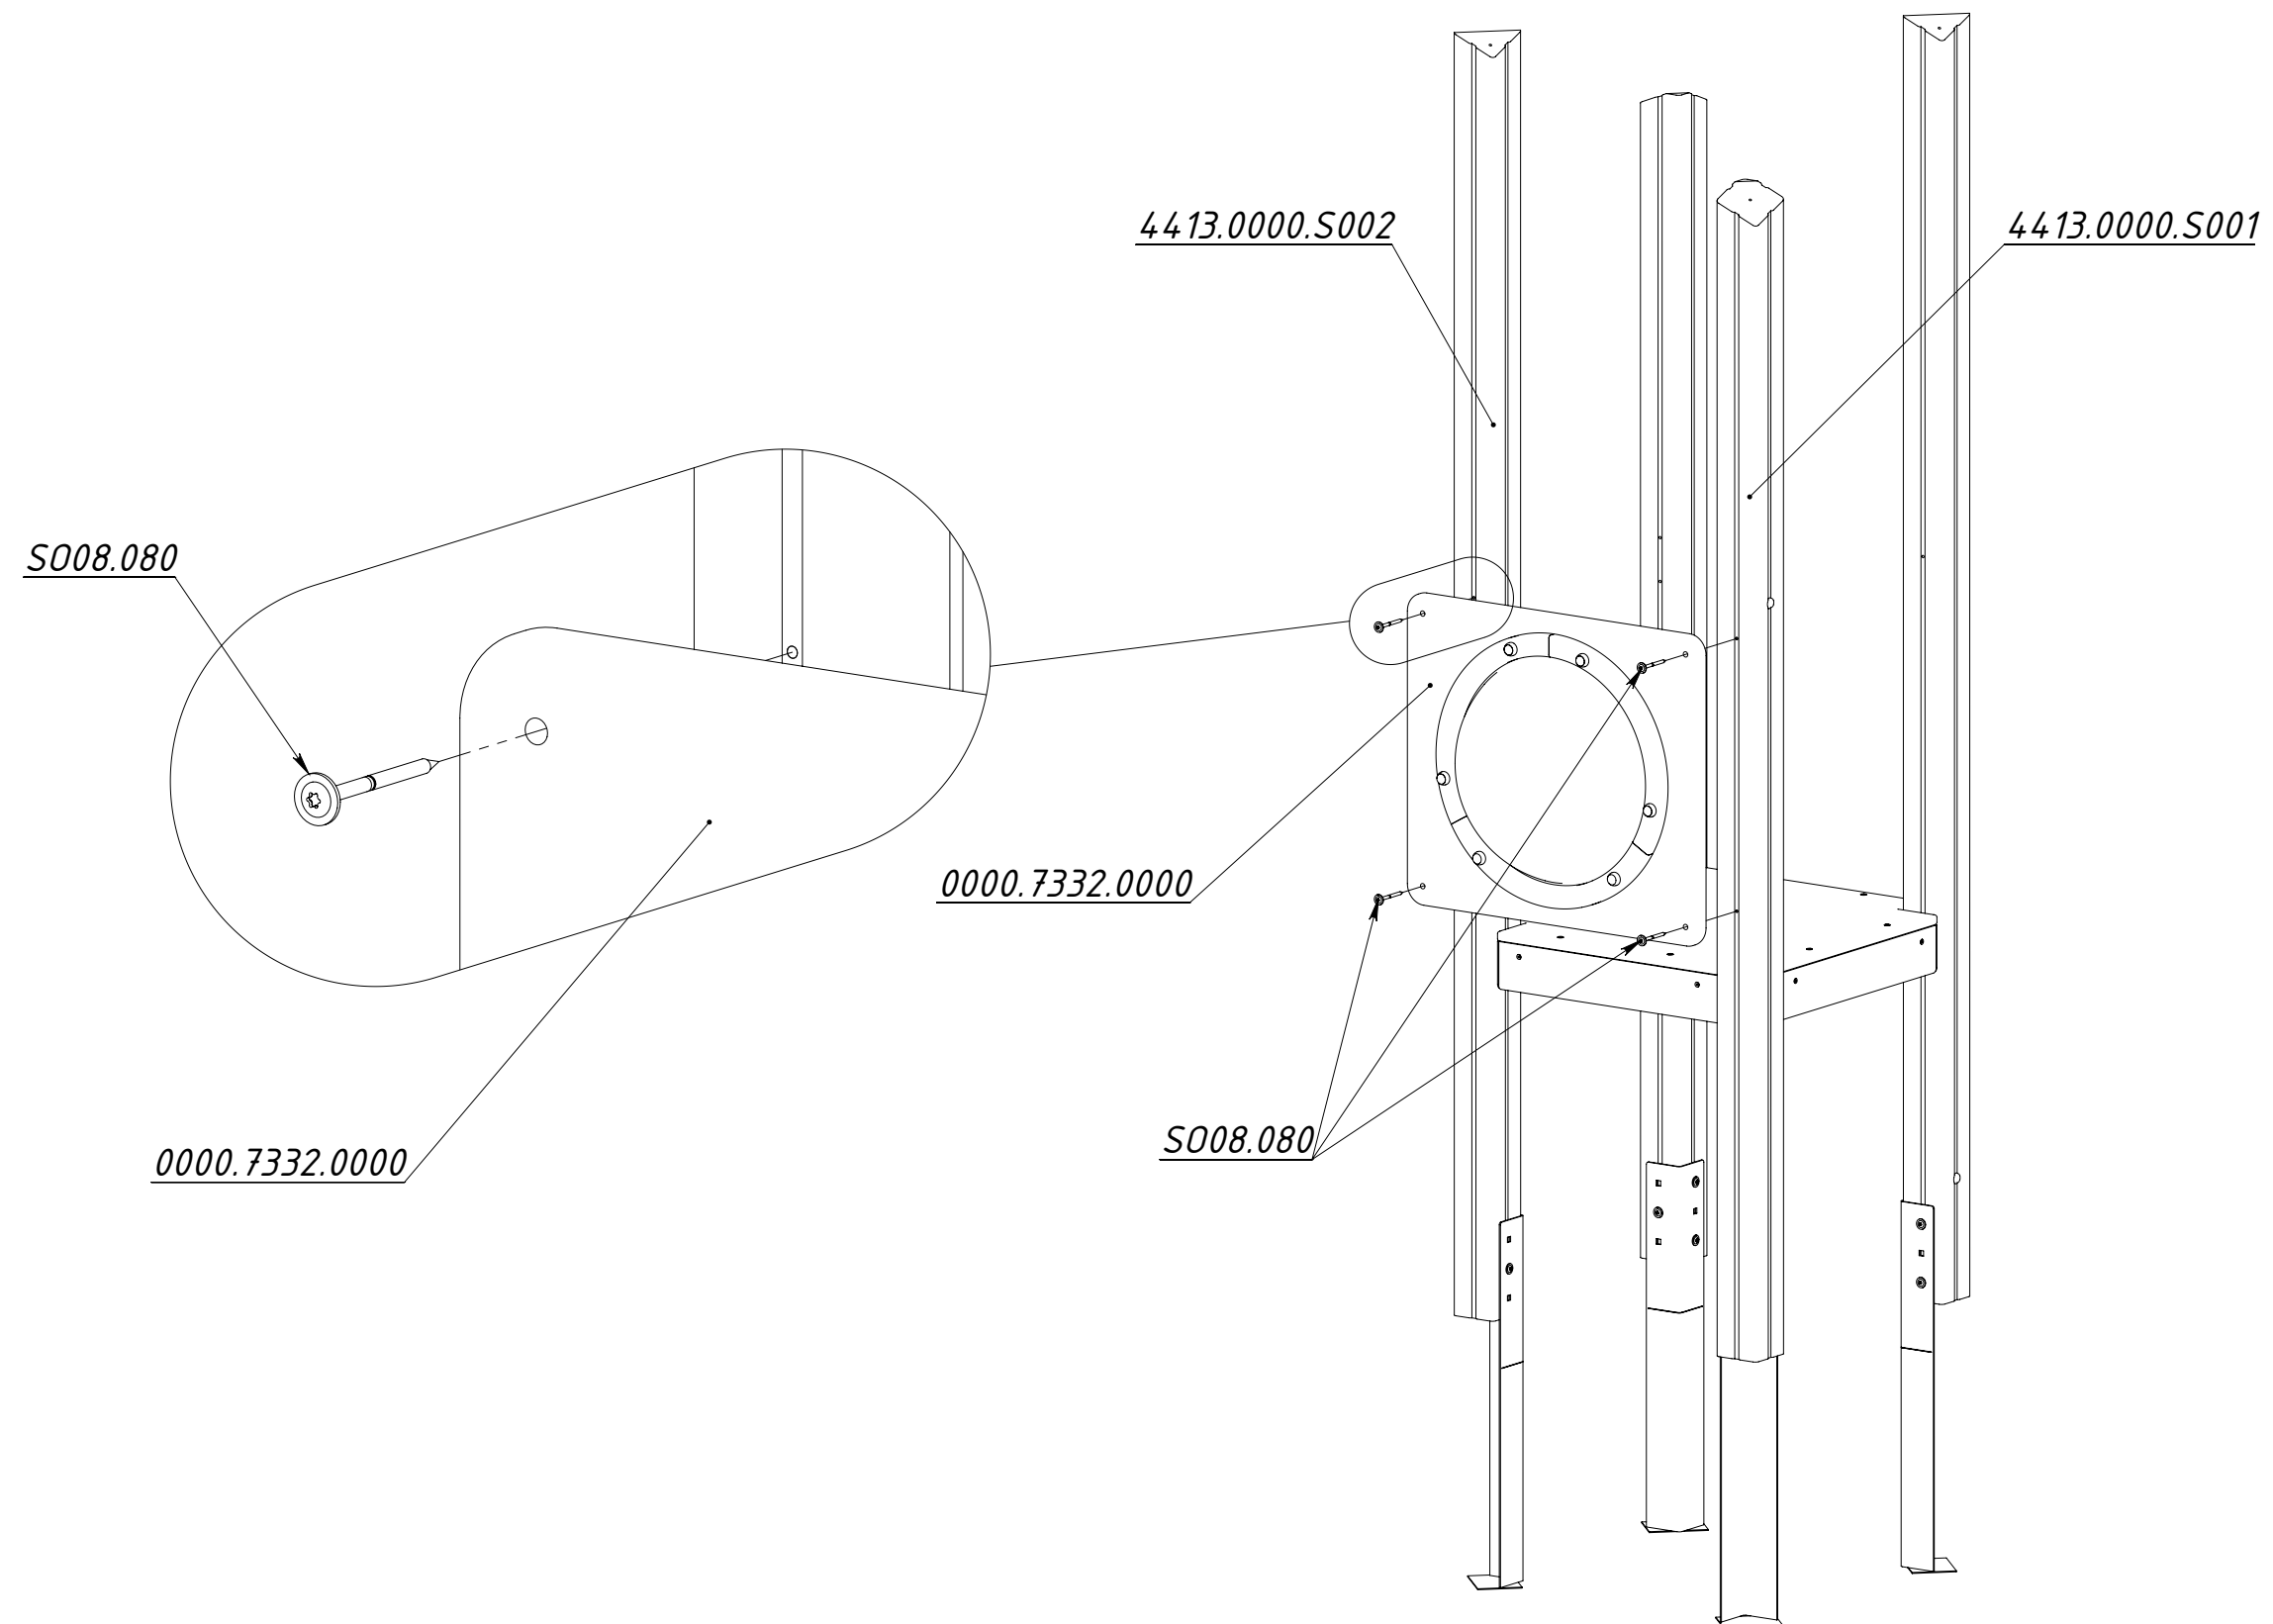


Рисунок 3

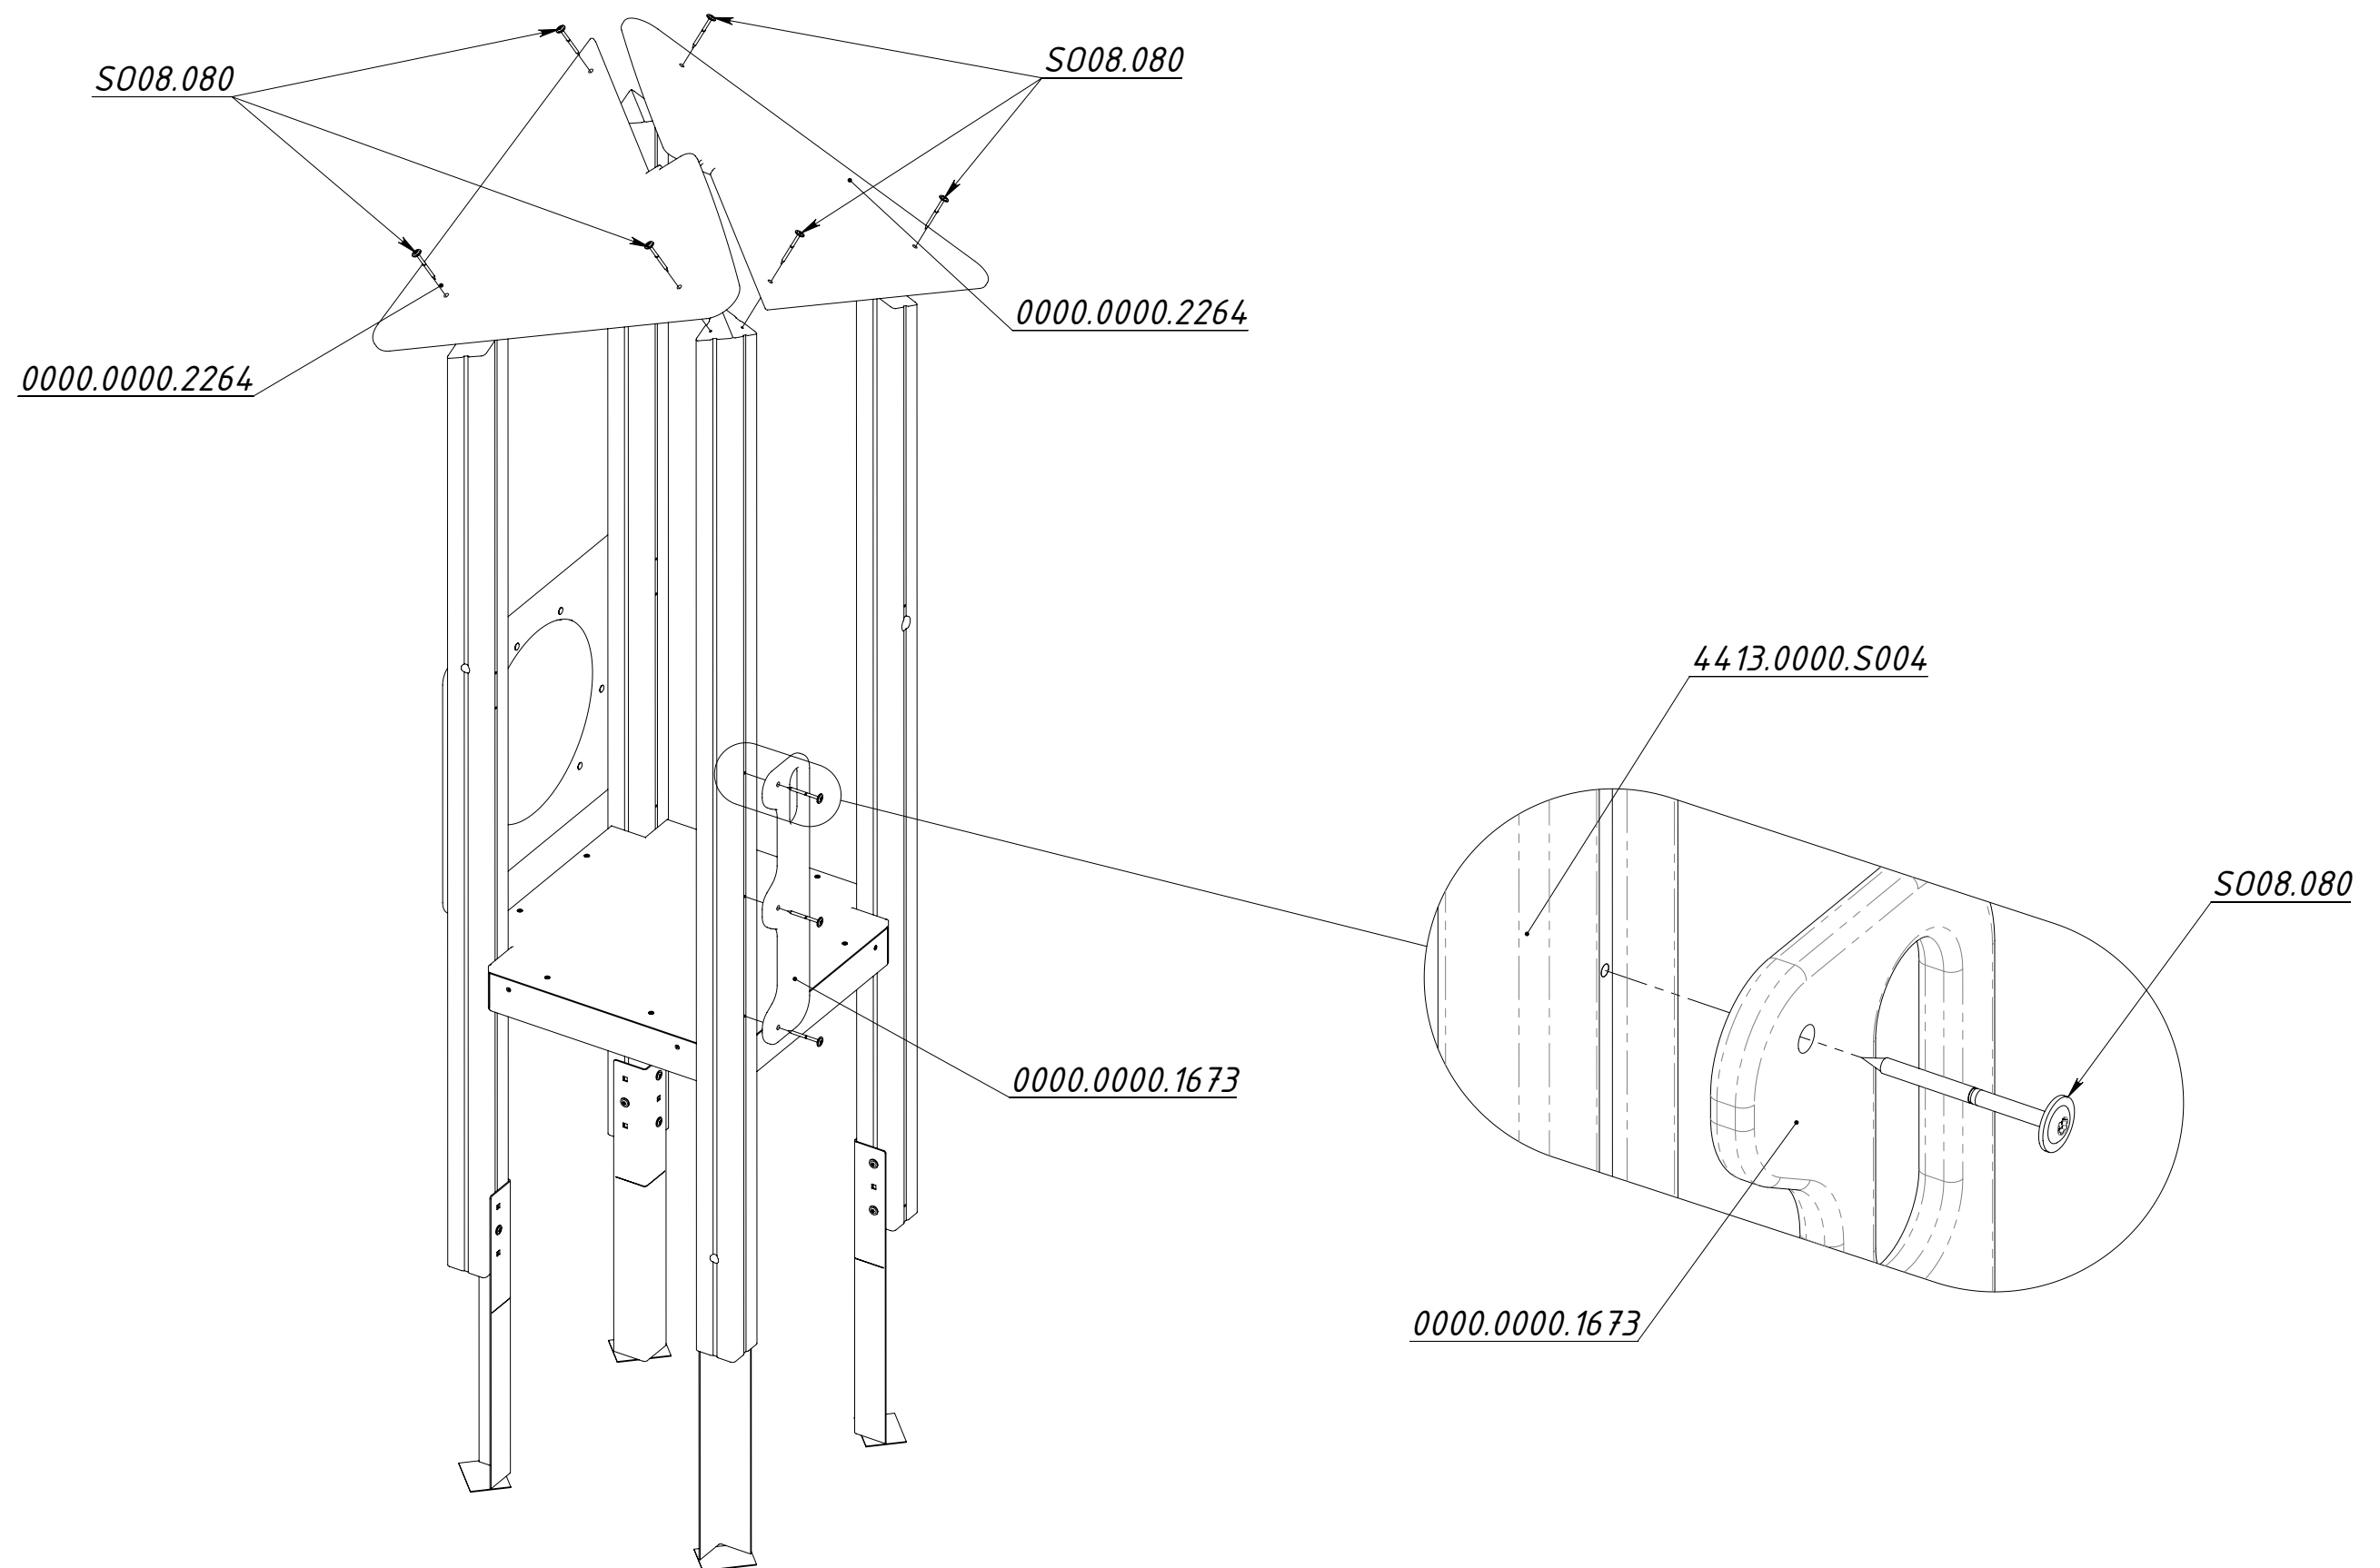


Рисунок 4

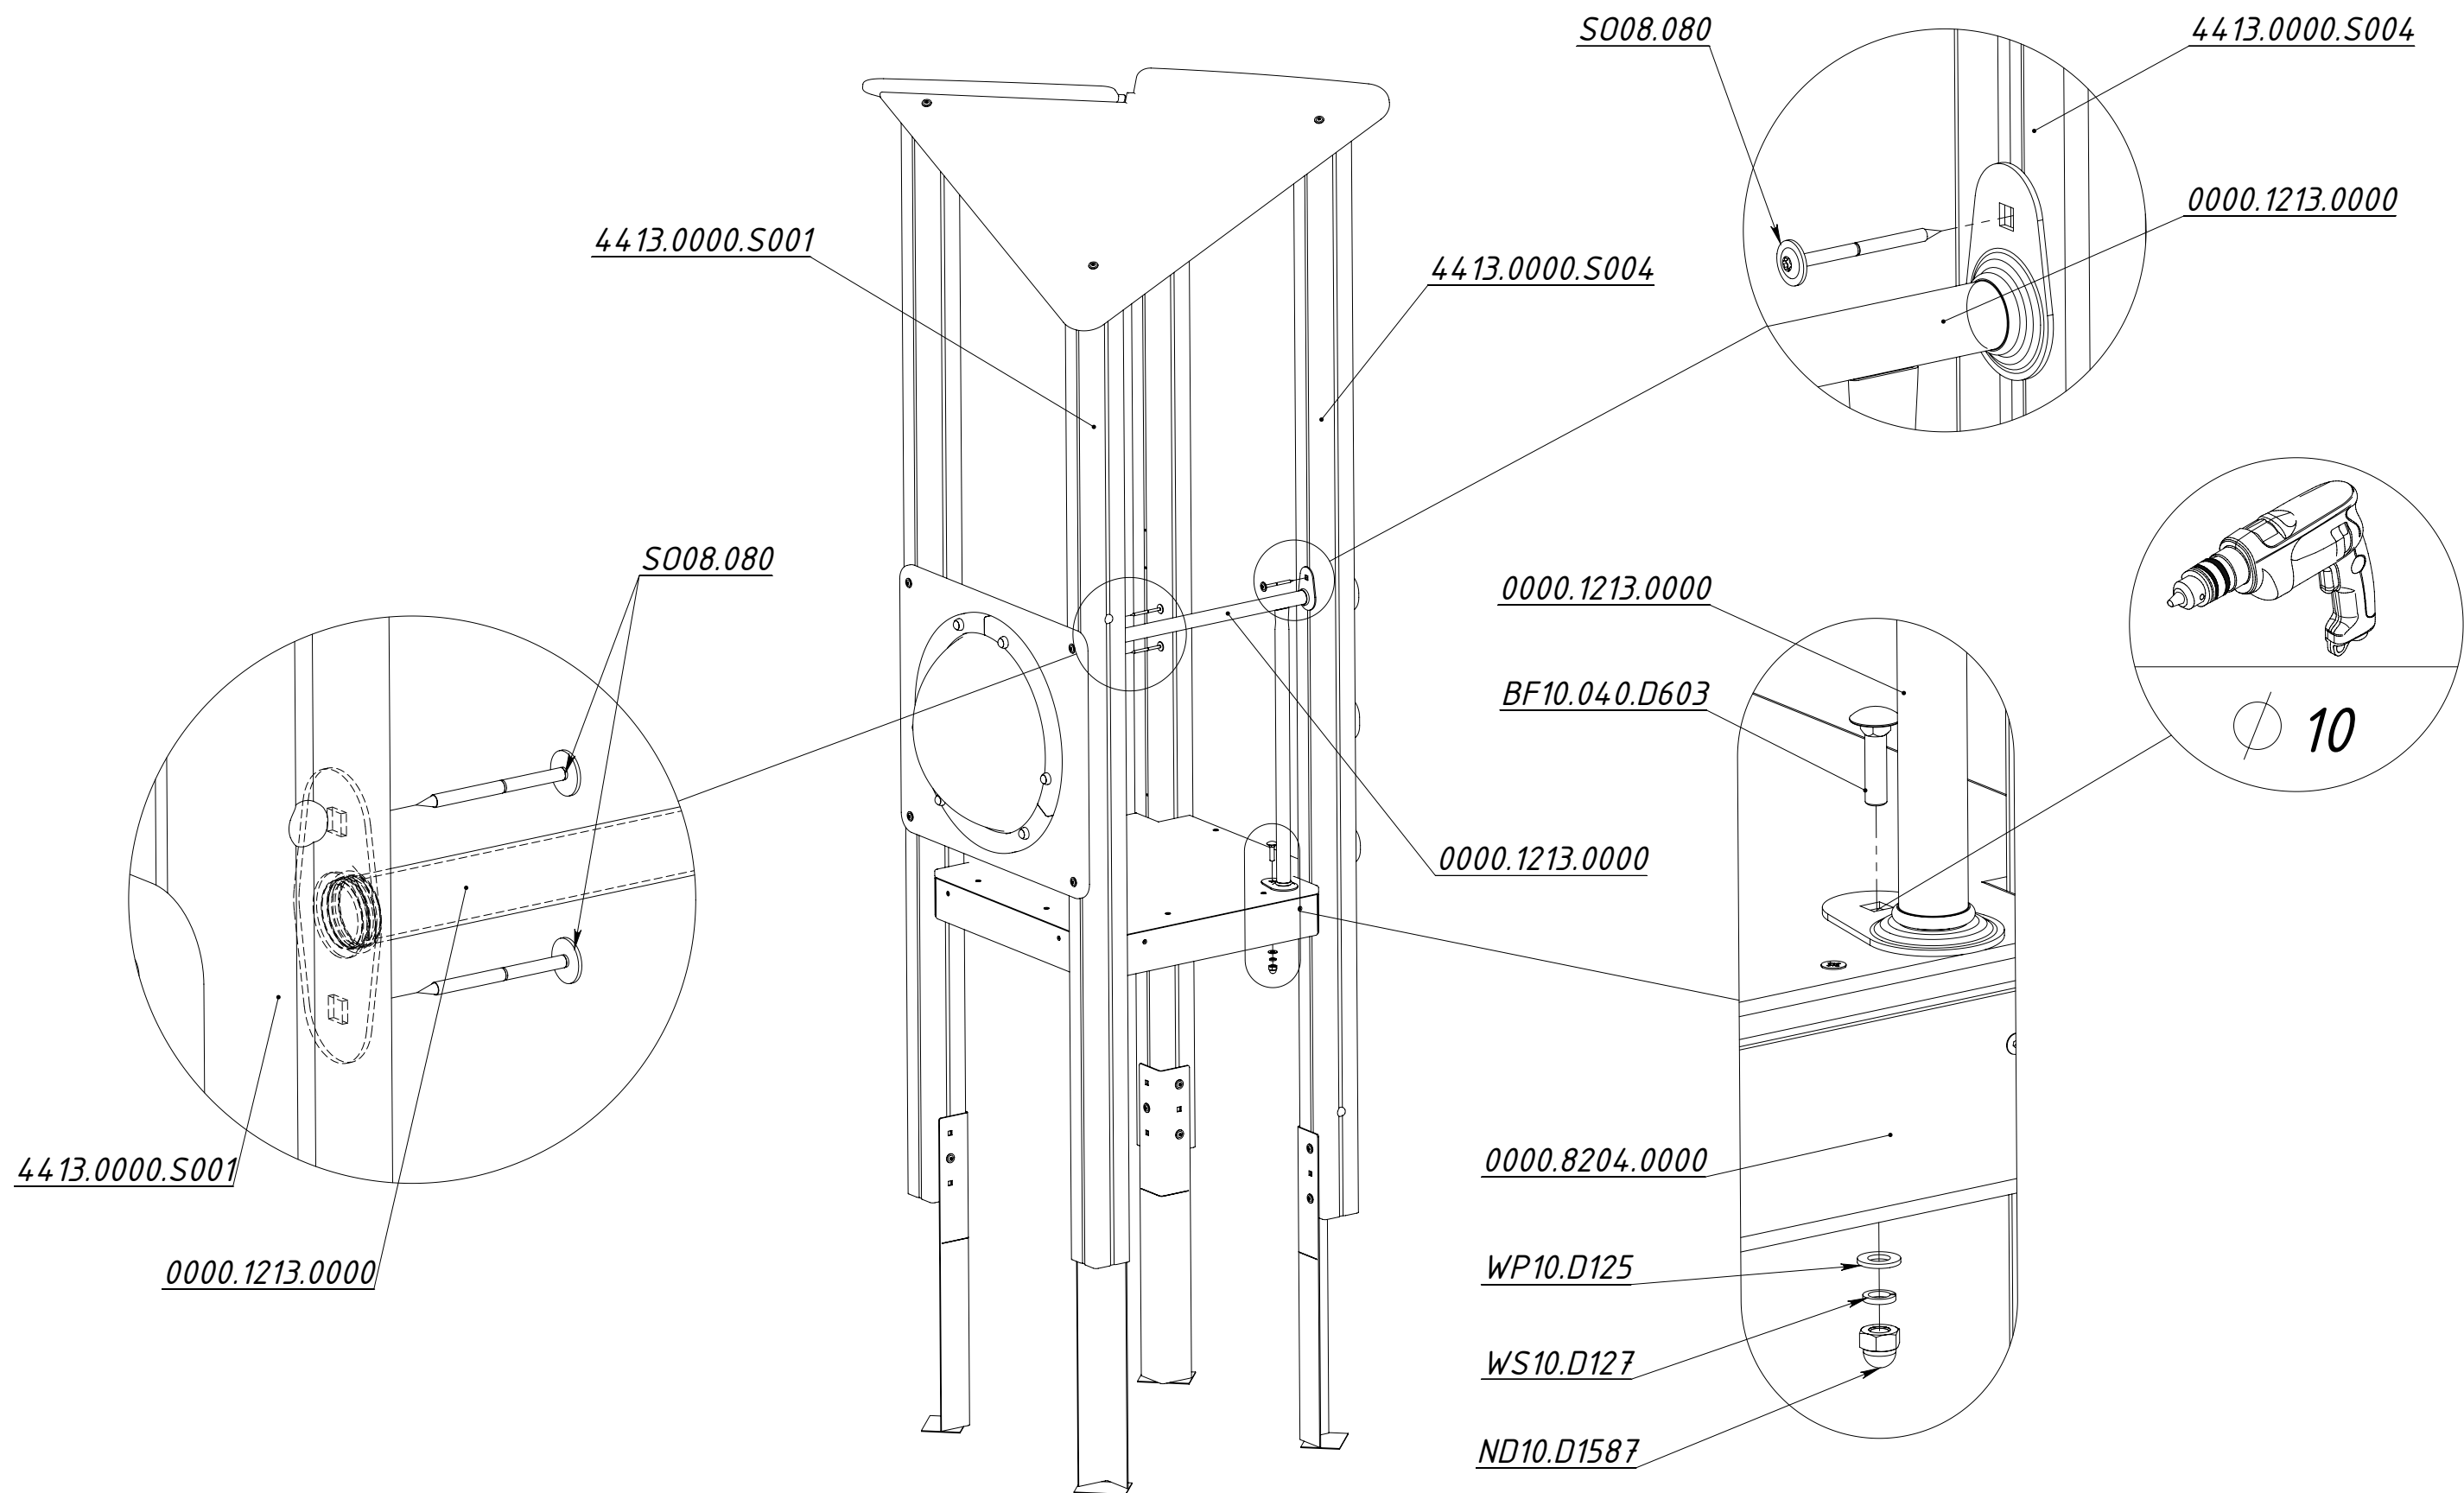


Рисунок 5

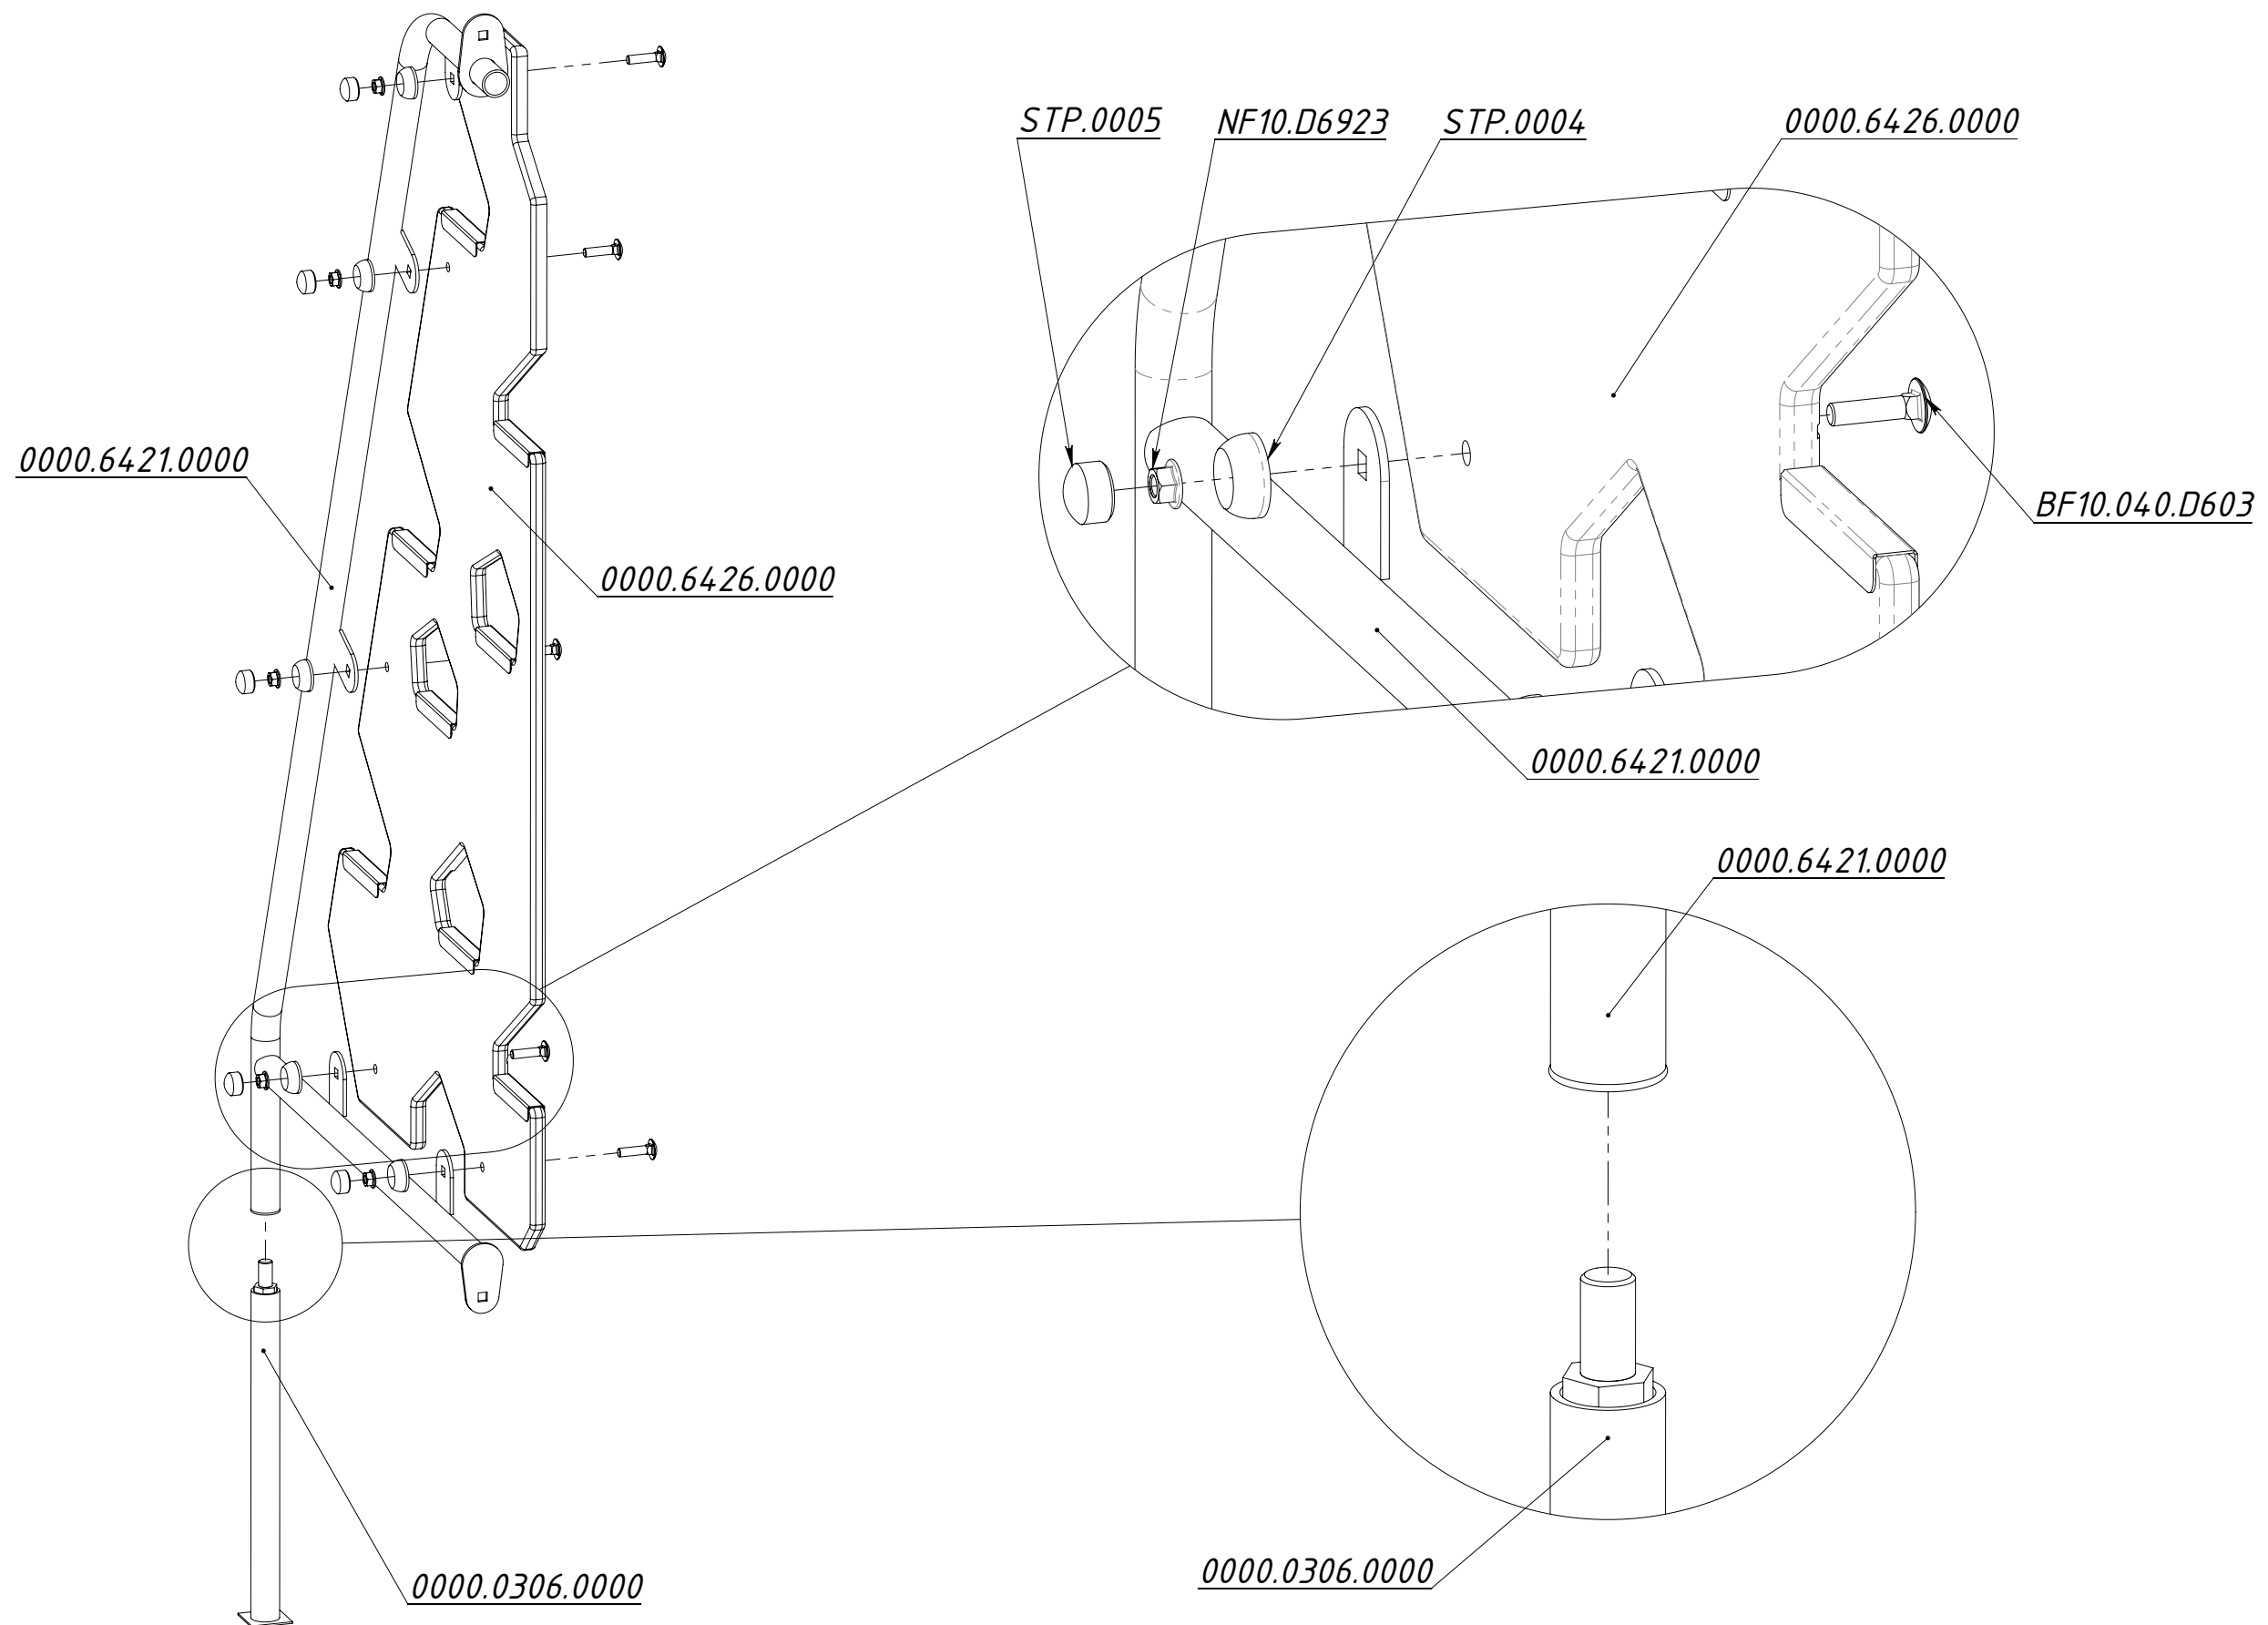


Рисунок 6

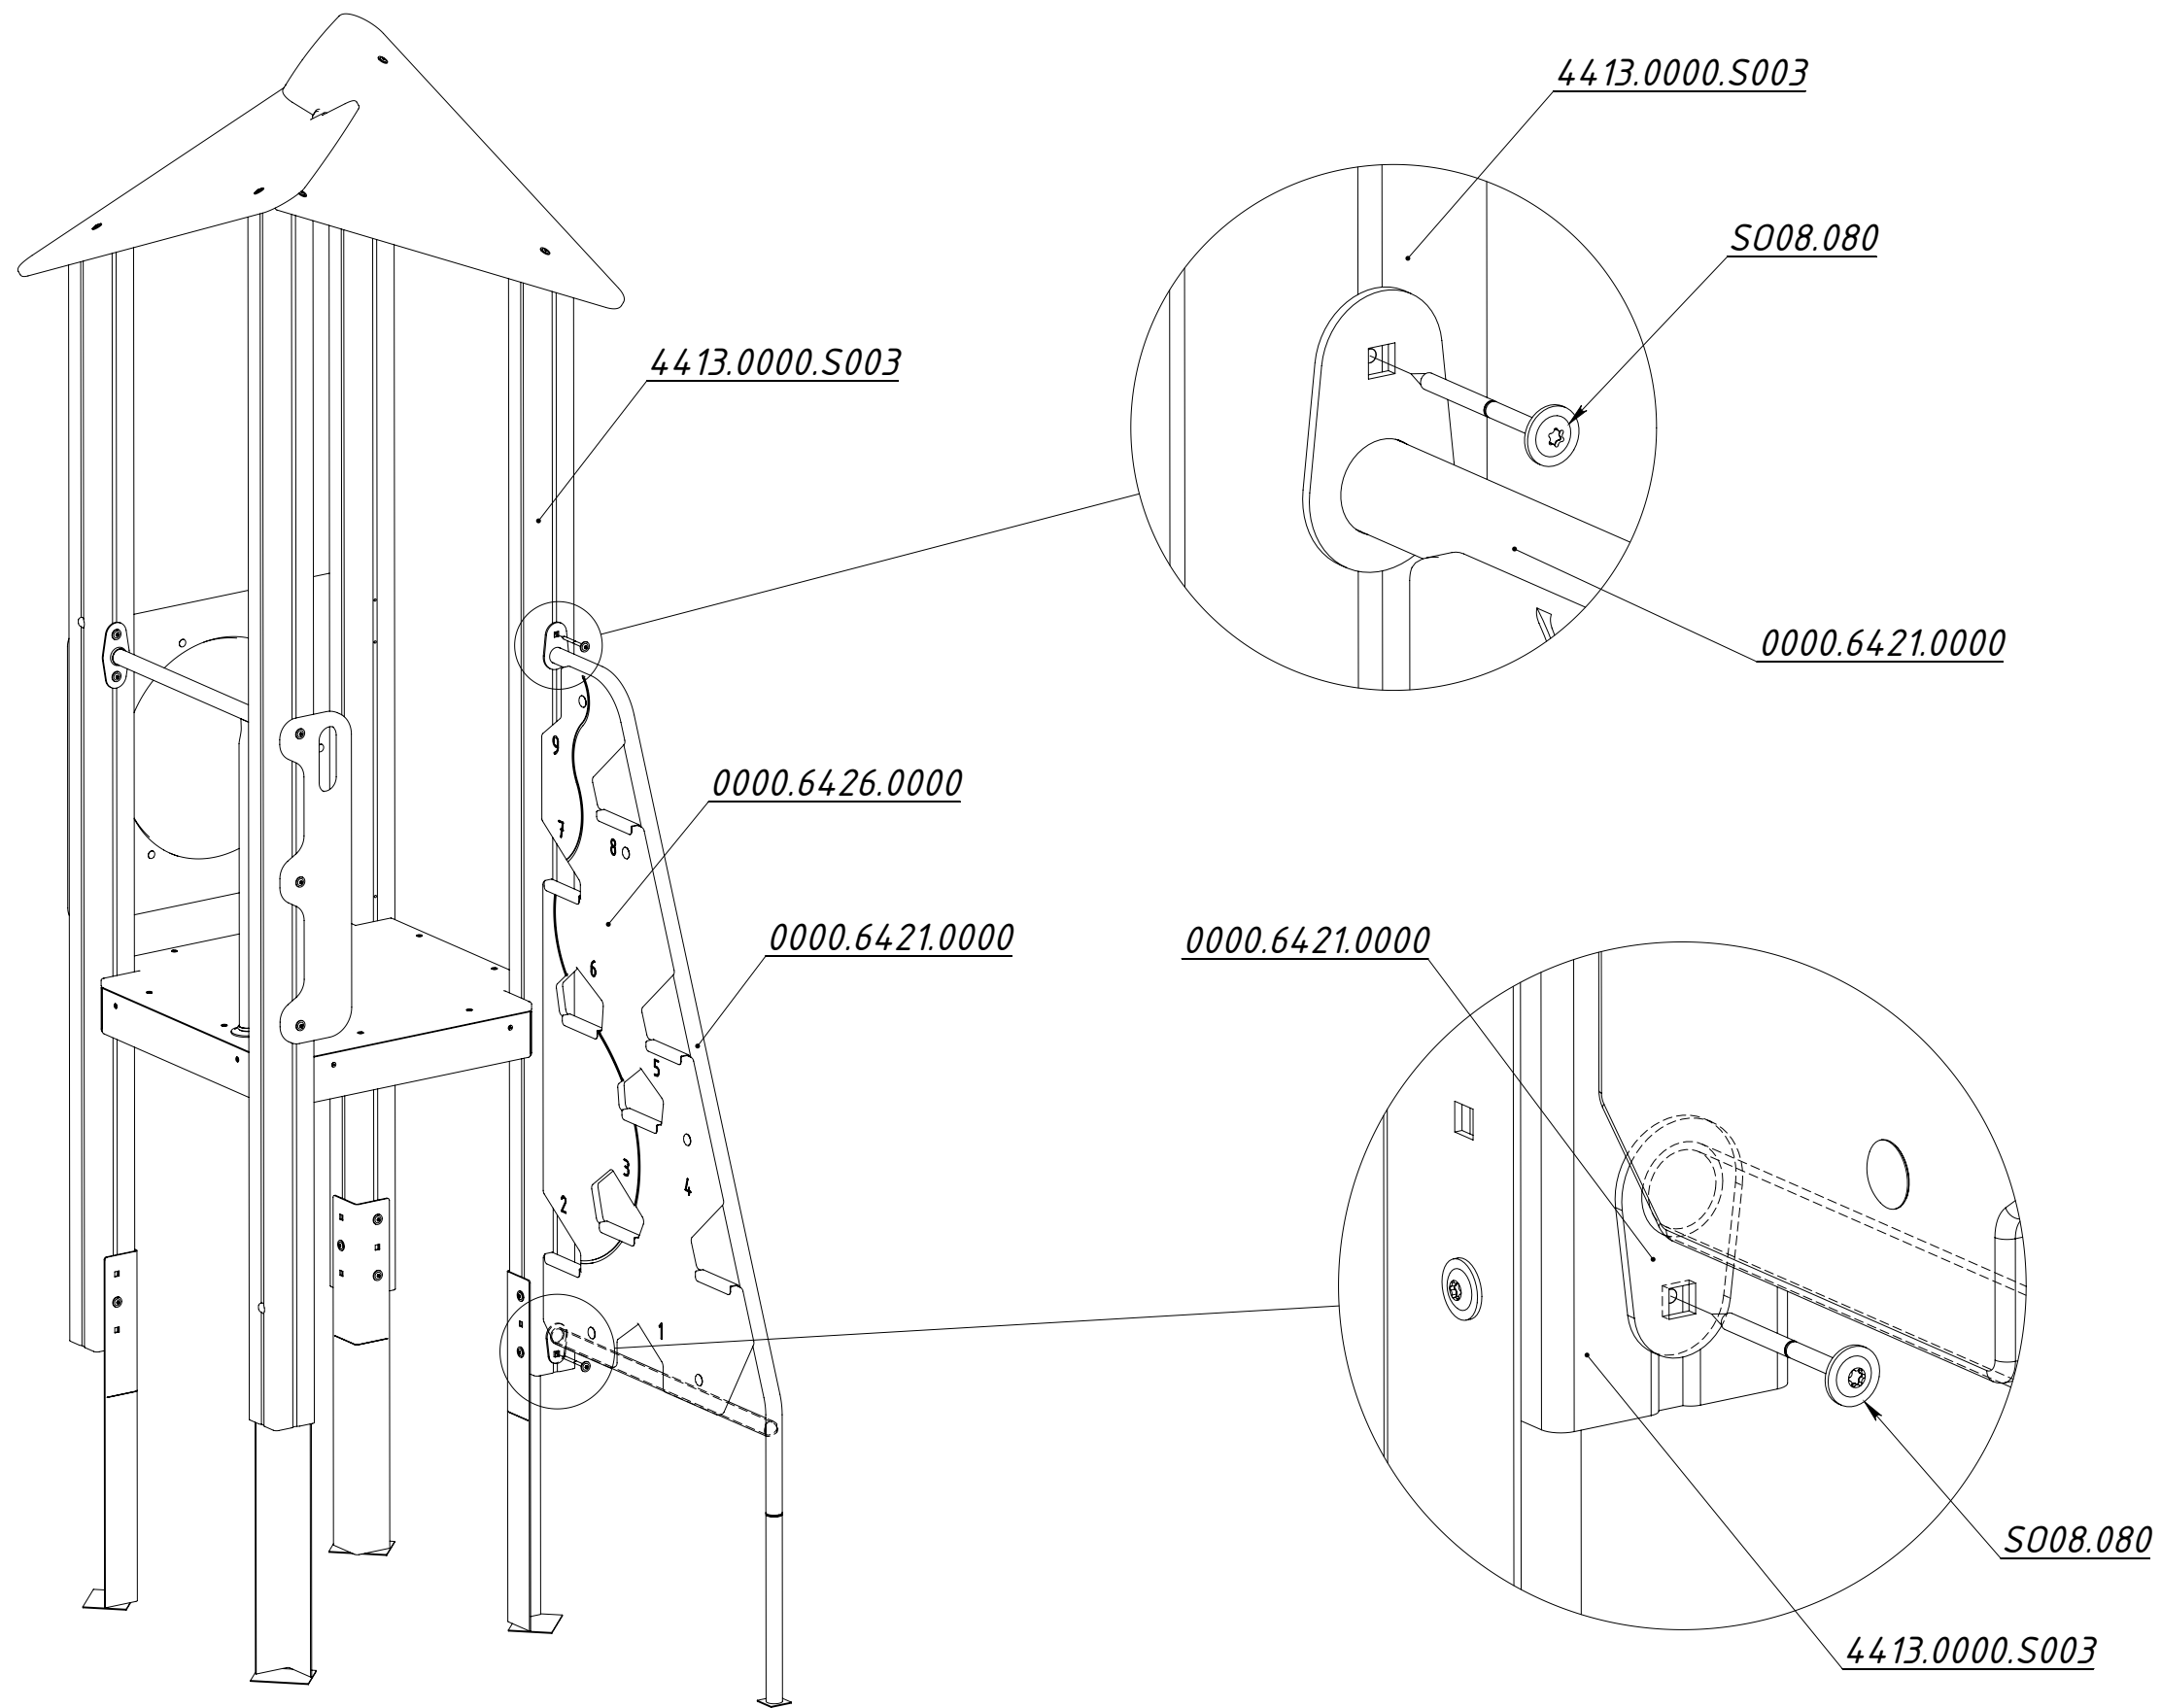


Рисунок 7

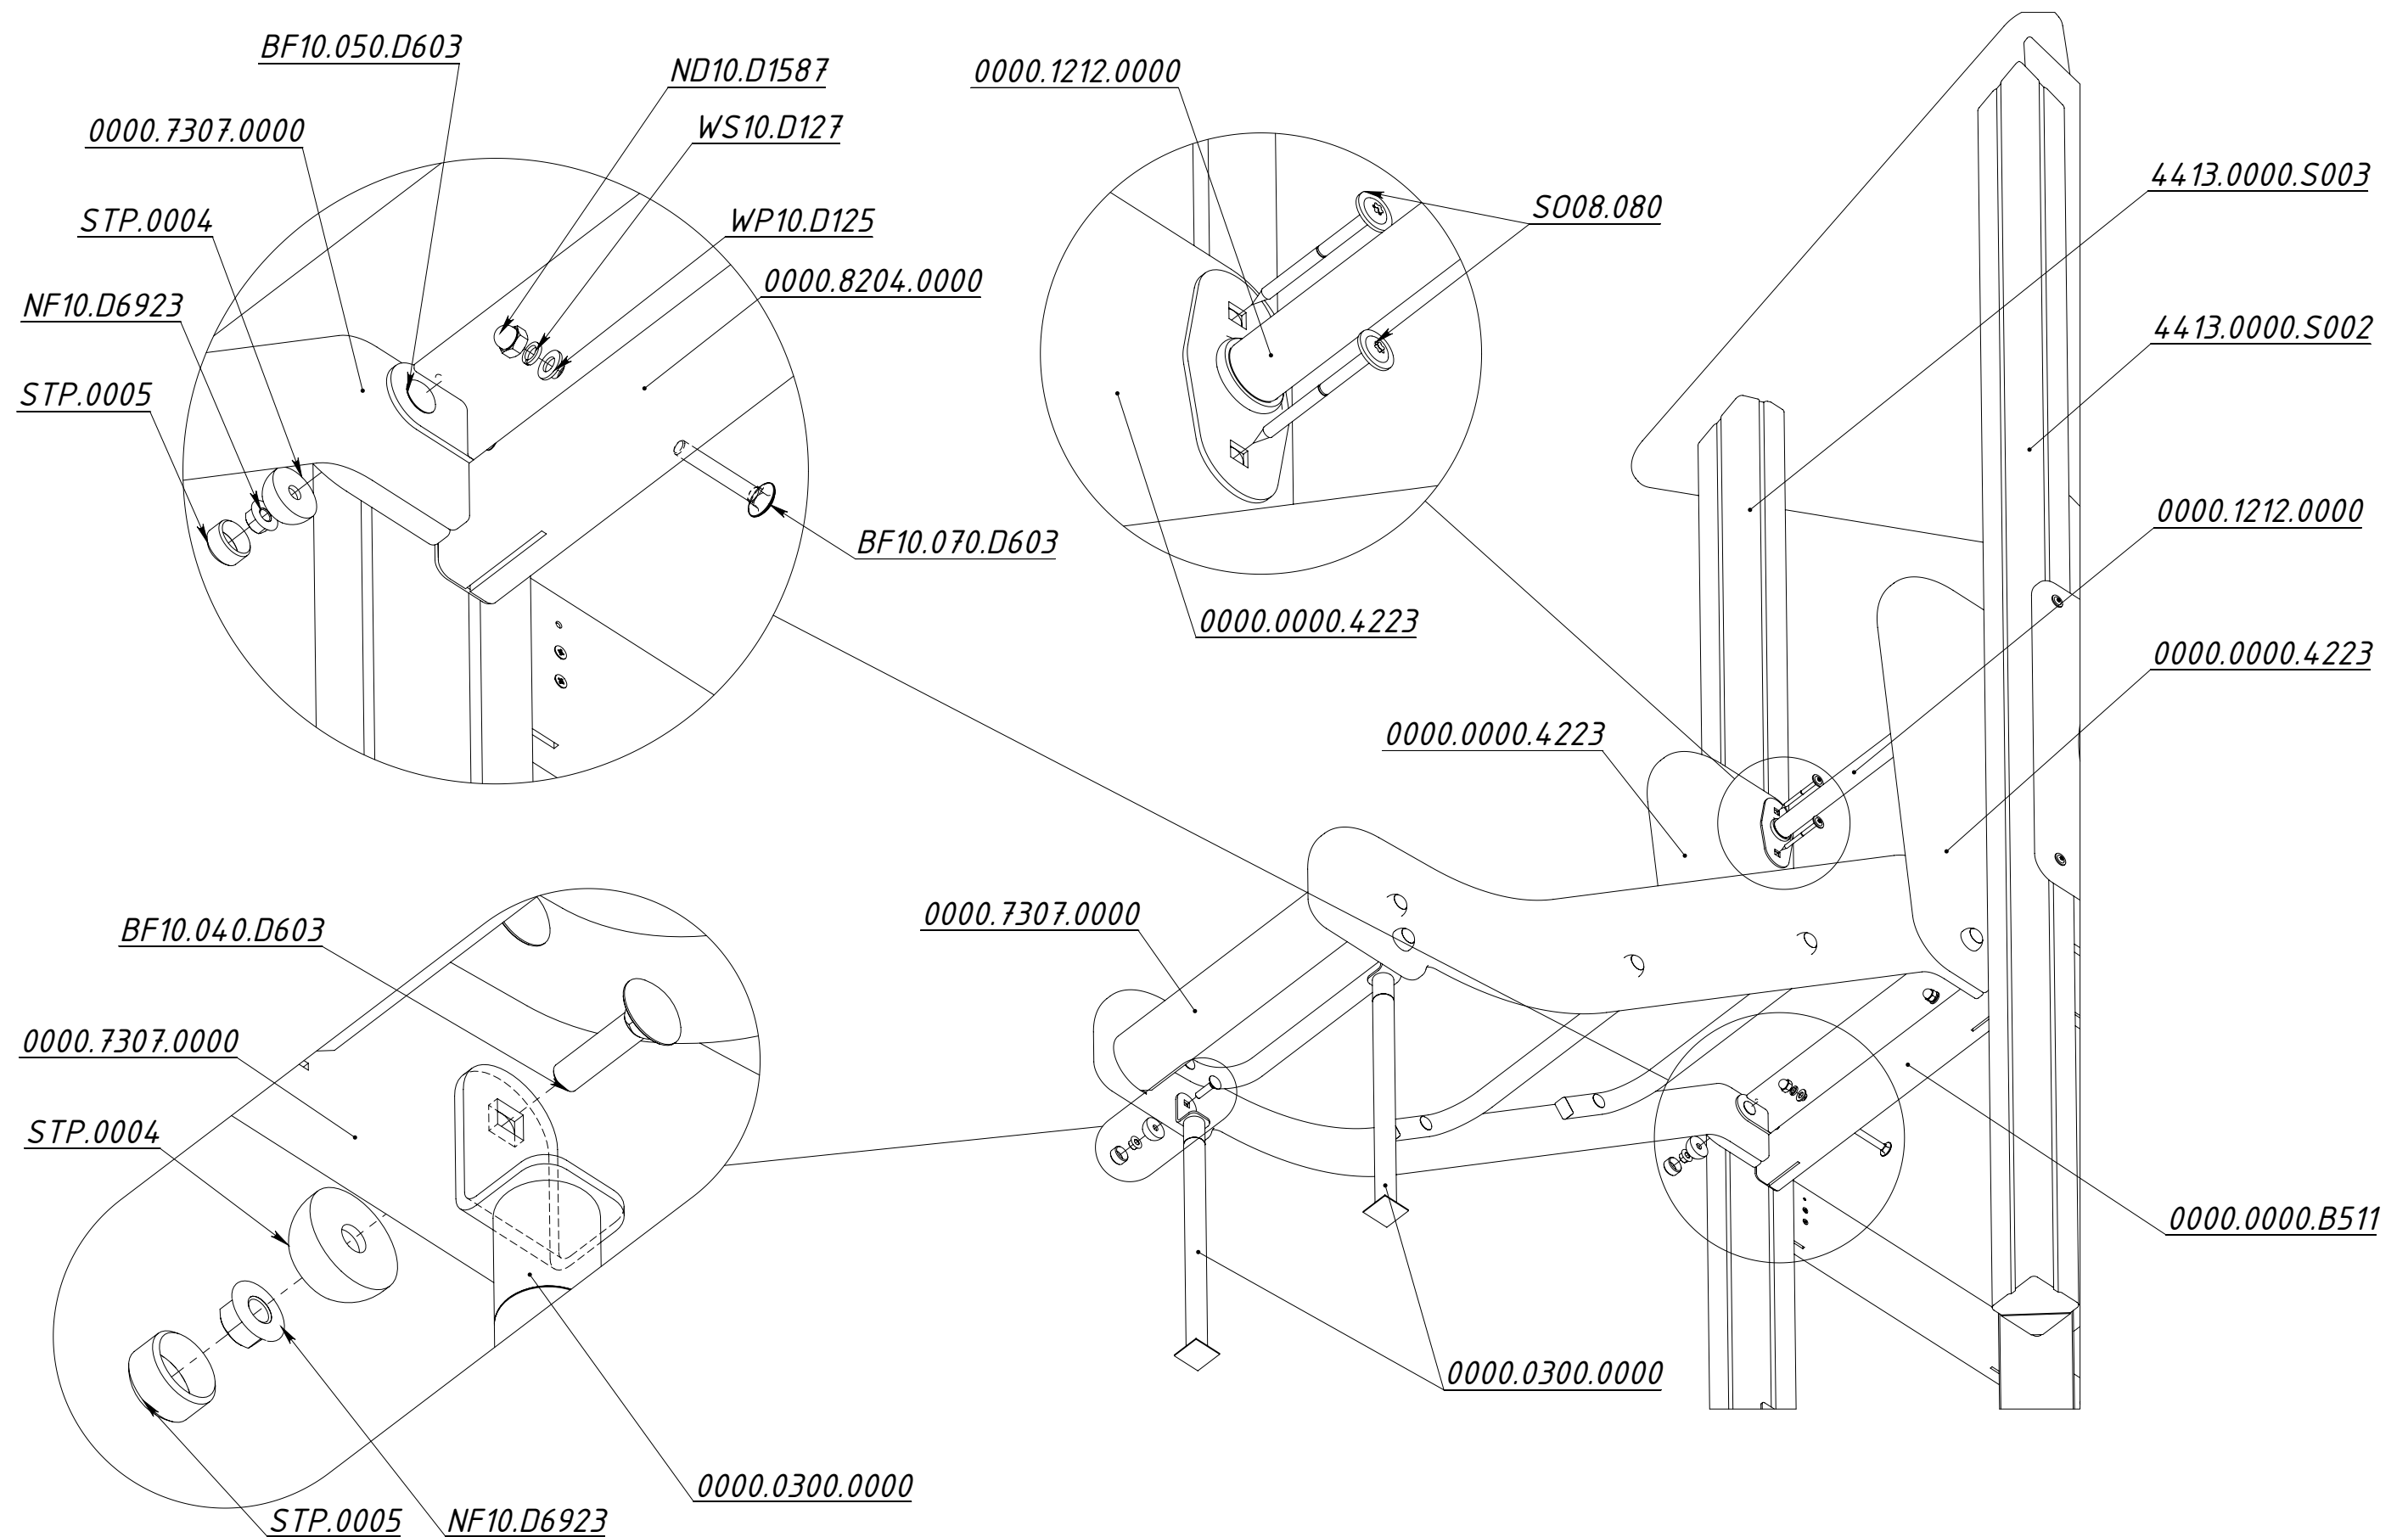


Рисунок 8

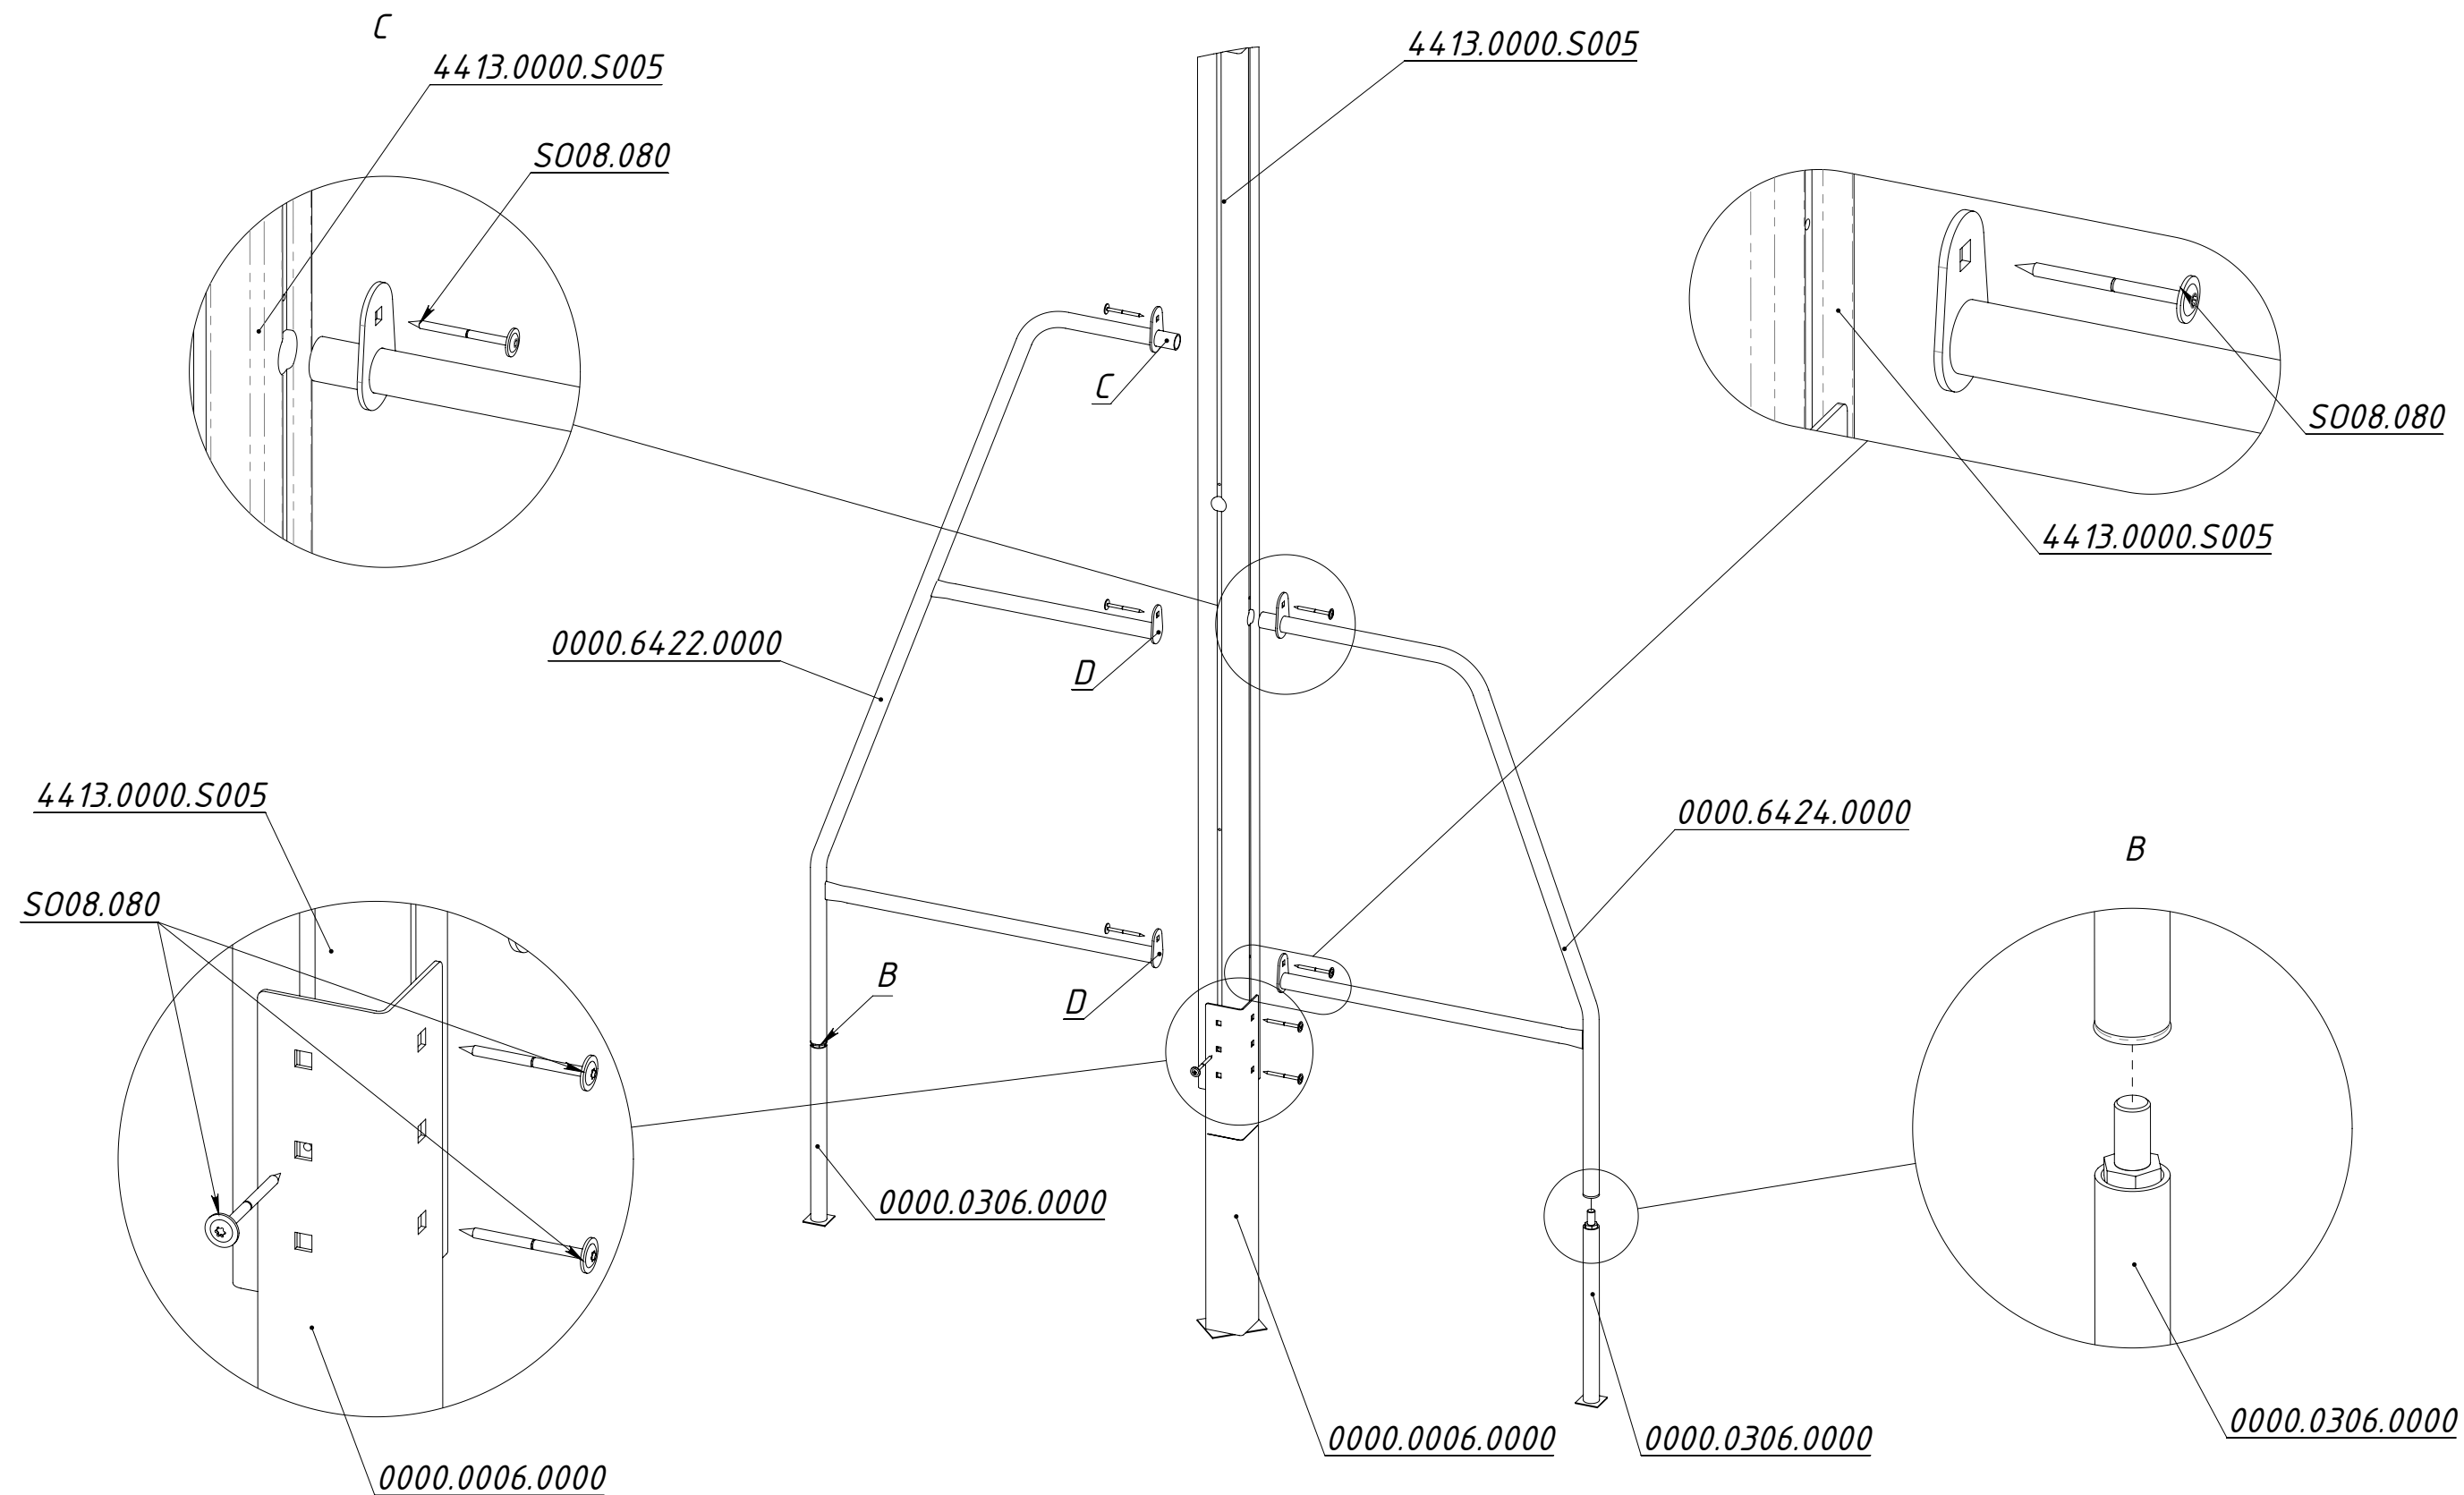


Рисунок 9

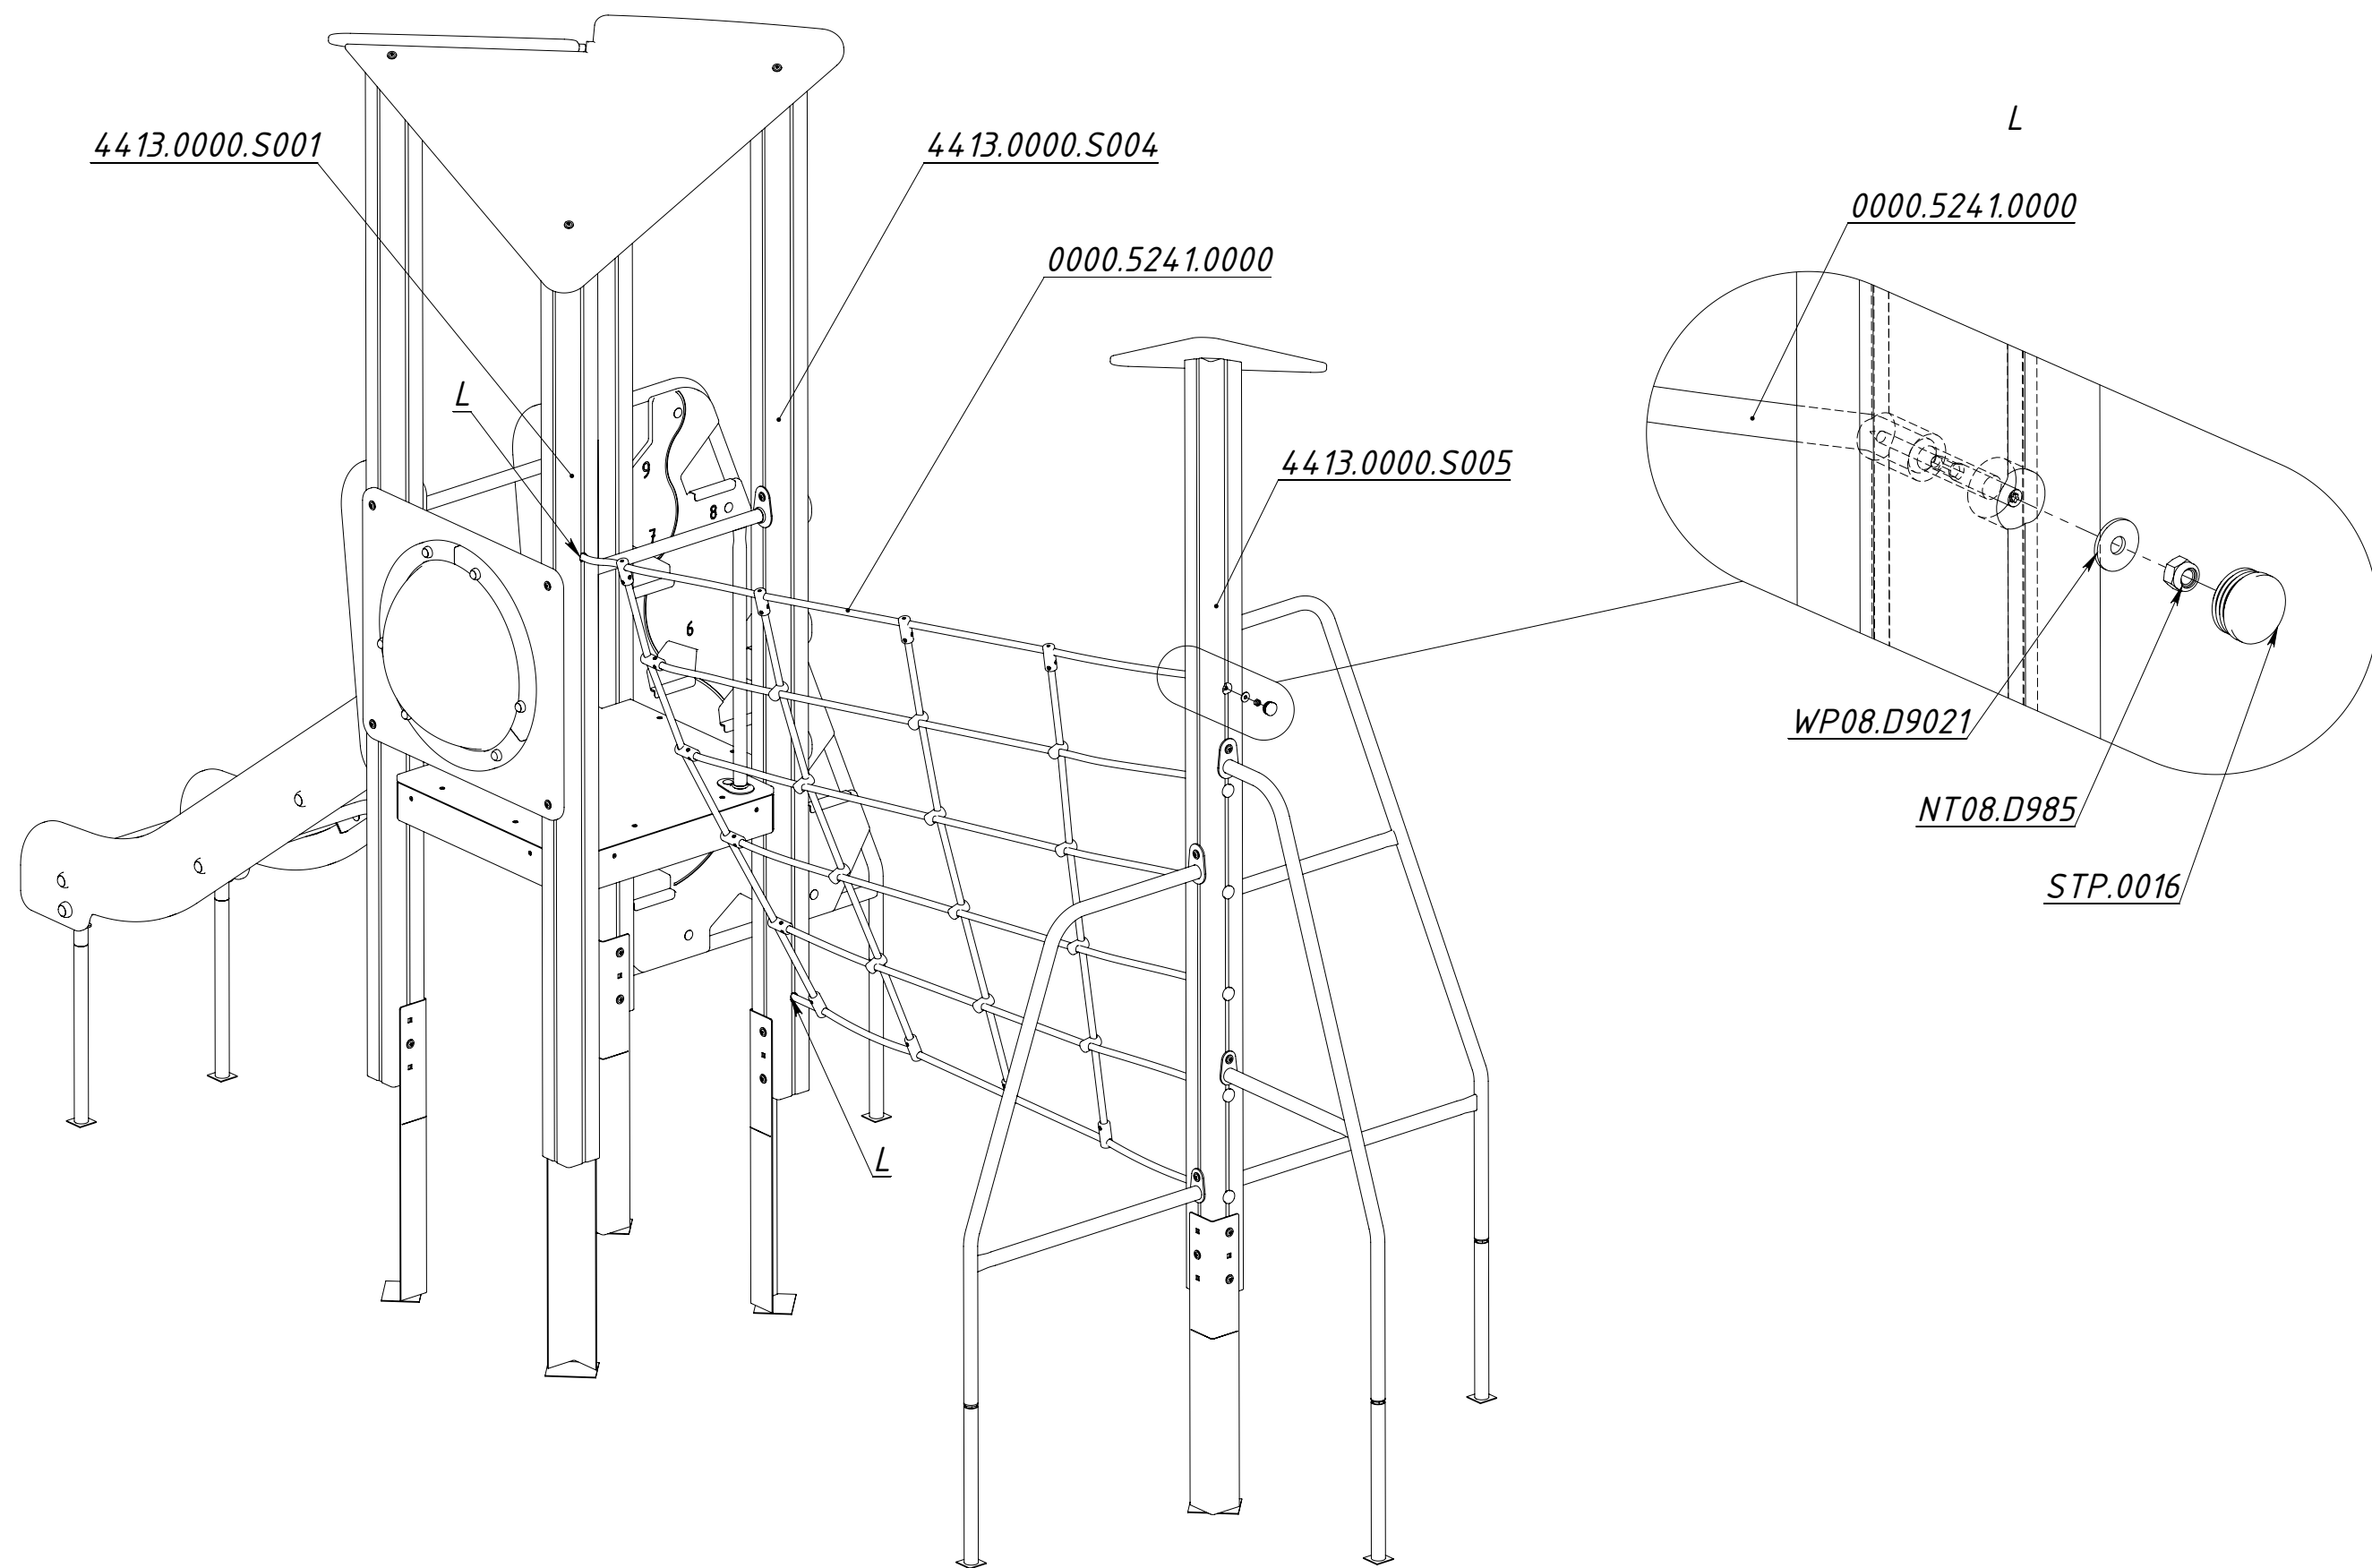


Рисунок 11