




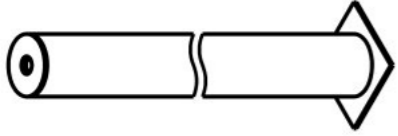
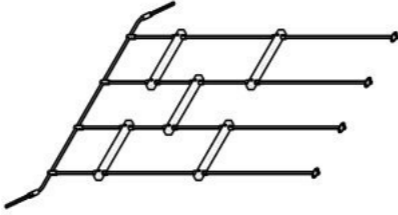
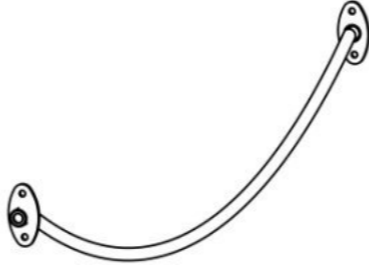


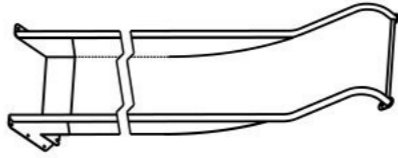

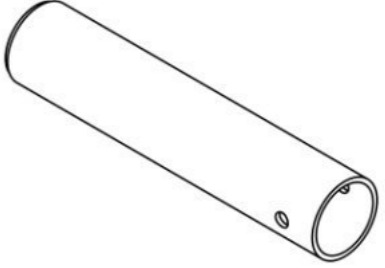

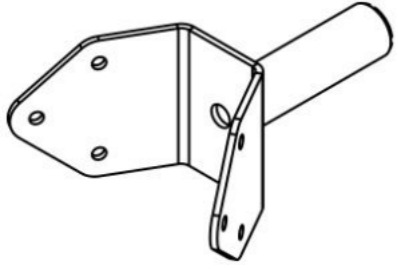

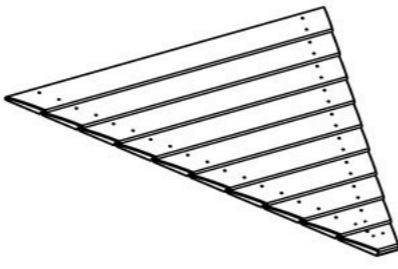

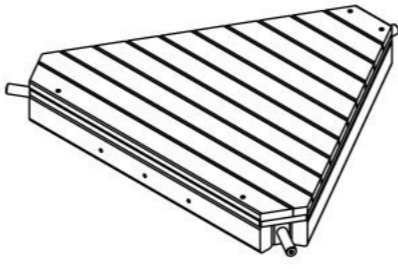






















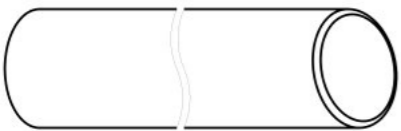




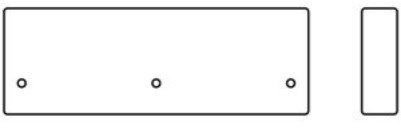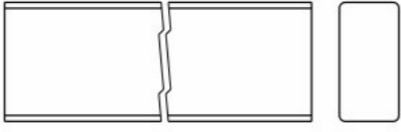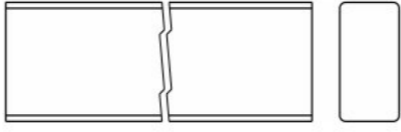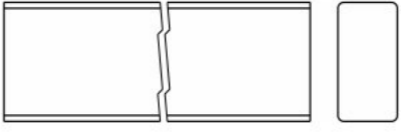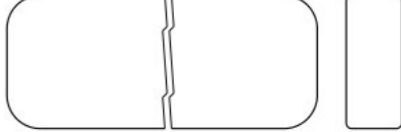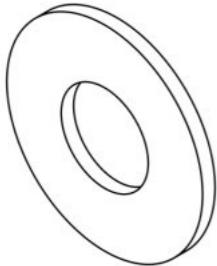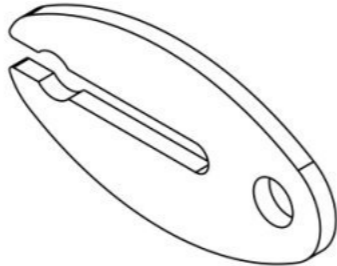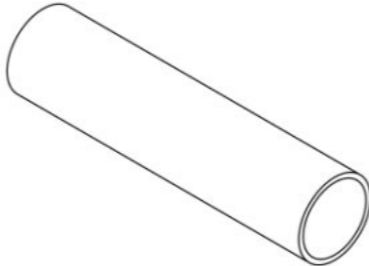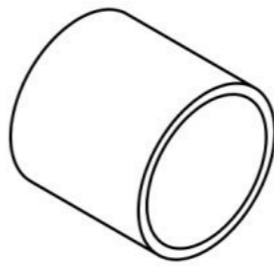





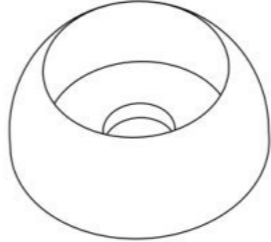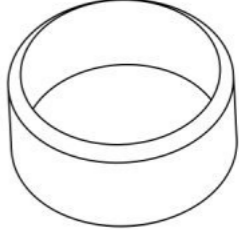




Инструкция по сборке  
E1104.0000.0000



Таблица 1 — Составные части оборудования

 <p>0000.0113.0000 — 2 шт</p>	 <p>0000.5134.0000 — 1 шт</p>	 <p>0000.5221.0000 — 3 шт</p>	 <p>0000.6379.0000 — 1 шт</p>	 <p>0000.6409.0000 — 12 шт</p>
 <p>0000.6672.0000 — 3 шт</p>	 <p>0000.7283.0000 — 1 шт</p>	 <p>E1104.0002.0000 — 1 шт</p>	 <p>0000.0000.B567 — 1 шт</p>	 <p>E1104.0000.B001 — 1 шт</p>
 <p>E1104.0000.B005 — 1 шт</p>	 <p>E1104.0000.B006 — 1 шт</p>	 <p>E1104.0000.S011 — 2 шт</p>	 <p>E1104.0000.S012 — 2 шт</p>	 <p>E1104.0000.S013 — 2 шт</p>

 <p>E1104.0000.S023 — 1 шт</p>	 <p>E1104.0000.S024 — 1 шт</p>	 <p>E1104.0000.S025 — 1 шт</p>	 <p>E1104.0000.S026 — 1 шт</p>	 <p>E1104.0000.S027 — 1 шт</p>
 <p>E1104.0000.S028 — 1 шт</p>	 <p>E1104.0000.S029 — 1 шт</p>	 <p>E1104.0000.S046 — 1 шт</p>	 <p>E1104.0000.S047 — 1 шт</p>	 <p>E1104.0000.S048 — 1 шт</p>
 <p>0000.0000.B732 — 1 шт</p>	 <p>E1104.0000.B002 — 1 шт</p>	 <p>E1104.0000.B003 — 1 шт</p>	 <p>E1104.0000.B004 — 1 шт</p>	 <p>0000.0000.B733 — 4 шт</p>
 <p>0000.0000.0569 — 16 шт</p>	 <p>0000.0000.0495 — 2 шт</p>	 <p>0000.0000.0568 — 8 шт</p>	 <p>0000.0000.0593 — 3 шт</p>	 <p>0000.0000.0582 — 12 шт</p>



 <p>0000.0000.0584 — 8 шт</p>	 <p>0000.0000.0691 — 6 шт</p>	 <p>0000.0000.0103 (Заглушка круглая, пластик., наружная, Ø60 мм) — 12 шт</p>	 <p>STP.0004 (Колпачок защитно-декор., пластик., M10, Ø37 мм) — 3 шт</p>	 <p>STP.0005 (Заглушка колпачка защитно-декор., пластик., M10, Ø37 мм) — 3 шт</p>
 <p>STP.0104 (Заглушка круглая, пластик., Ø40 мм) — 34 шт</p>	 <p>BF10.120.A2.D603 (Болт меб., с квадр. подголовником, нерж., M10×120, DIN 603) — 3 шт</p>	 <p>BO10.020.A2.D7380 (Болт полусфер., с внутр. шестигр., нерж., M10×20, DIN 7380) — 2 шт</p>	 <p>ND12.A2.D1587 (Гайка колпачковая, нерж., M12, DIN 1587) — 6 шт</p>	 <p>NT10.D985 (Гайка с пластиковой вставкой, M10, DIN 985) — 3 шт</p>
 <p>NT12.D985 (Гайка с пластиковой вставкой, M12, DIN 985) — 34 шт</p>	 <p>SC6`3.042.A2.D912 (Винт самонар., с внутр. шестигр., нерж., 6`3×42, DIN912) — 12 шт</p>	 <p>SH12.100.D571 (Винт самонар., с шестигр. головкой, 12×100, DIN 571) — 48 шт</p>	 <p>SO06.040 (Винт самонар., полусфер., с пресс-шайбой, TORX, 6×40) — 24 шт</p>	 <p>SO06.070 (Винт самонар., полусфер., с пресс-шайбой, TORX, 6×70) — 20 шт</p>
 <p>SO08.080 (Винт самонар., полусфер., с пресс-шайбой, TORX, 8×80) — 4 шт</p>	 <p>SO08.180 (Винт самонар., полусфер., с пресс-шайбой, TORX, 8×180) — 3 шт</p>	 <p>SS06`3.090.A2.D7982 (Винт самонар., потай, нерж., 6`3×90, DIN 7982) — 16 шт</p>	 <p>WP10.A2.D125 (Шайба плоская, нерж., M10, DIN 125) — 5 шт</p>	 <p>WP12.A2.D9021 (Шайба увеличенная, нерж., M12, DIN 9021) — 40 шт</p>



WS10.A2.D127 (Шайба гроверная,  
нерж., M10, DIN 127) — 2 шт

Инструкция по сборке описывает порядок сборки оборудования для одного вида установки (варианта монтажа). В таблице 2 указано какая опора применяется на оборудовании в зависимости от варианта монтажа.

Таблица 2 — Таблица применяемости опор оборудования

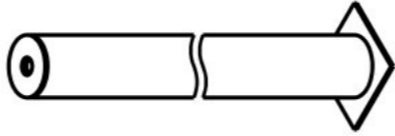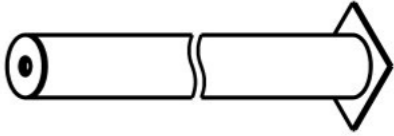Анкер. СУПП <sup>1</sup>	Бетон. НУПП НС <sup>2</sup>	Бетон. СУПП НС <sup>3</sup>
	 0000.0185.0000	 0000.0113.0000

<sup>1</sup> — Монтаж с использованием анкерных опор и синтетического ударопоглощающего покрытия площадки

<sup>2</sup> — Монтаж с использованием несъёмных бетонизируемых опор и насыпного ударопоглощающего покрытия площадки

<sup>3</sup> — Монтаж с использованием несъёмных бетонизируемых опор и синтетического ударопоглощающего покрытия площадки

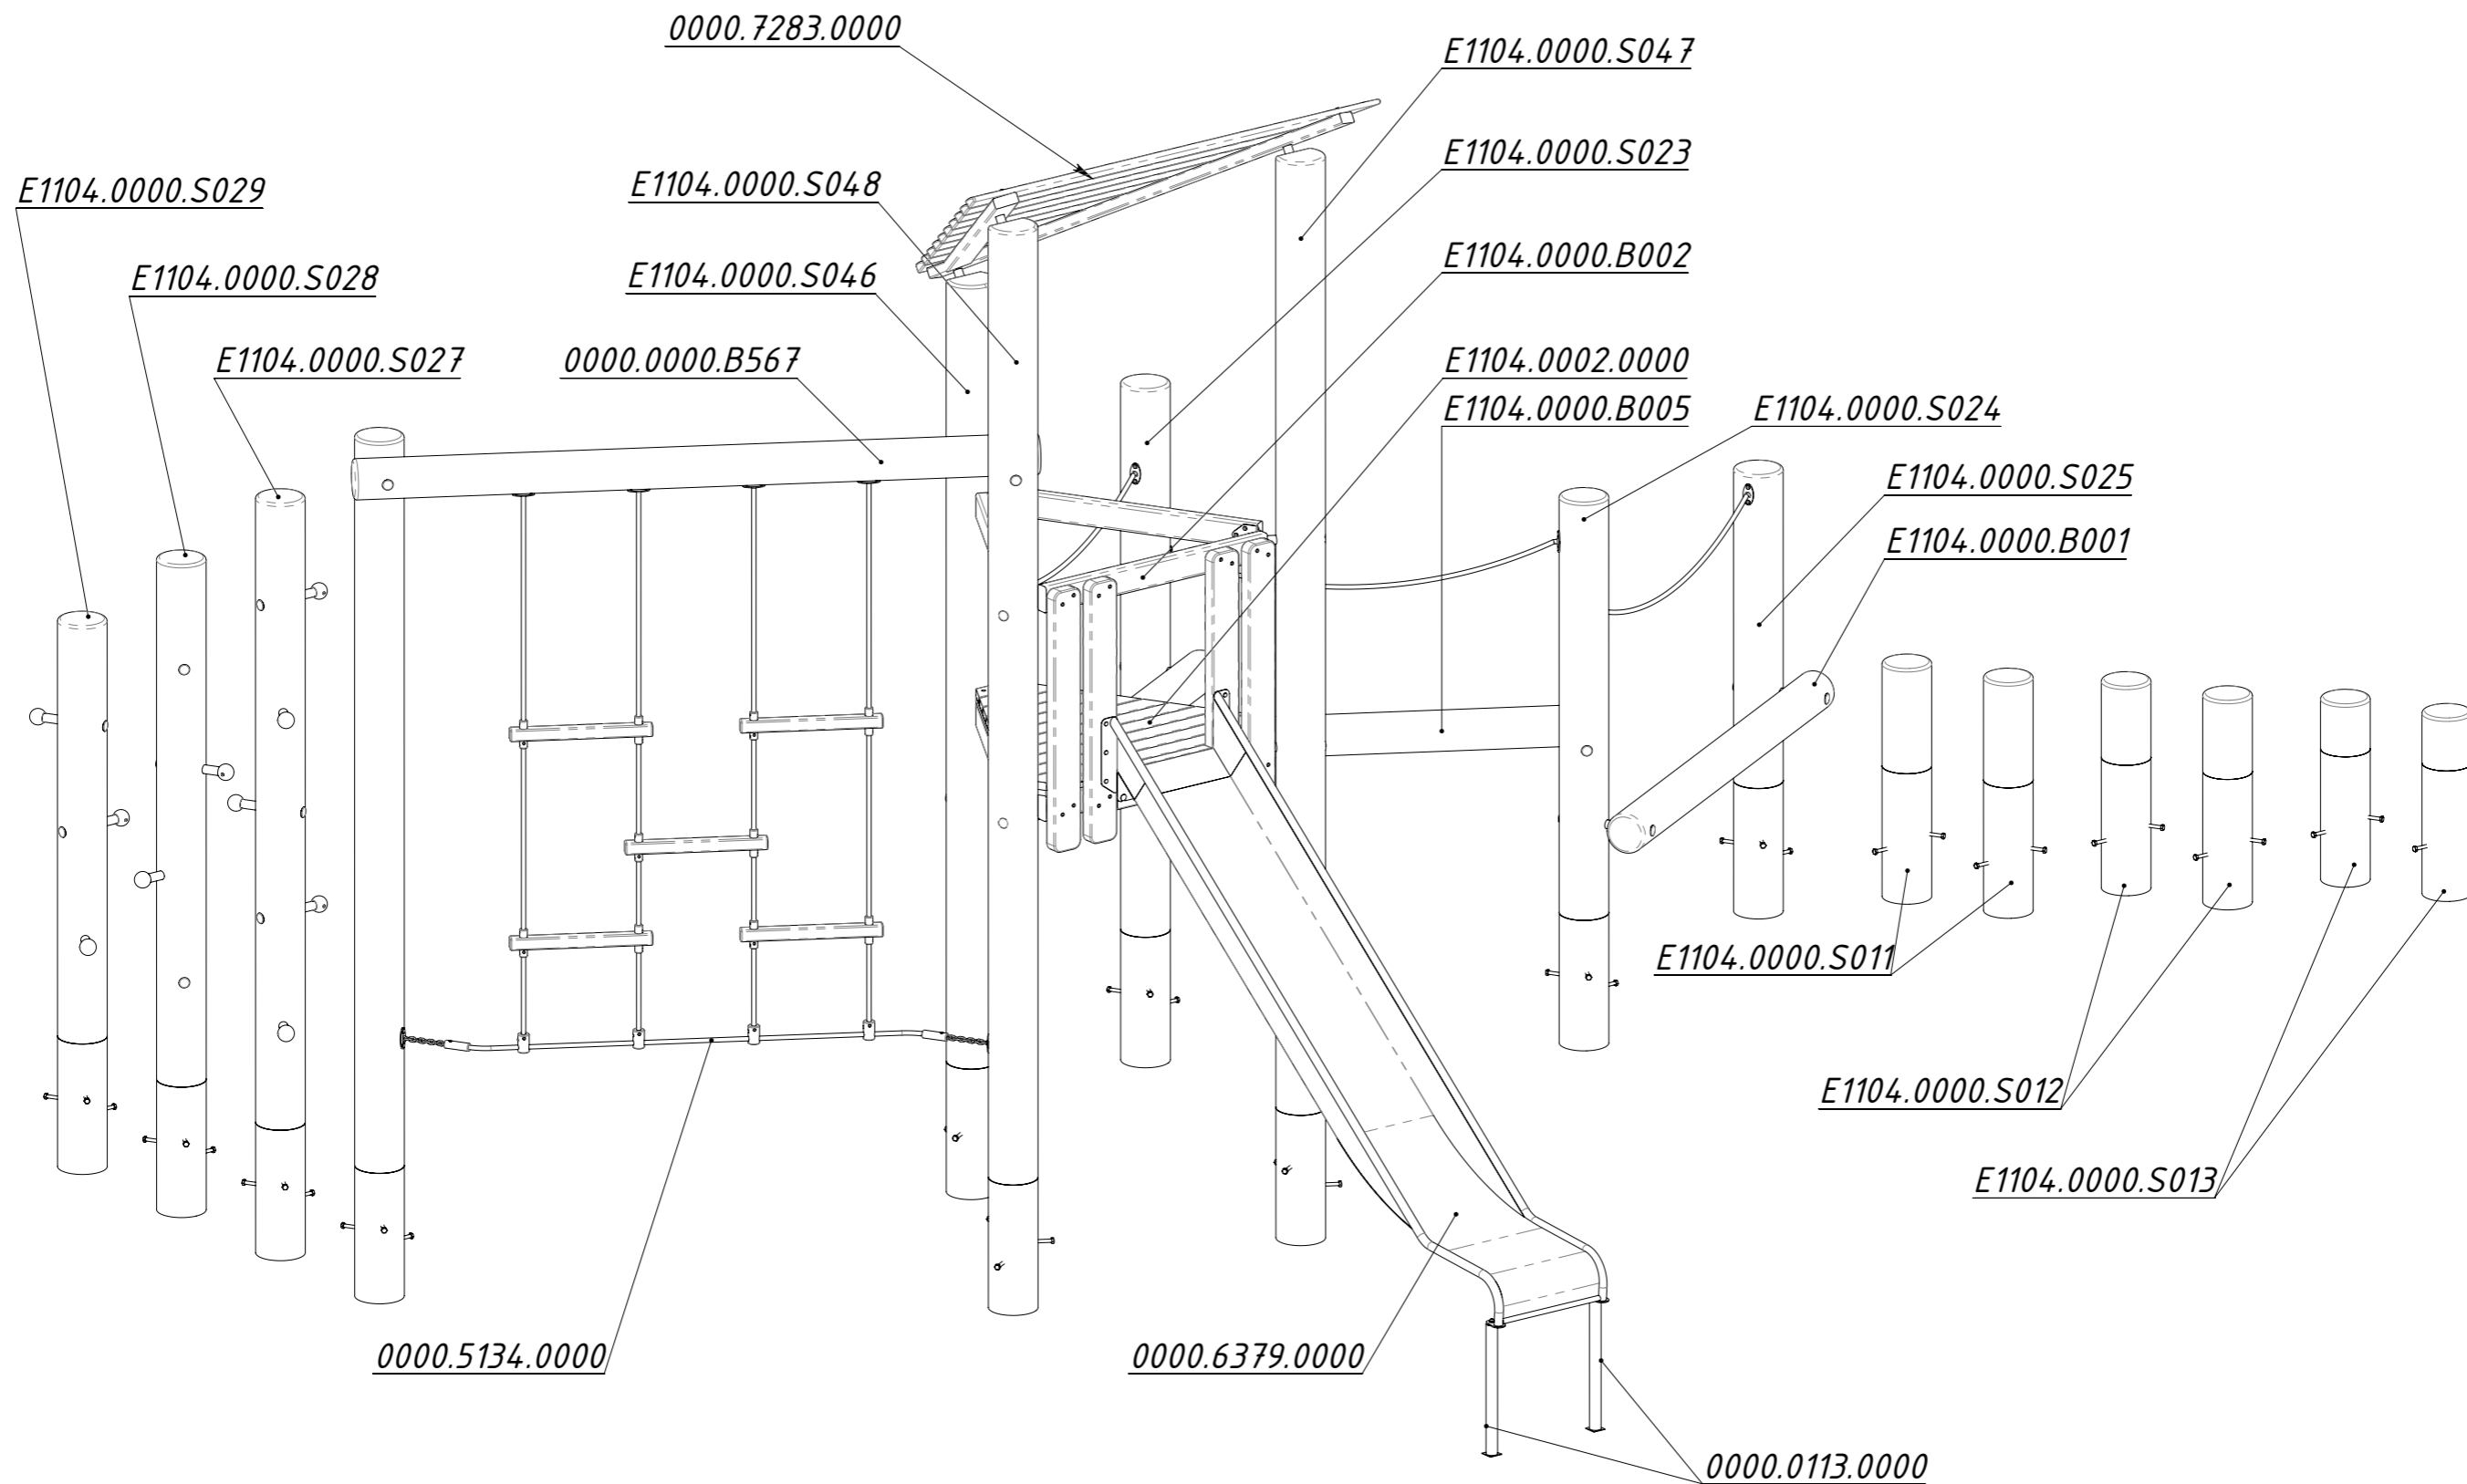


Рисунок 1

Схема 1.  
Соединение "древно-древно" через шпильку.

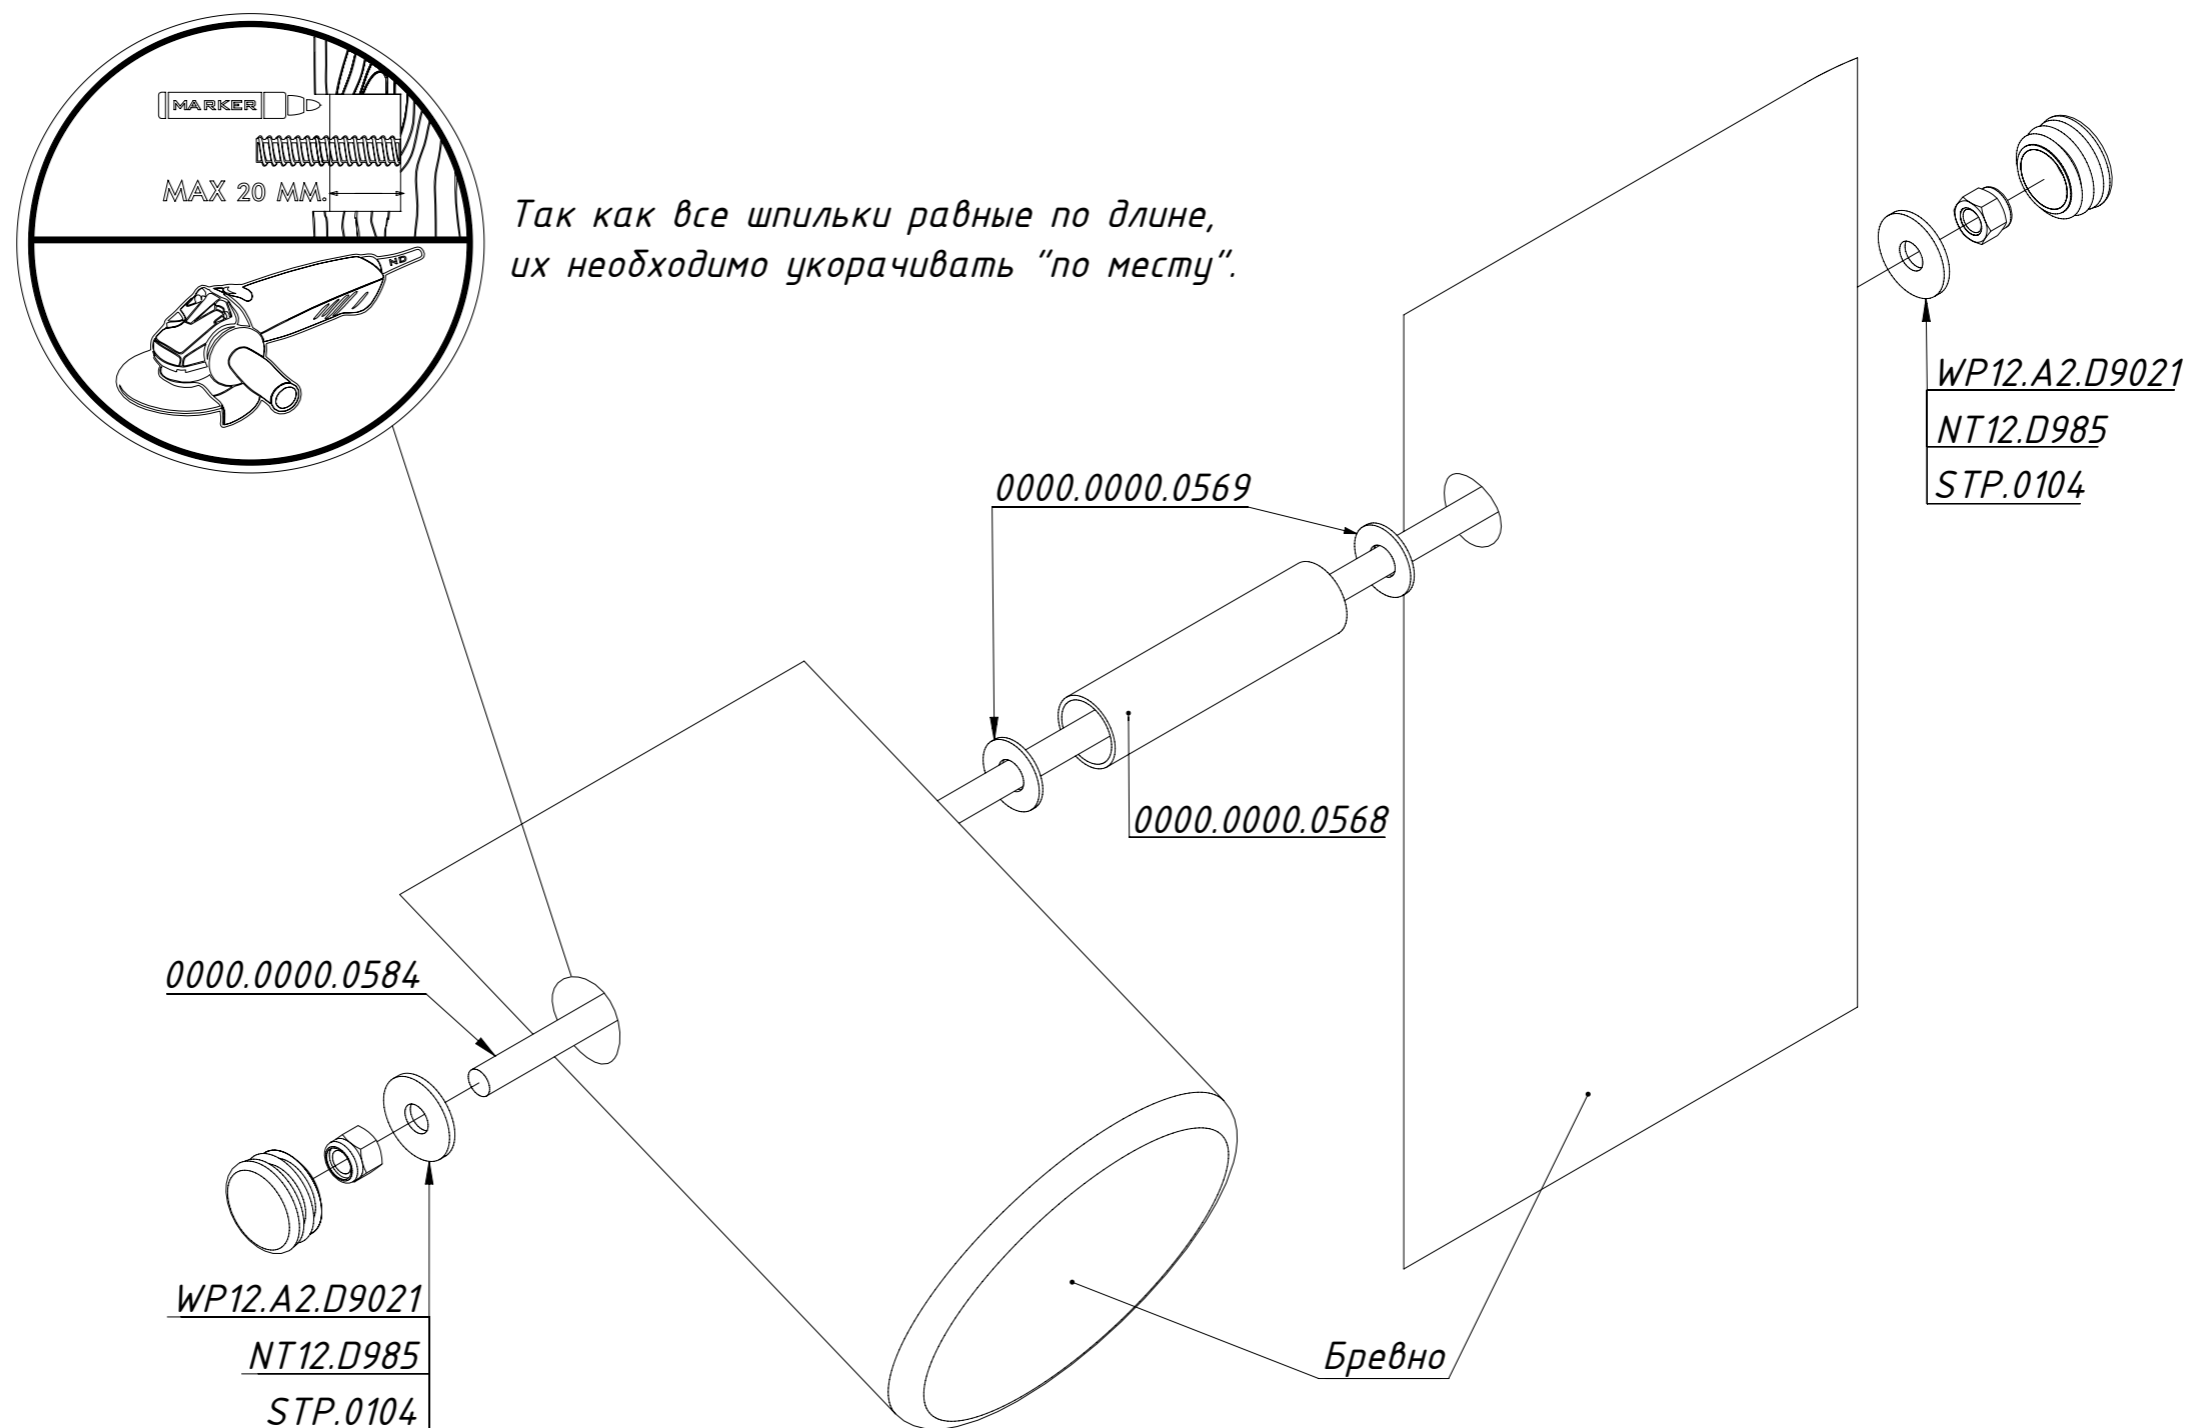


Рисунок 2

Схема 2.

Крепление кронштейна площадки или ограждения к стойке

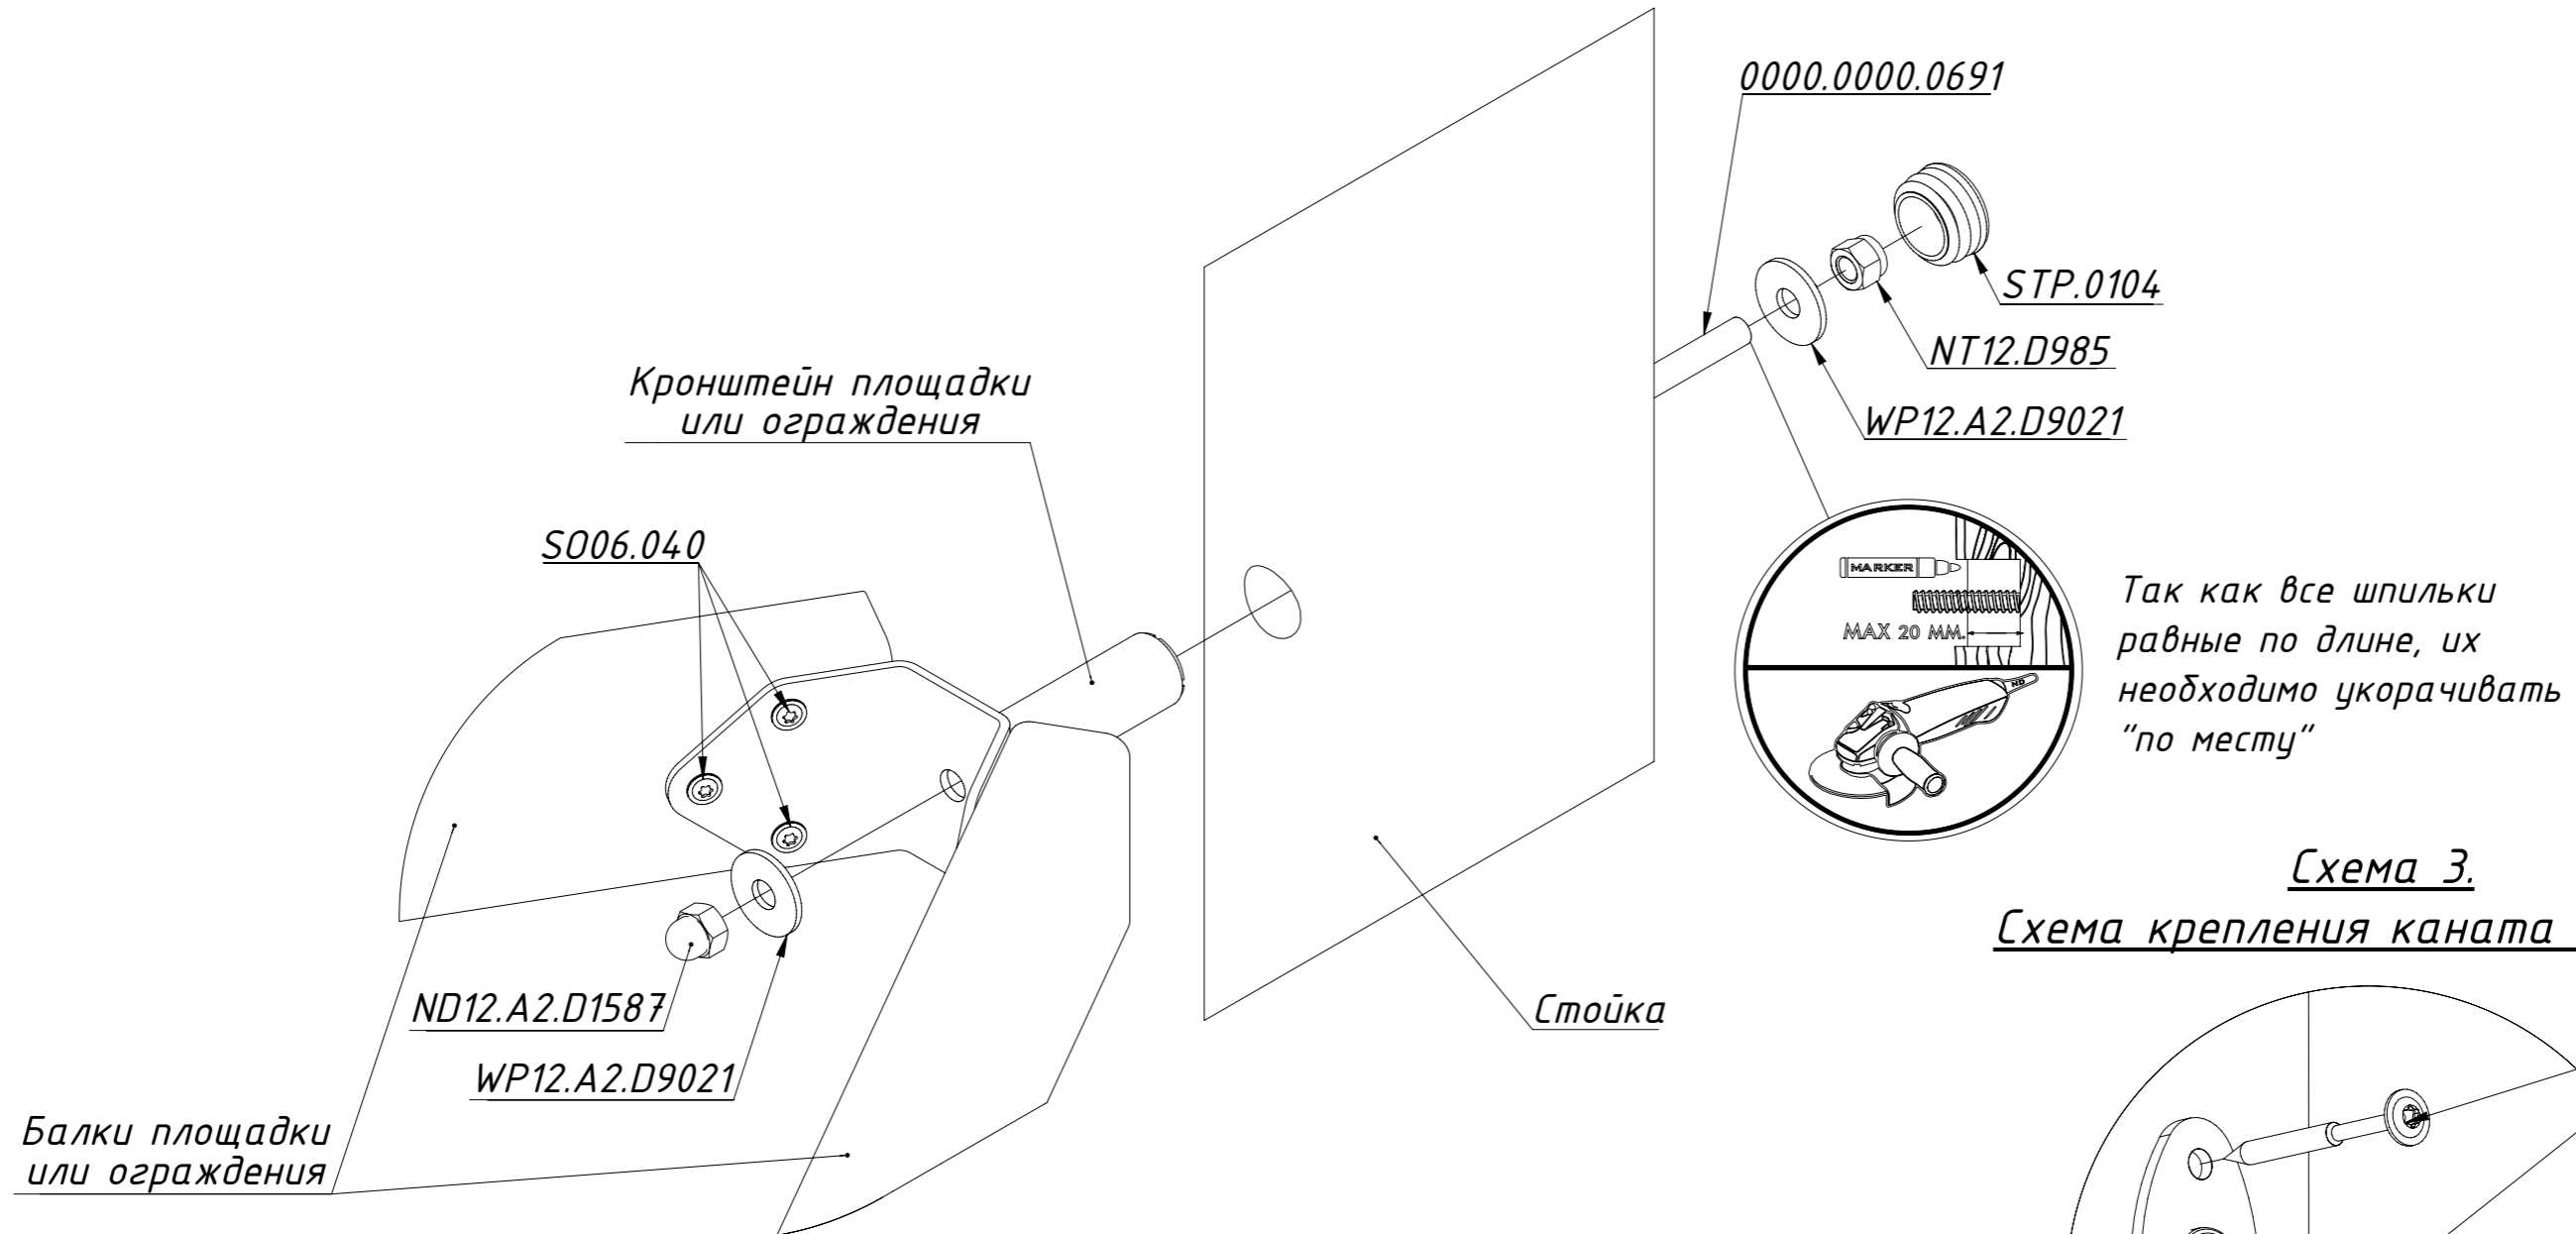


Схема 3.

Схема крепления каната к бревну

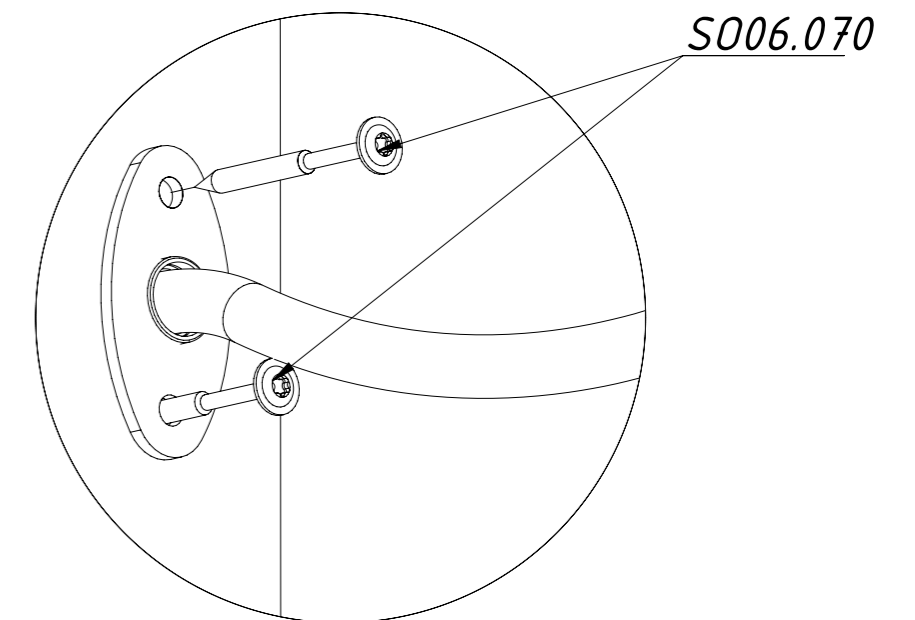


Рисунок 3

Крепление саморезов SH12  
на стойки без металлических опор.

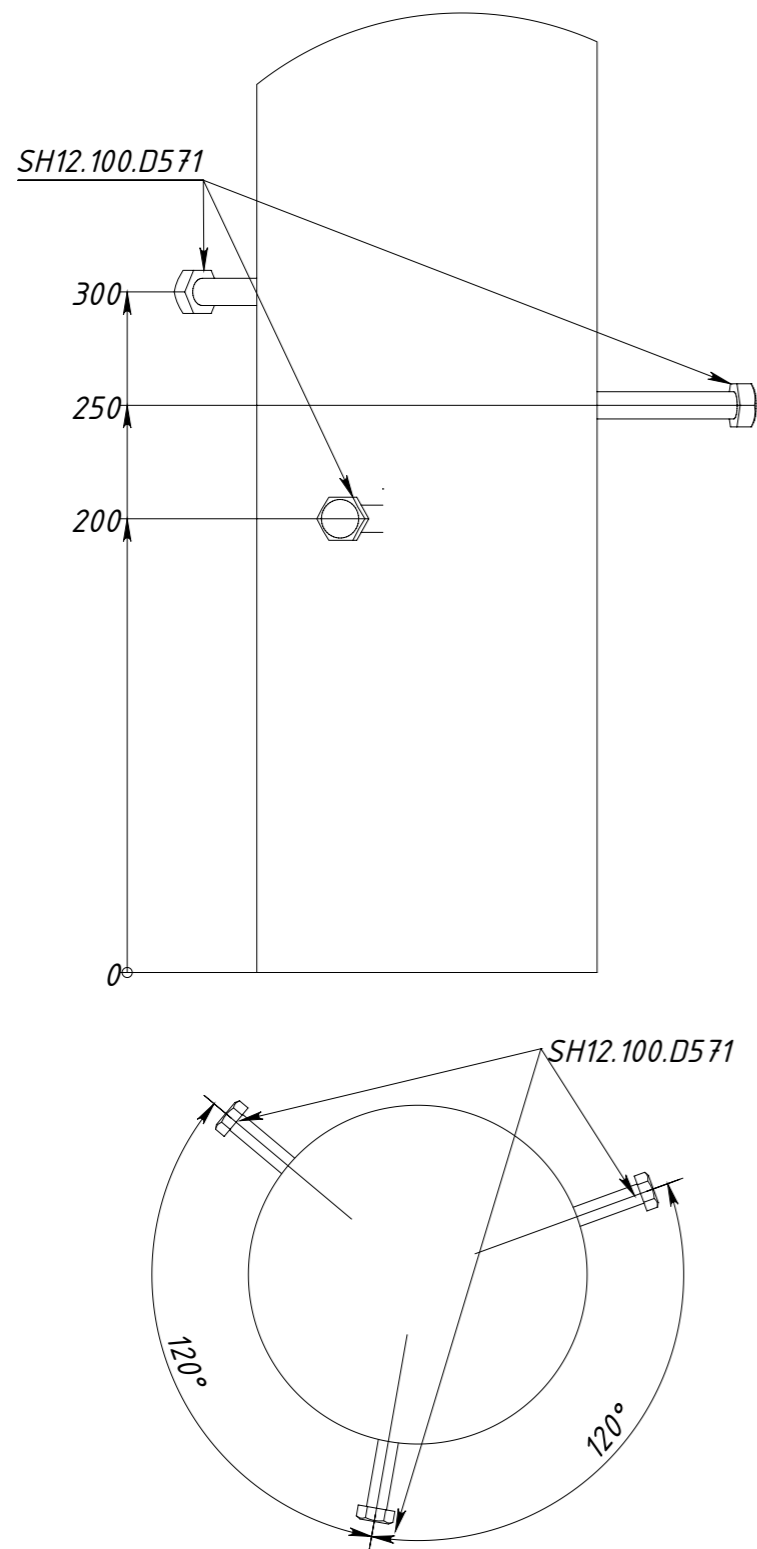


Схема 4.

Крепление металлических опор к стойкам.

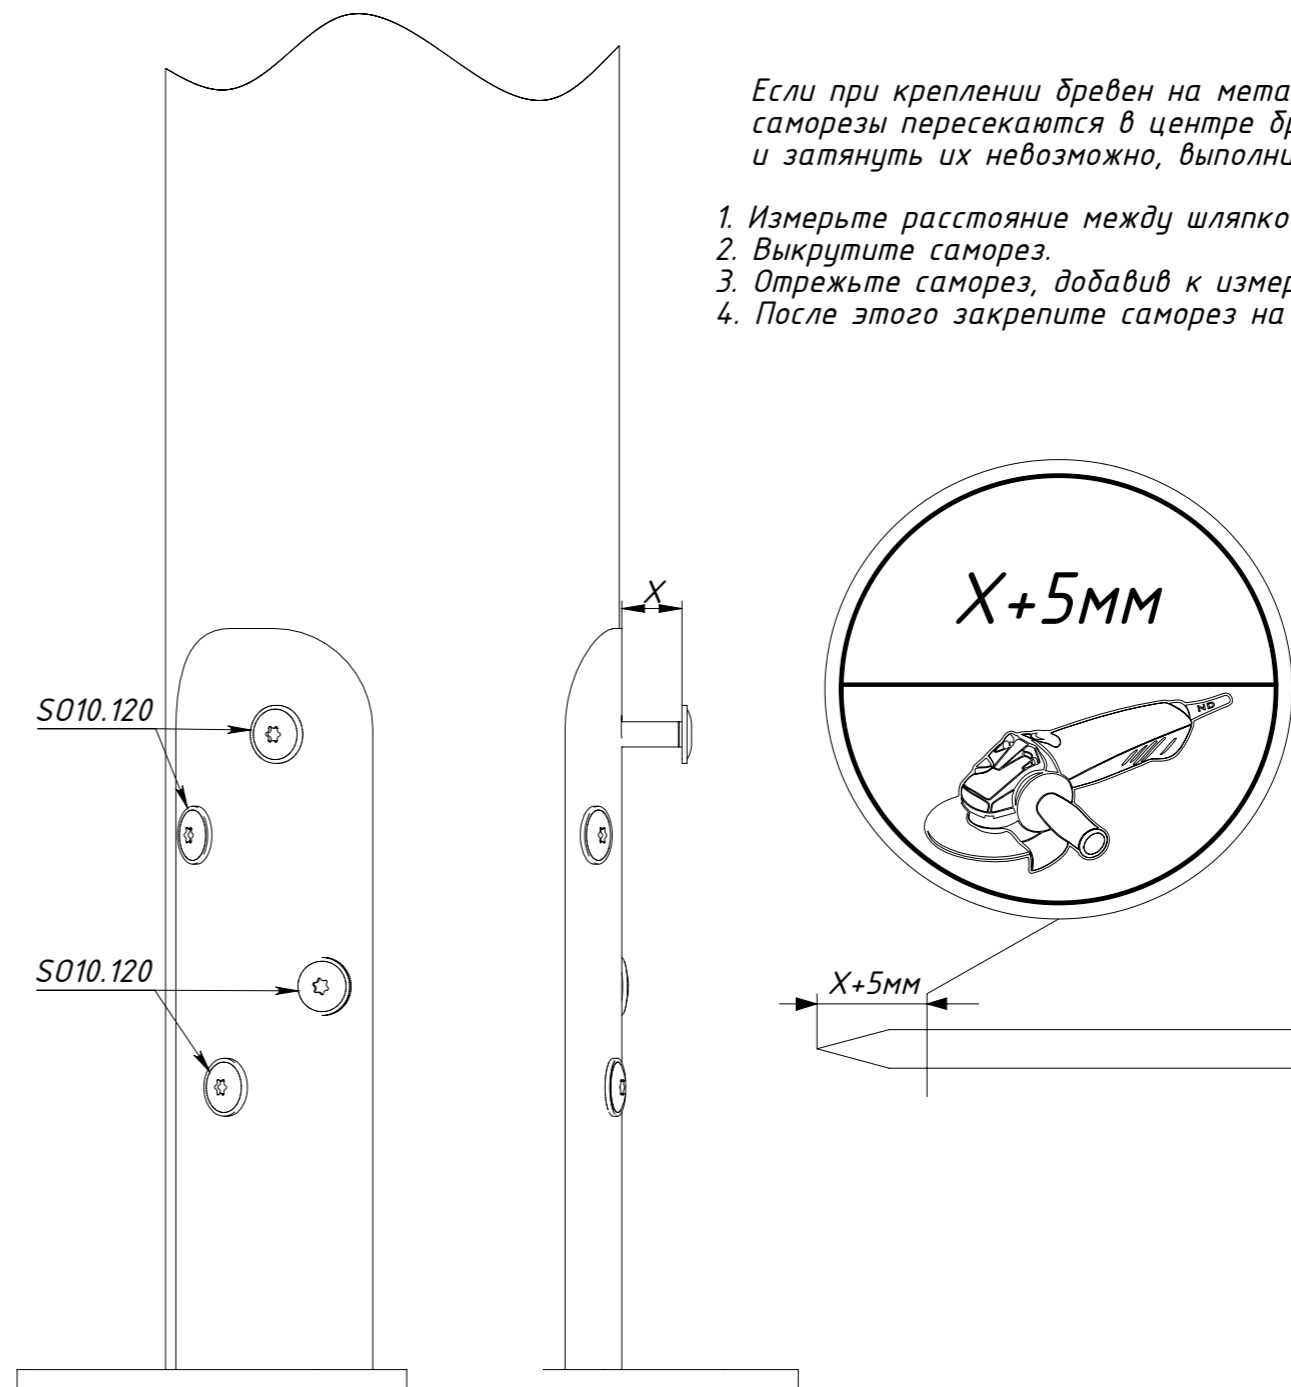


Рисунок 4


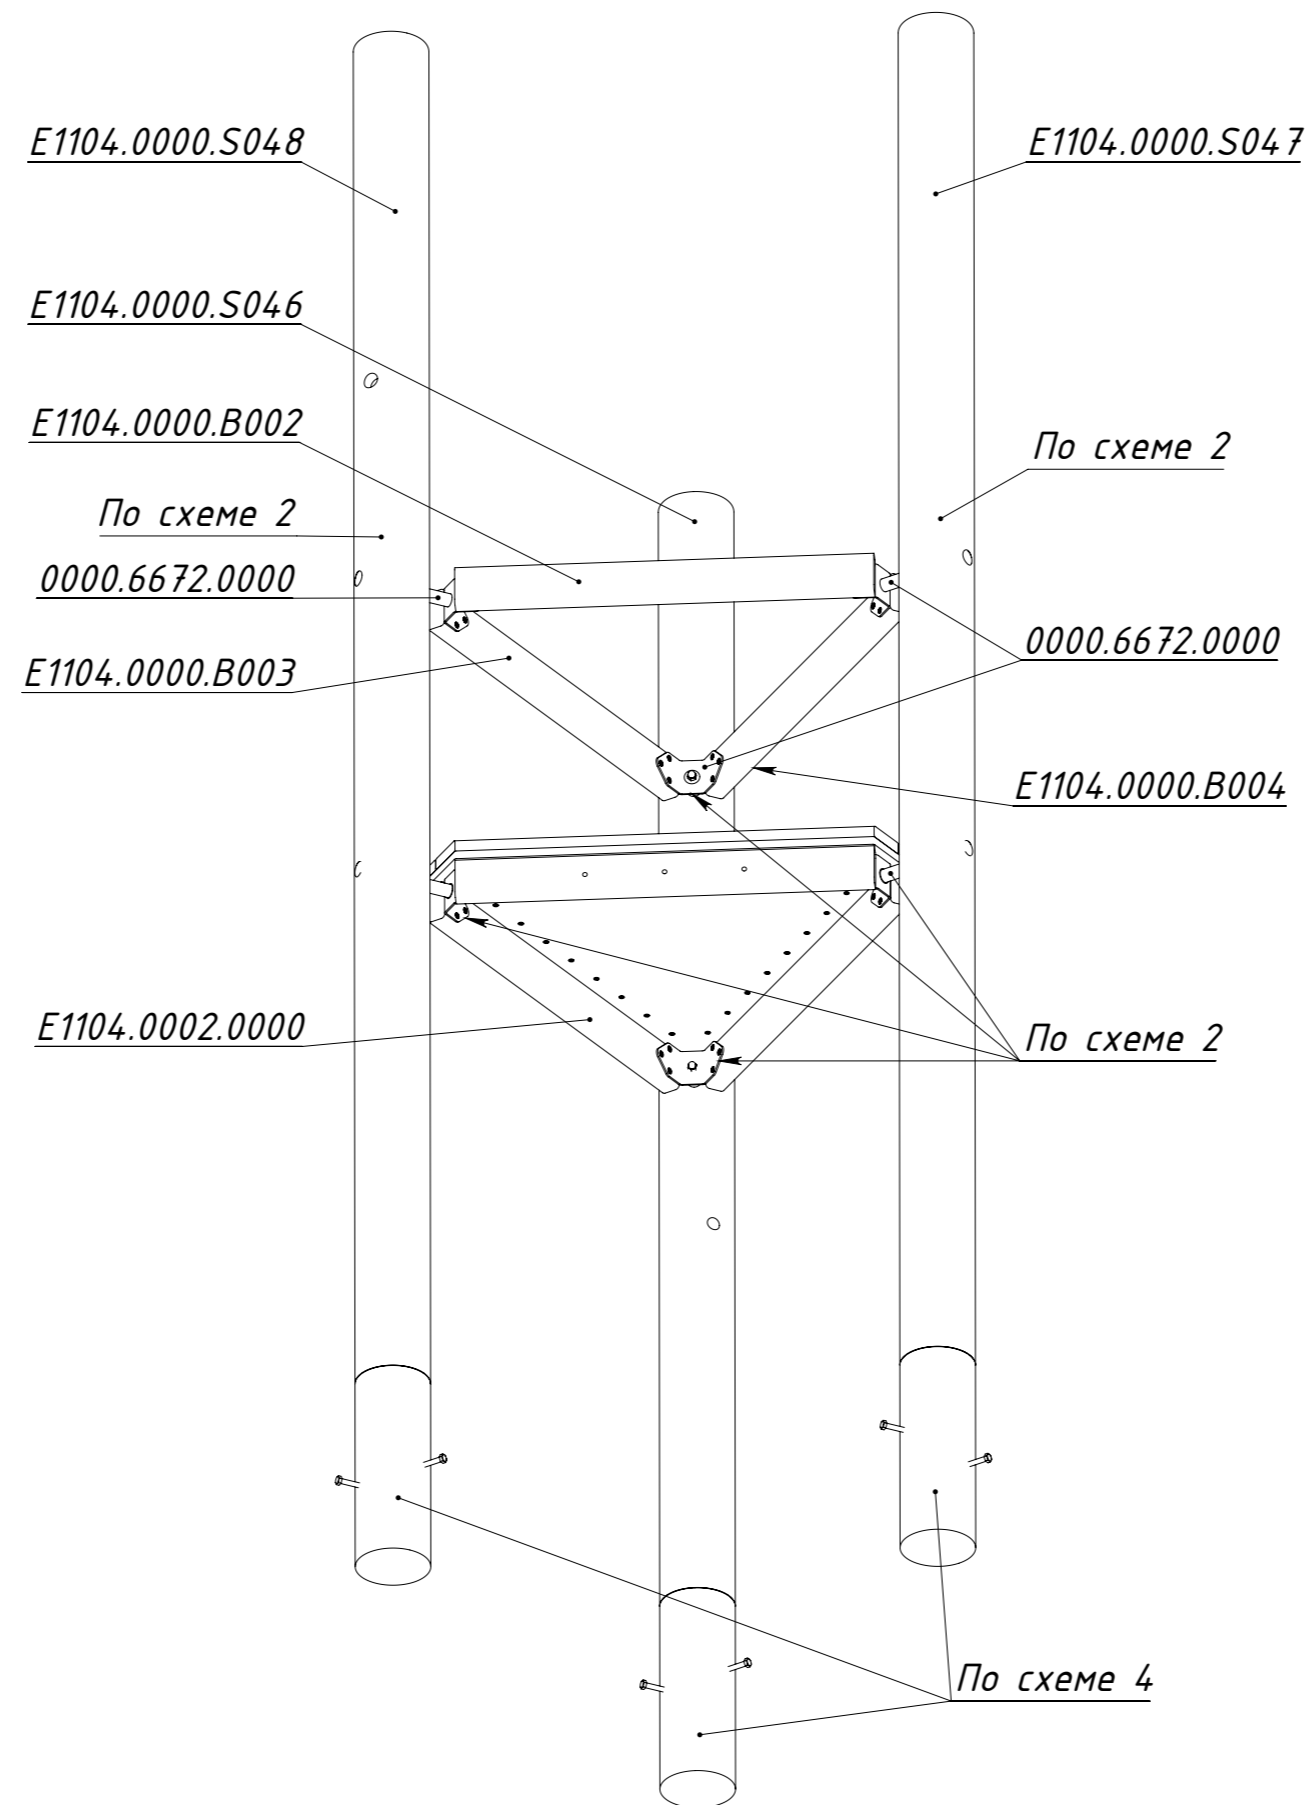


Рисунок 5

Монтаж горки.

Шаг 1. Установить доски.

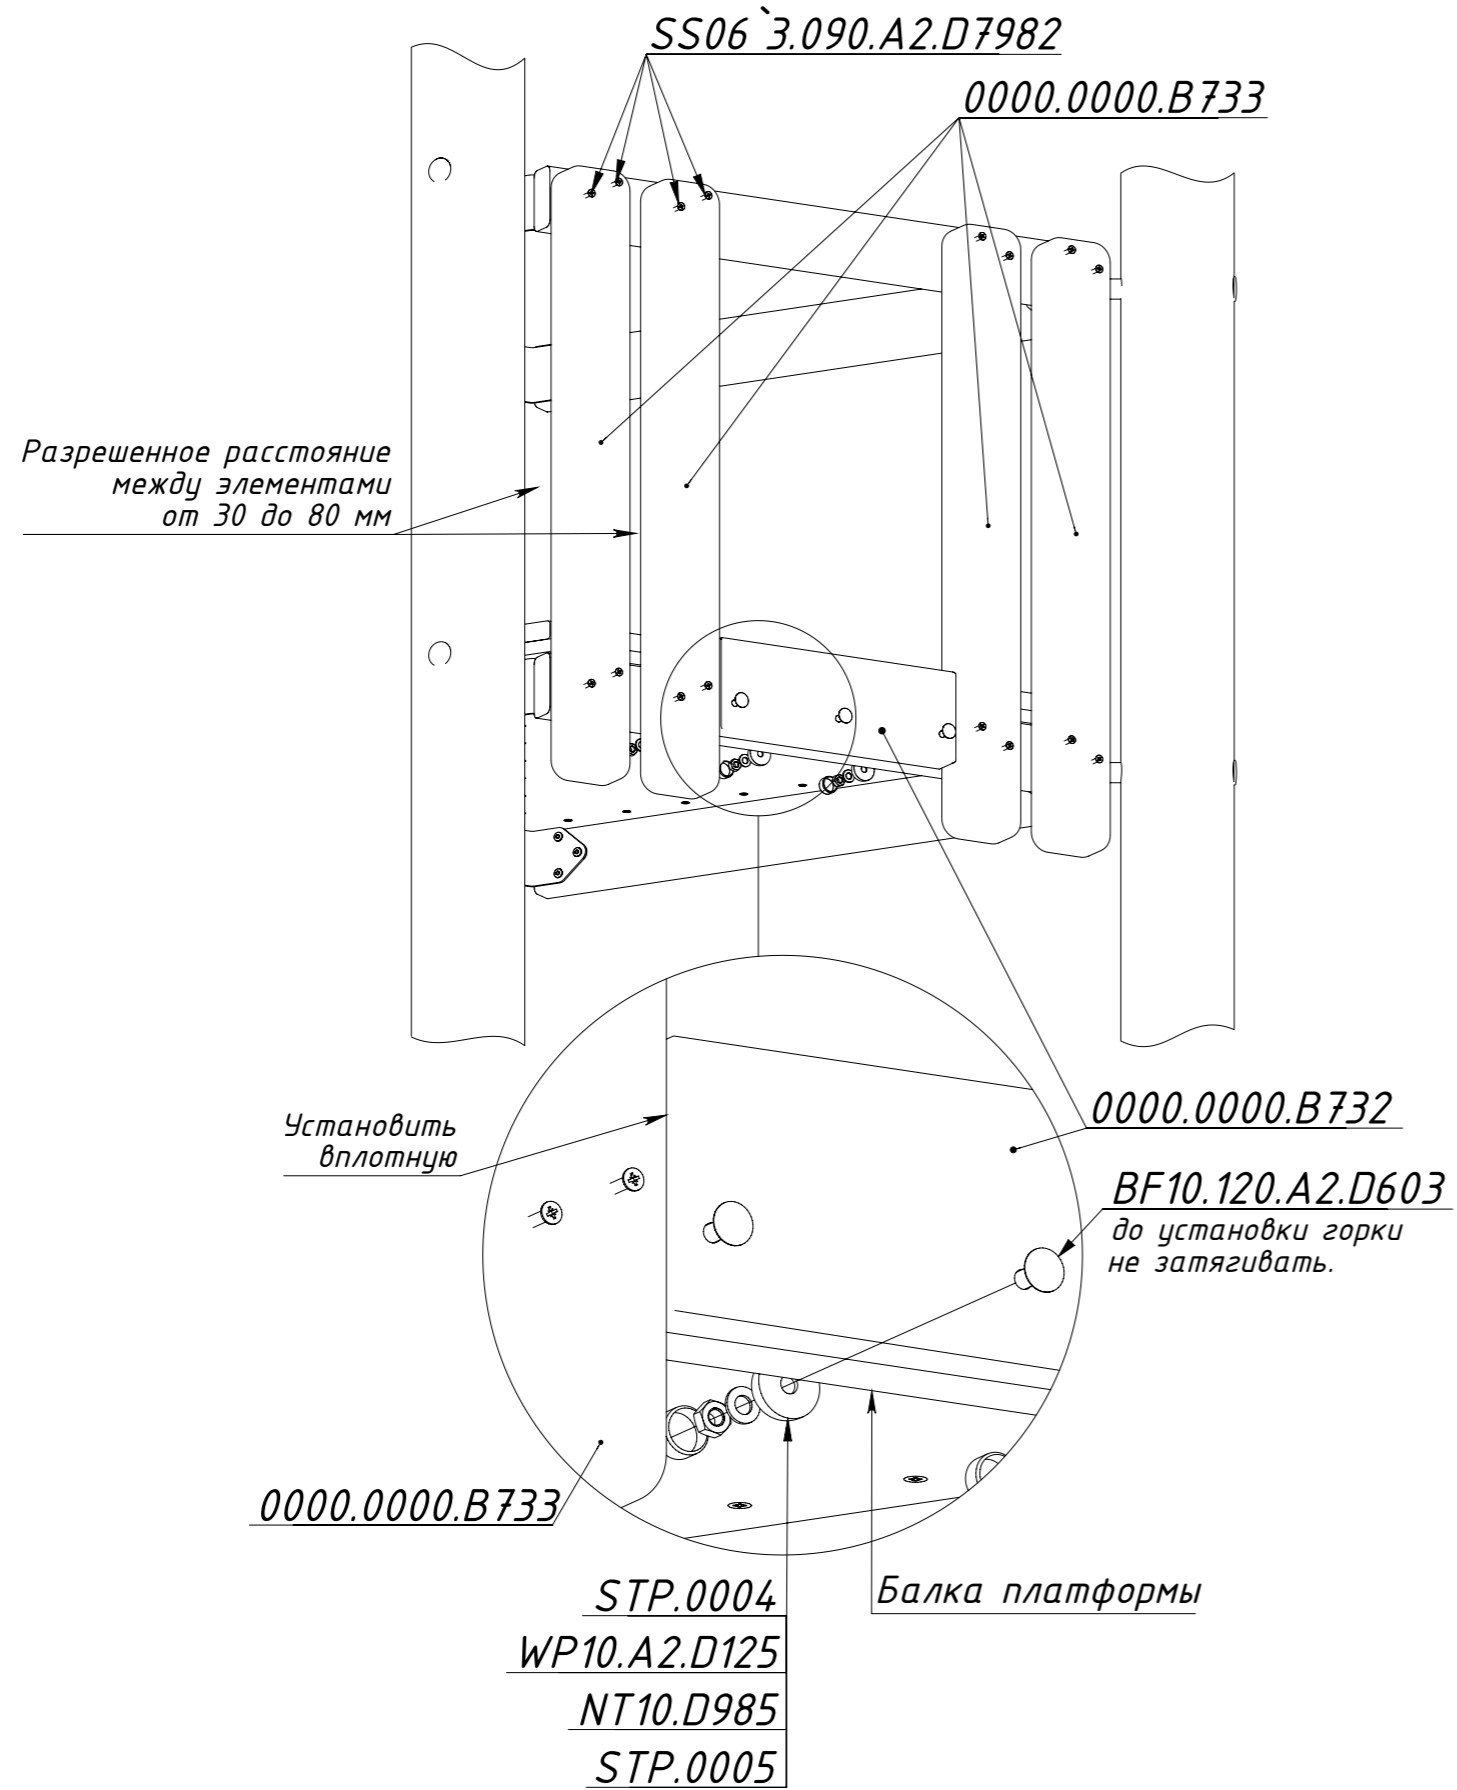

Шаг 2. Установить горку.

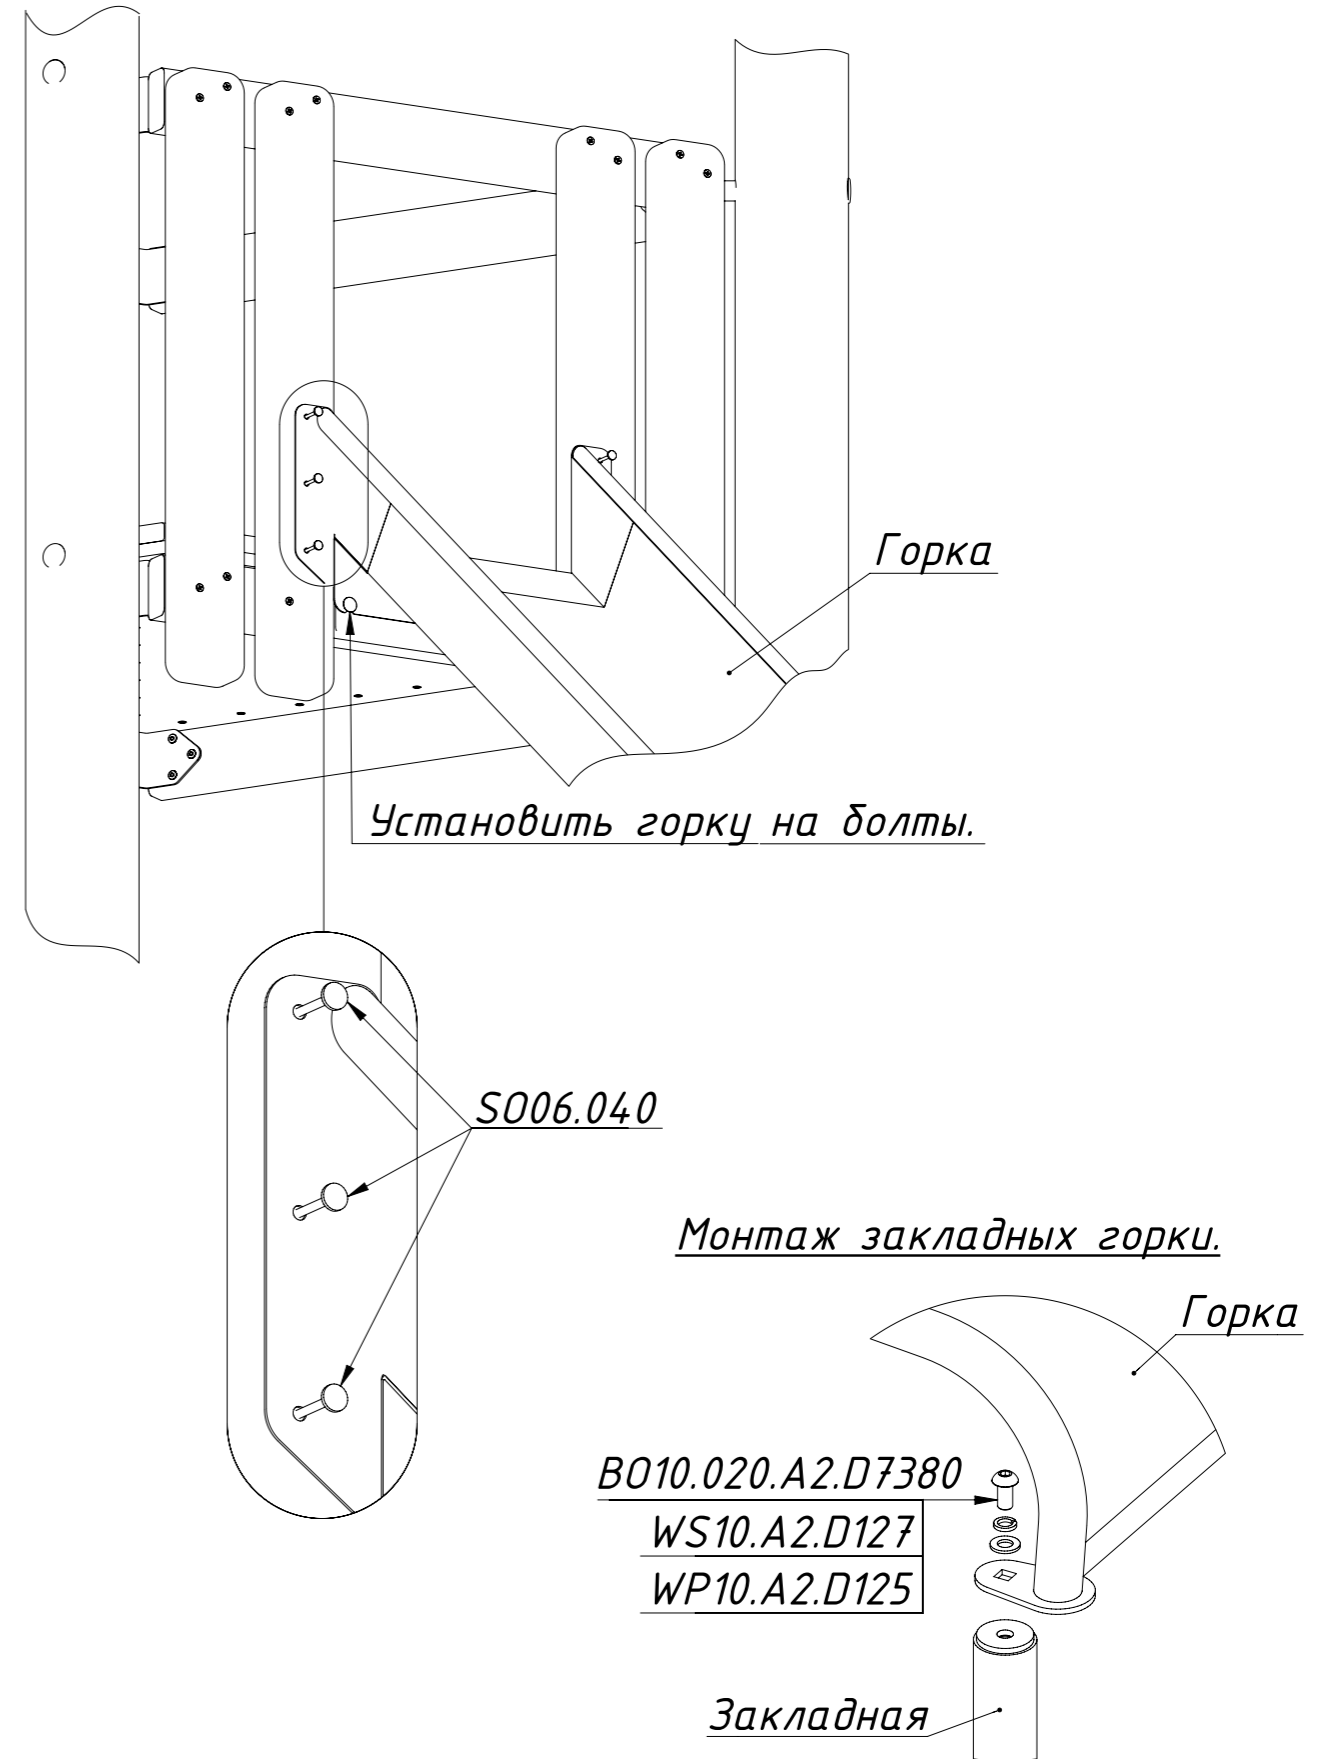


Рисунок 6

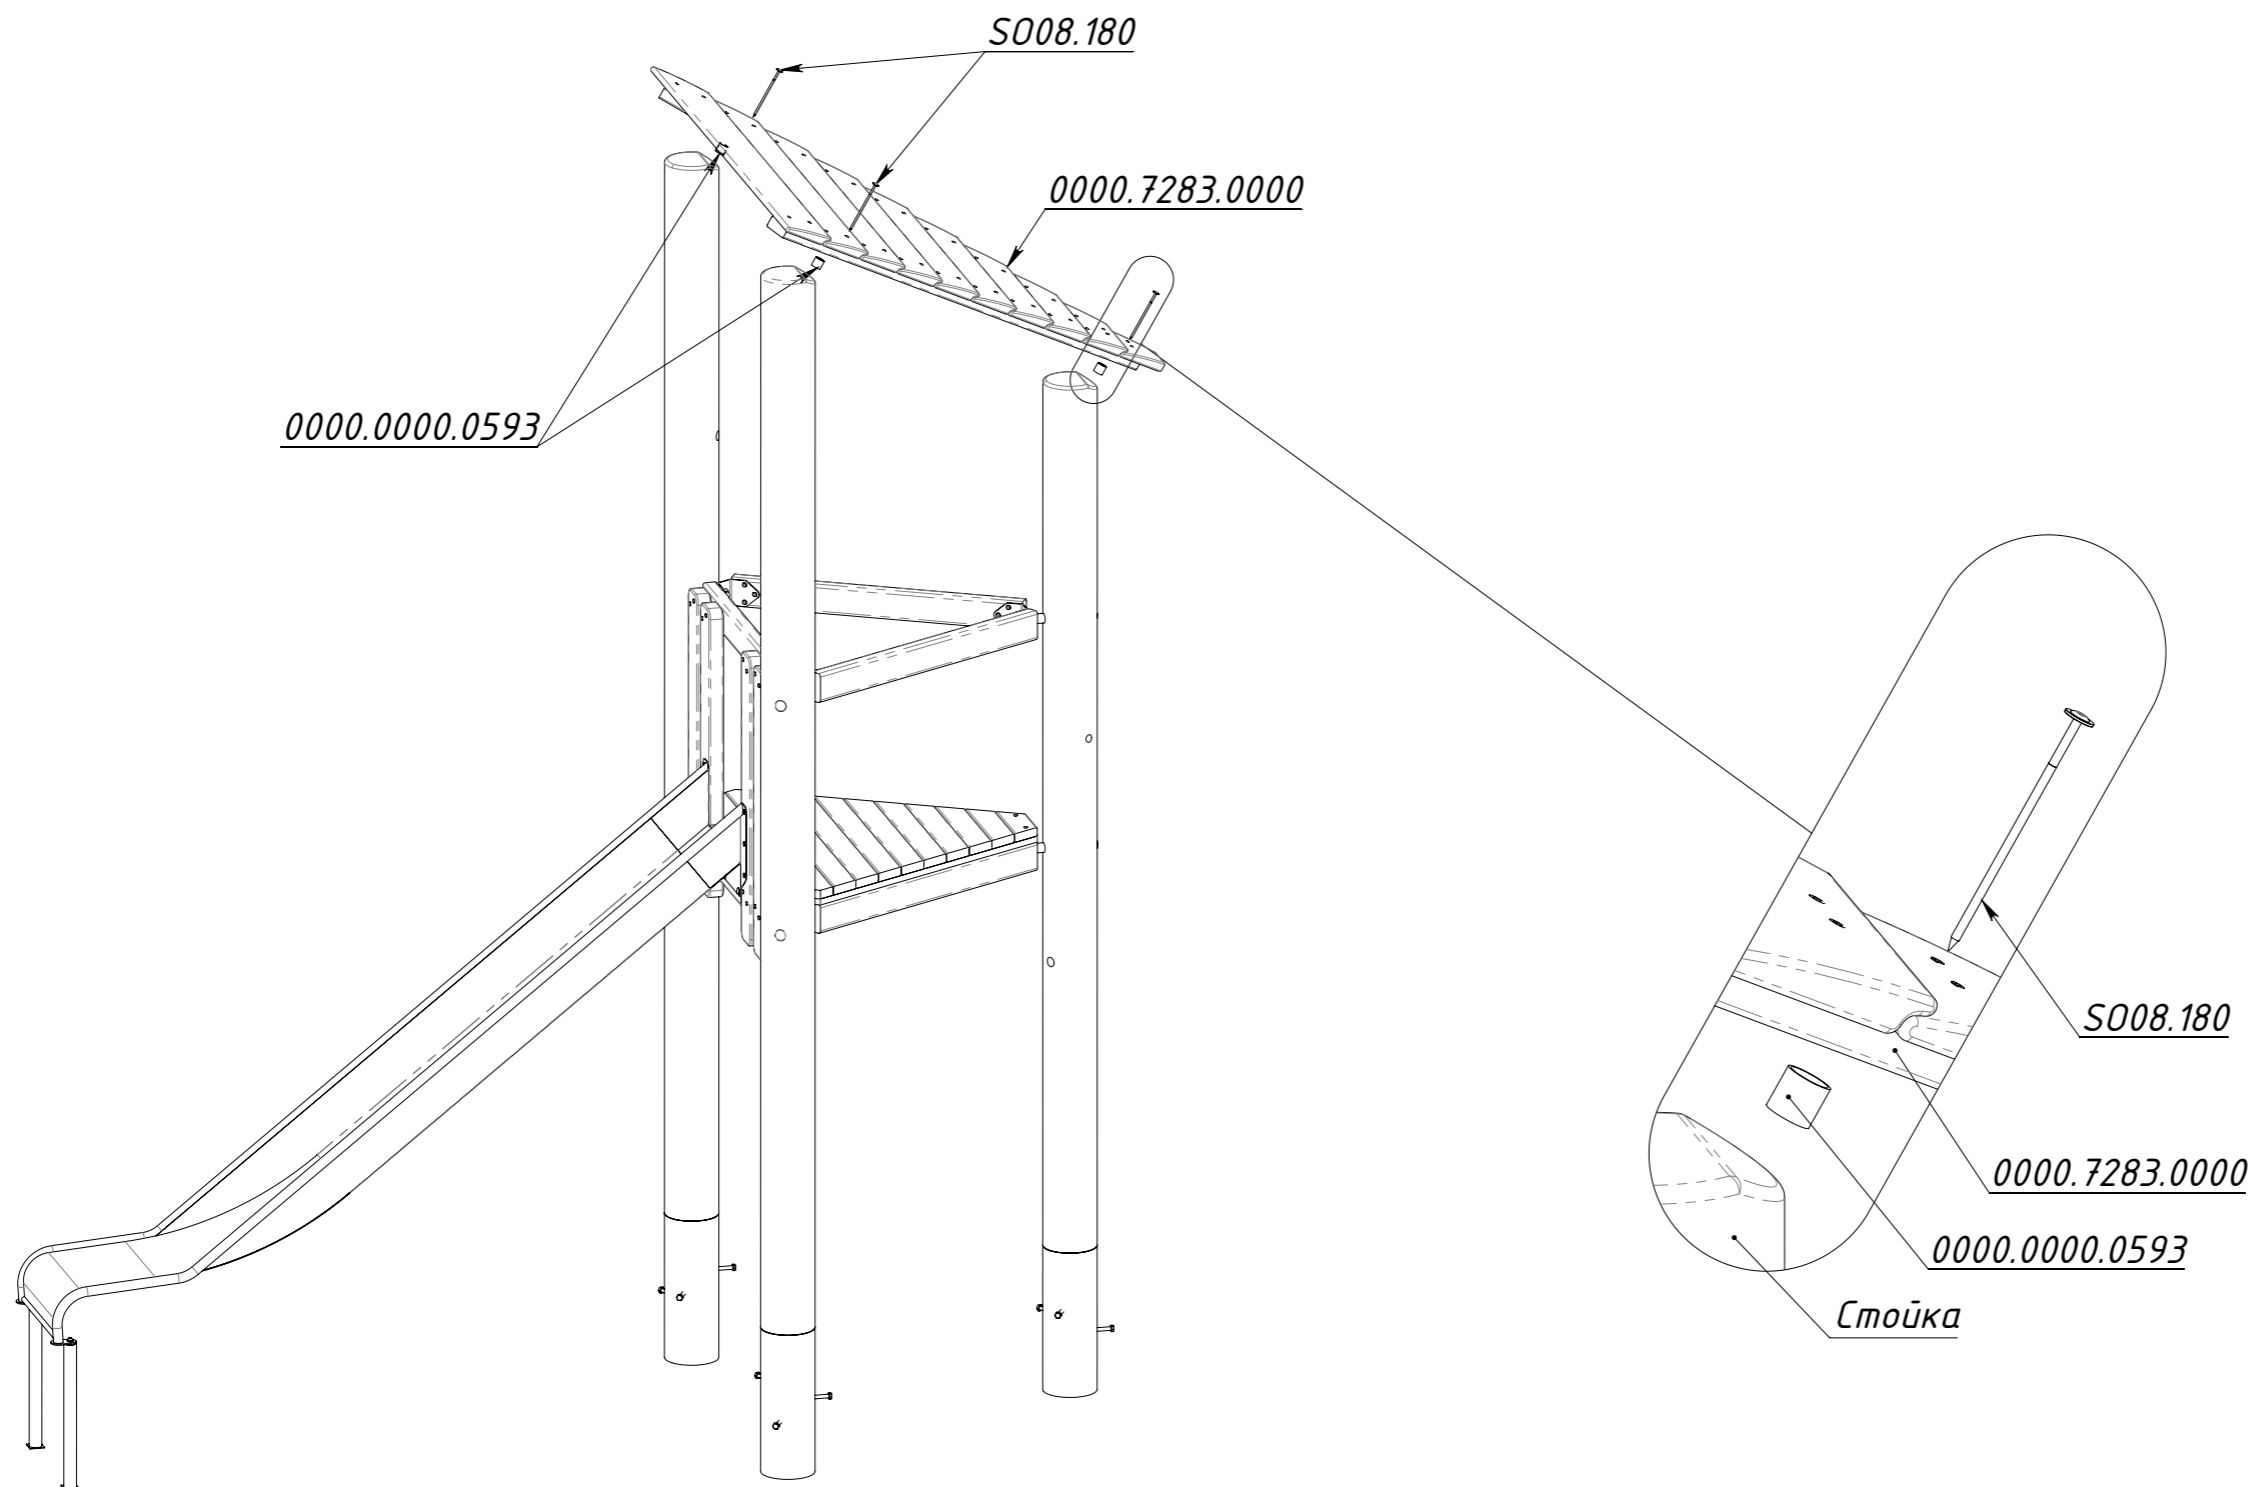


Рисунок 7

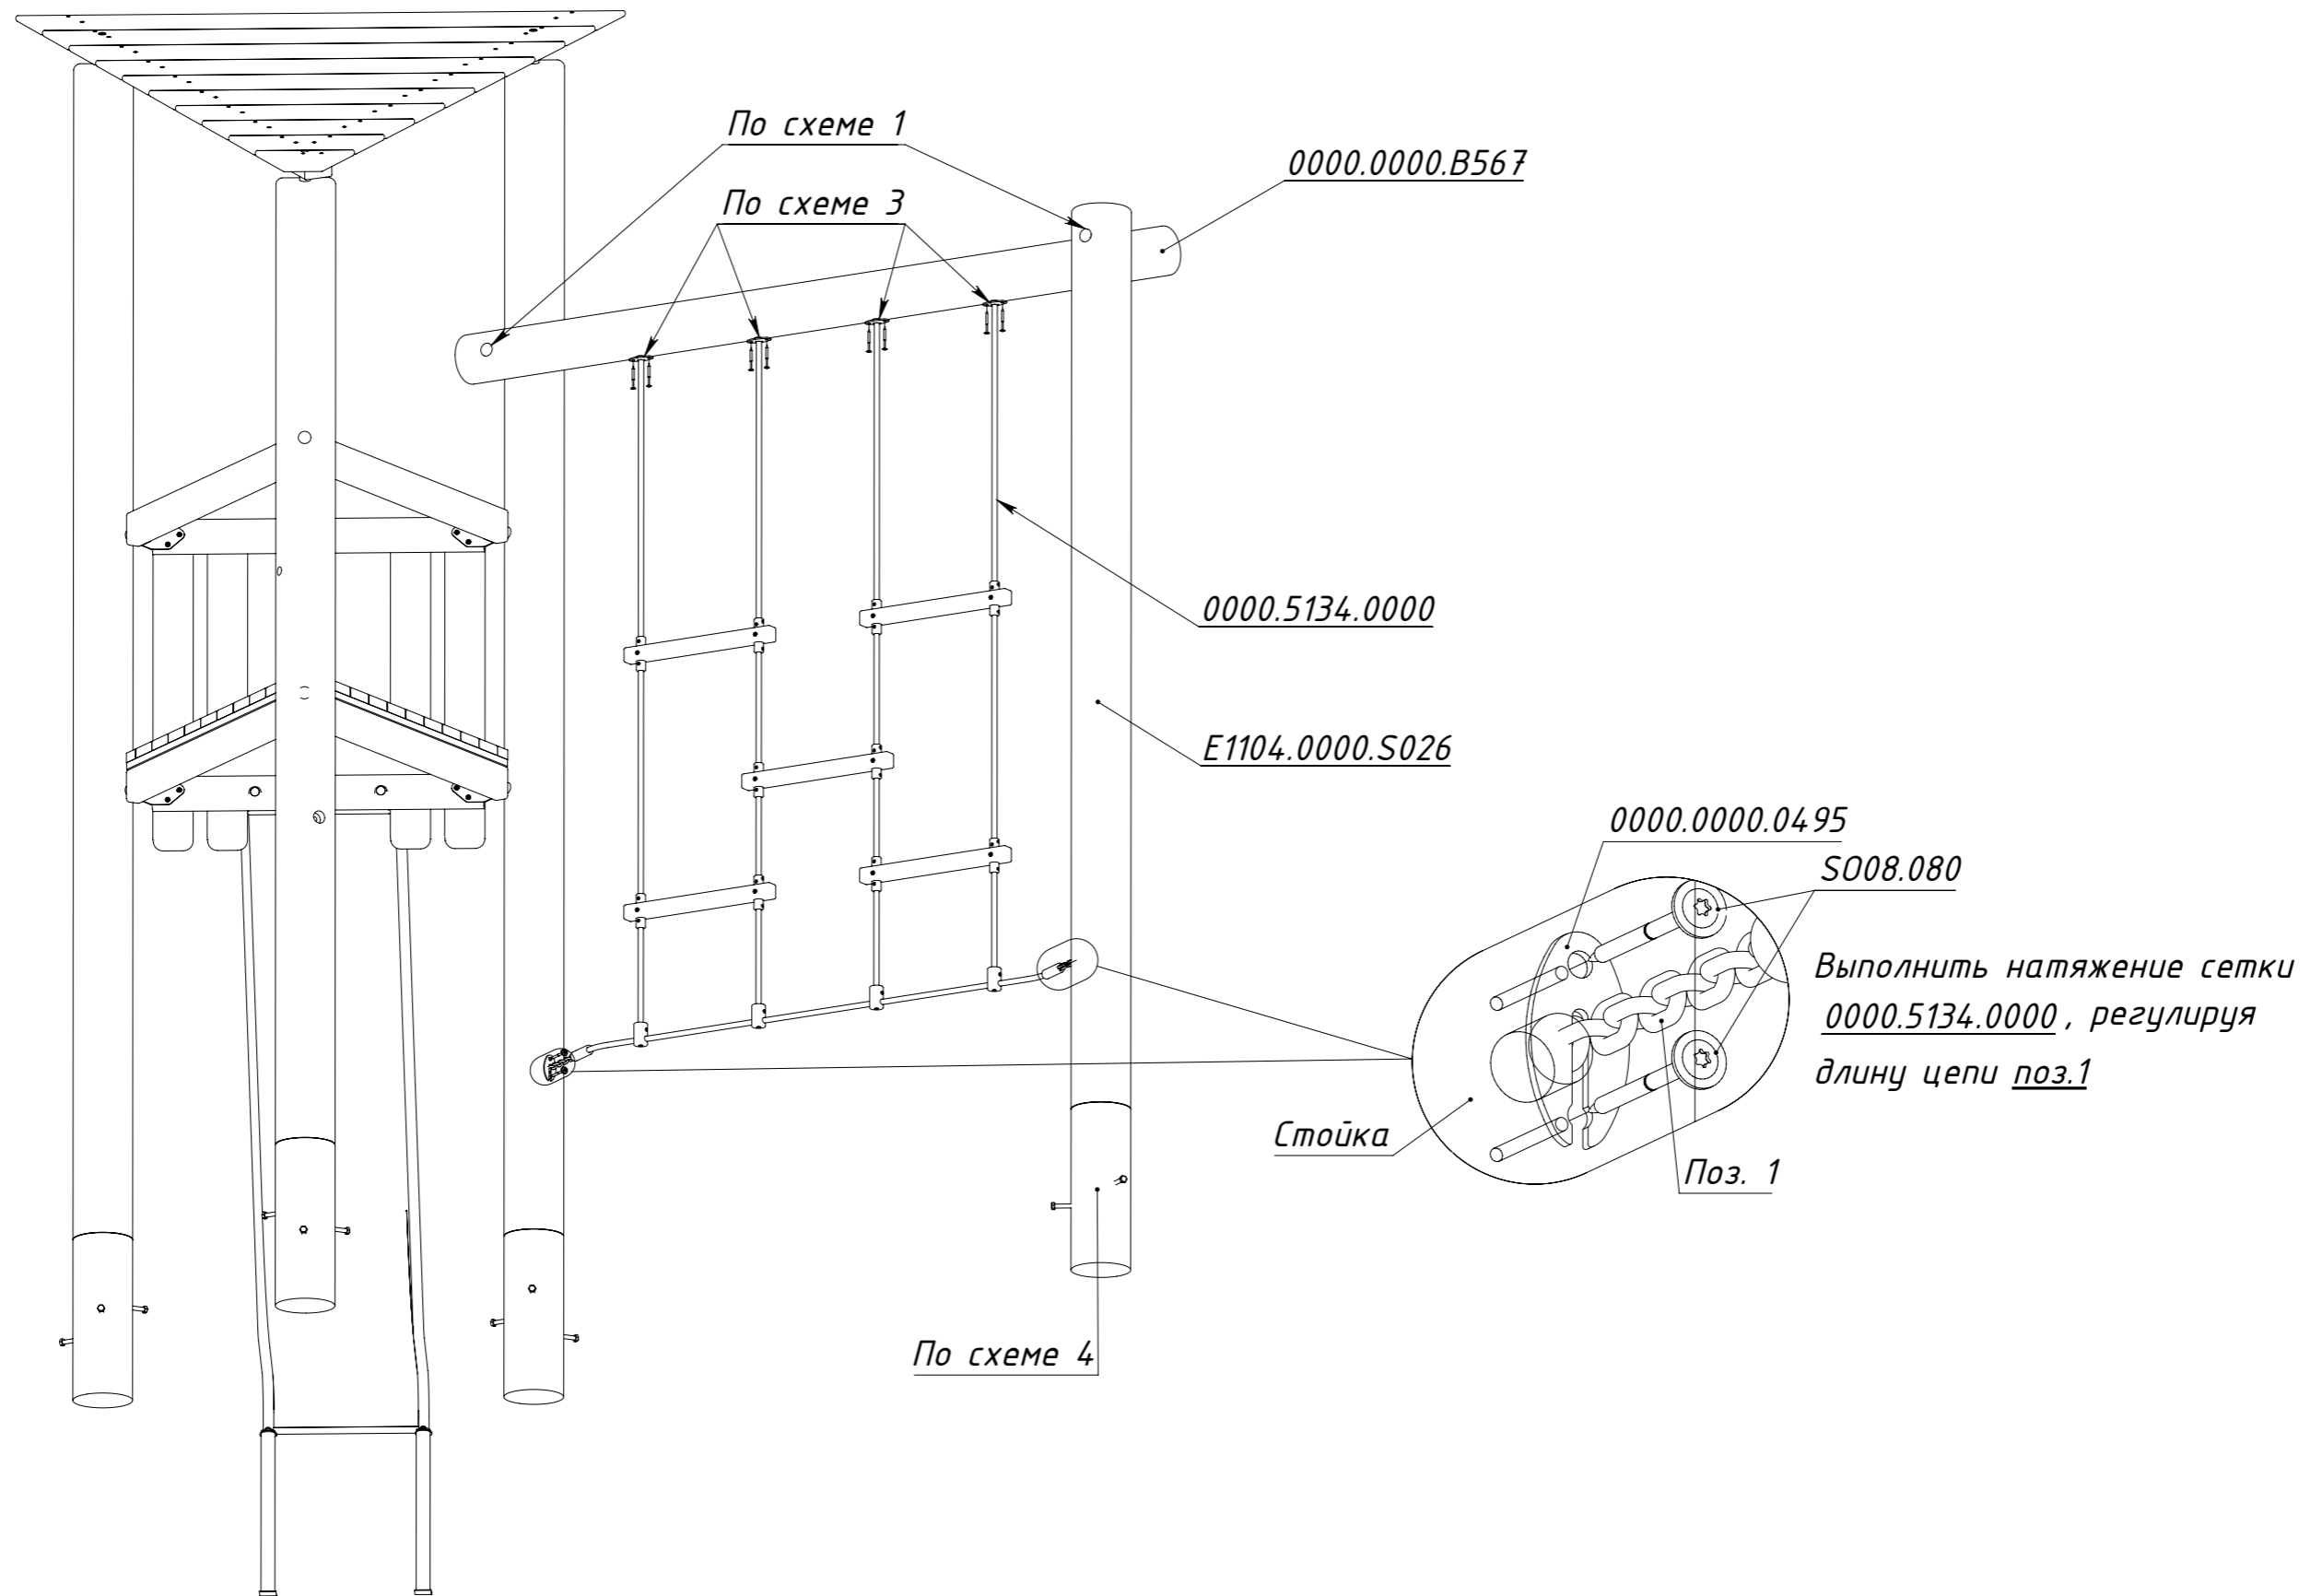


Рисунок 8

Схема монтажа захватов

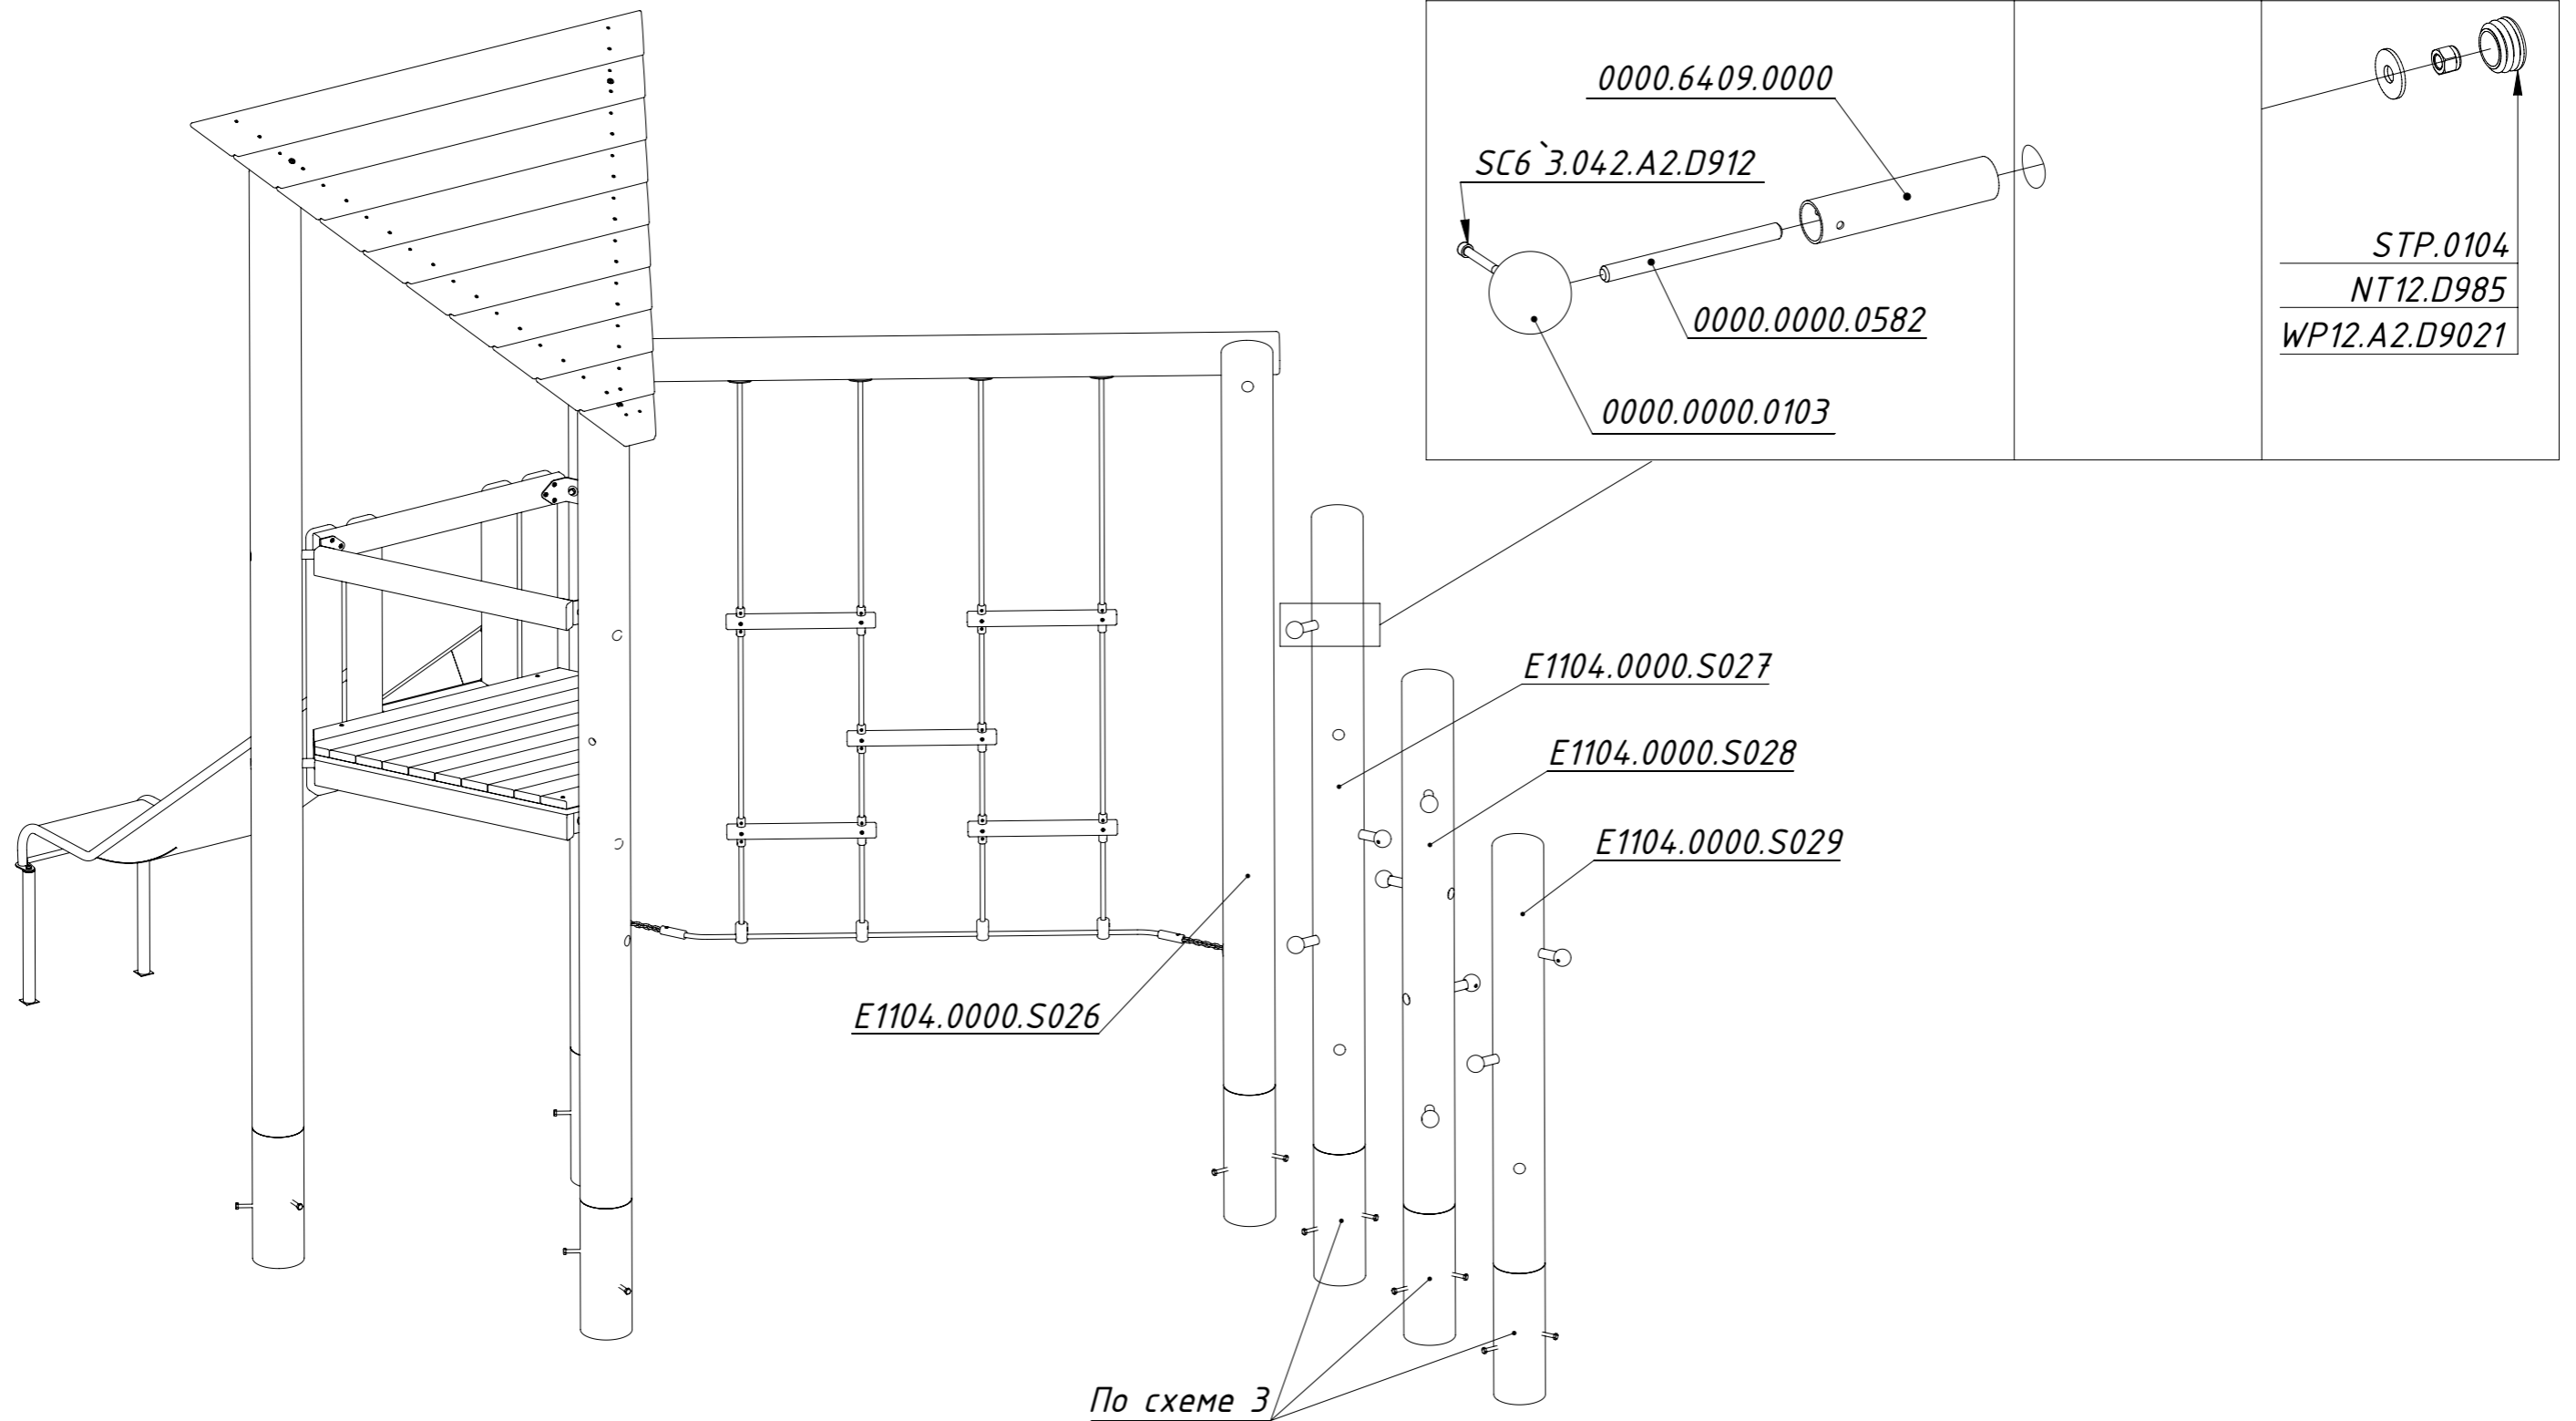


Рисунок 9

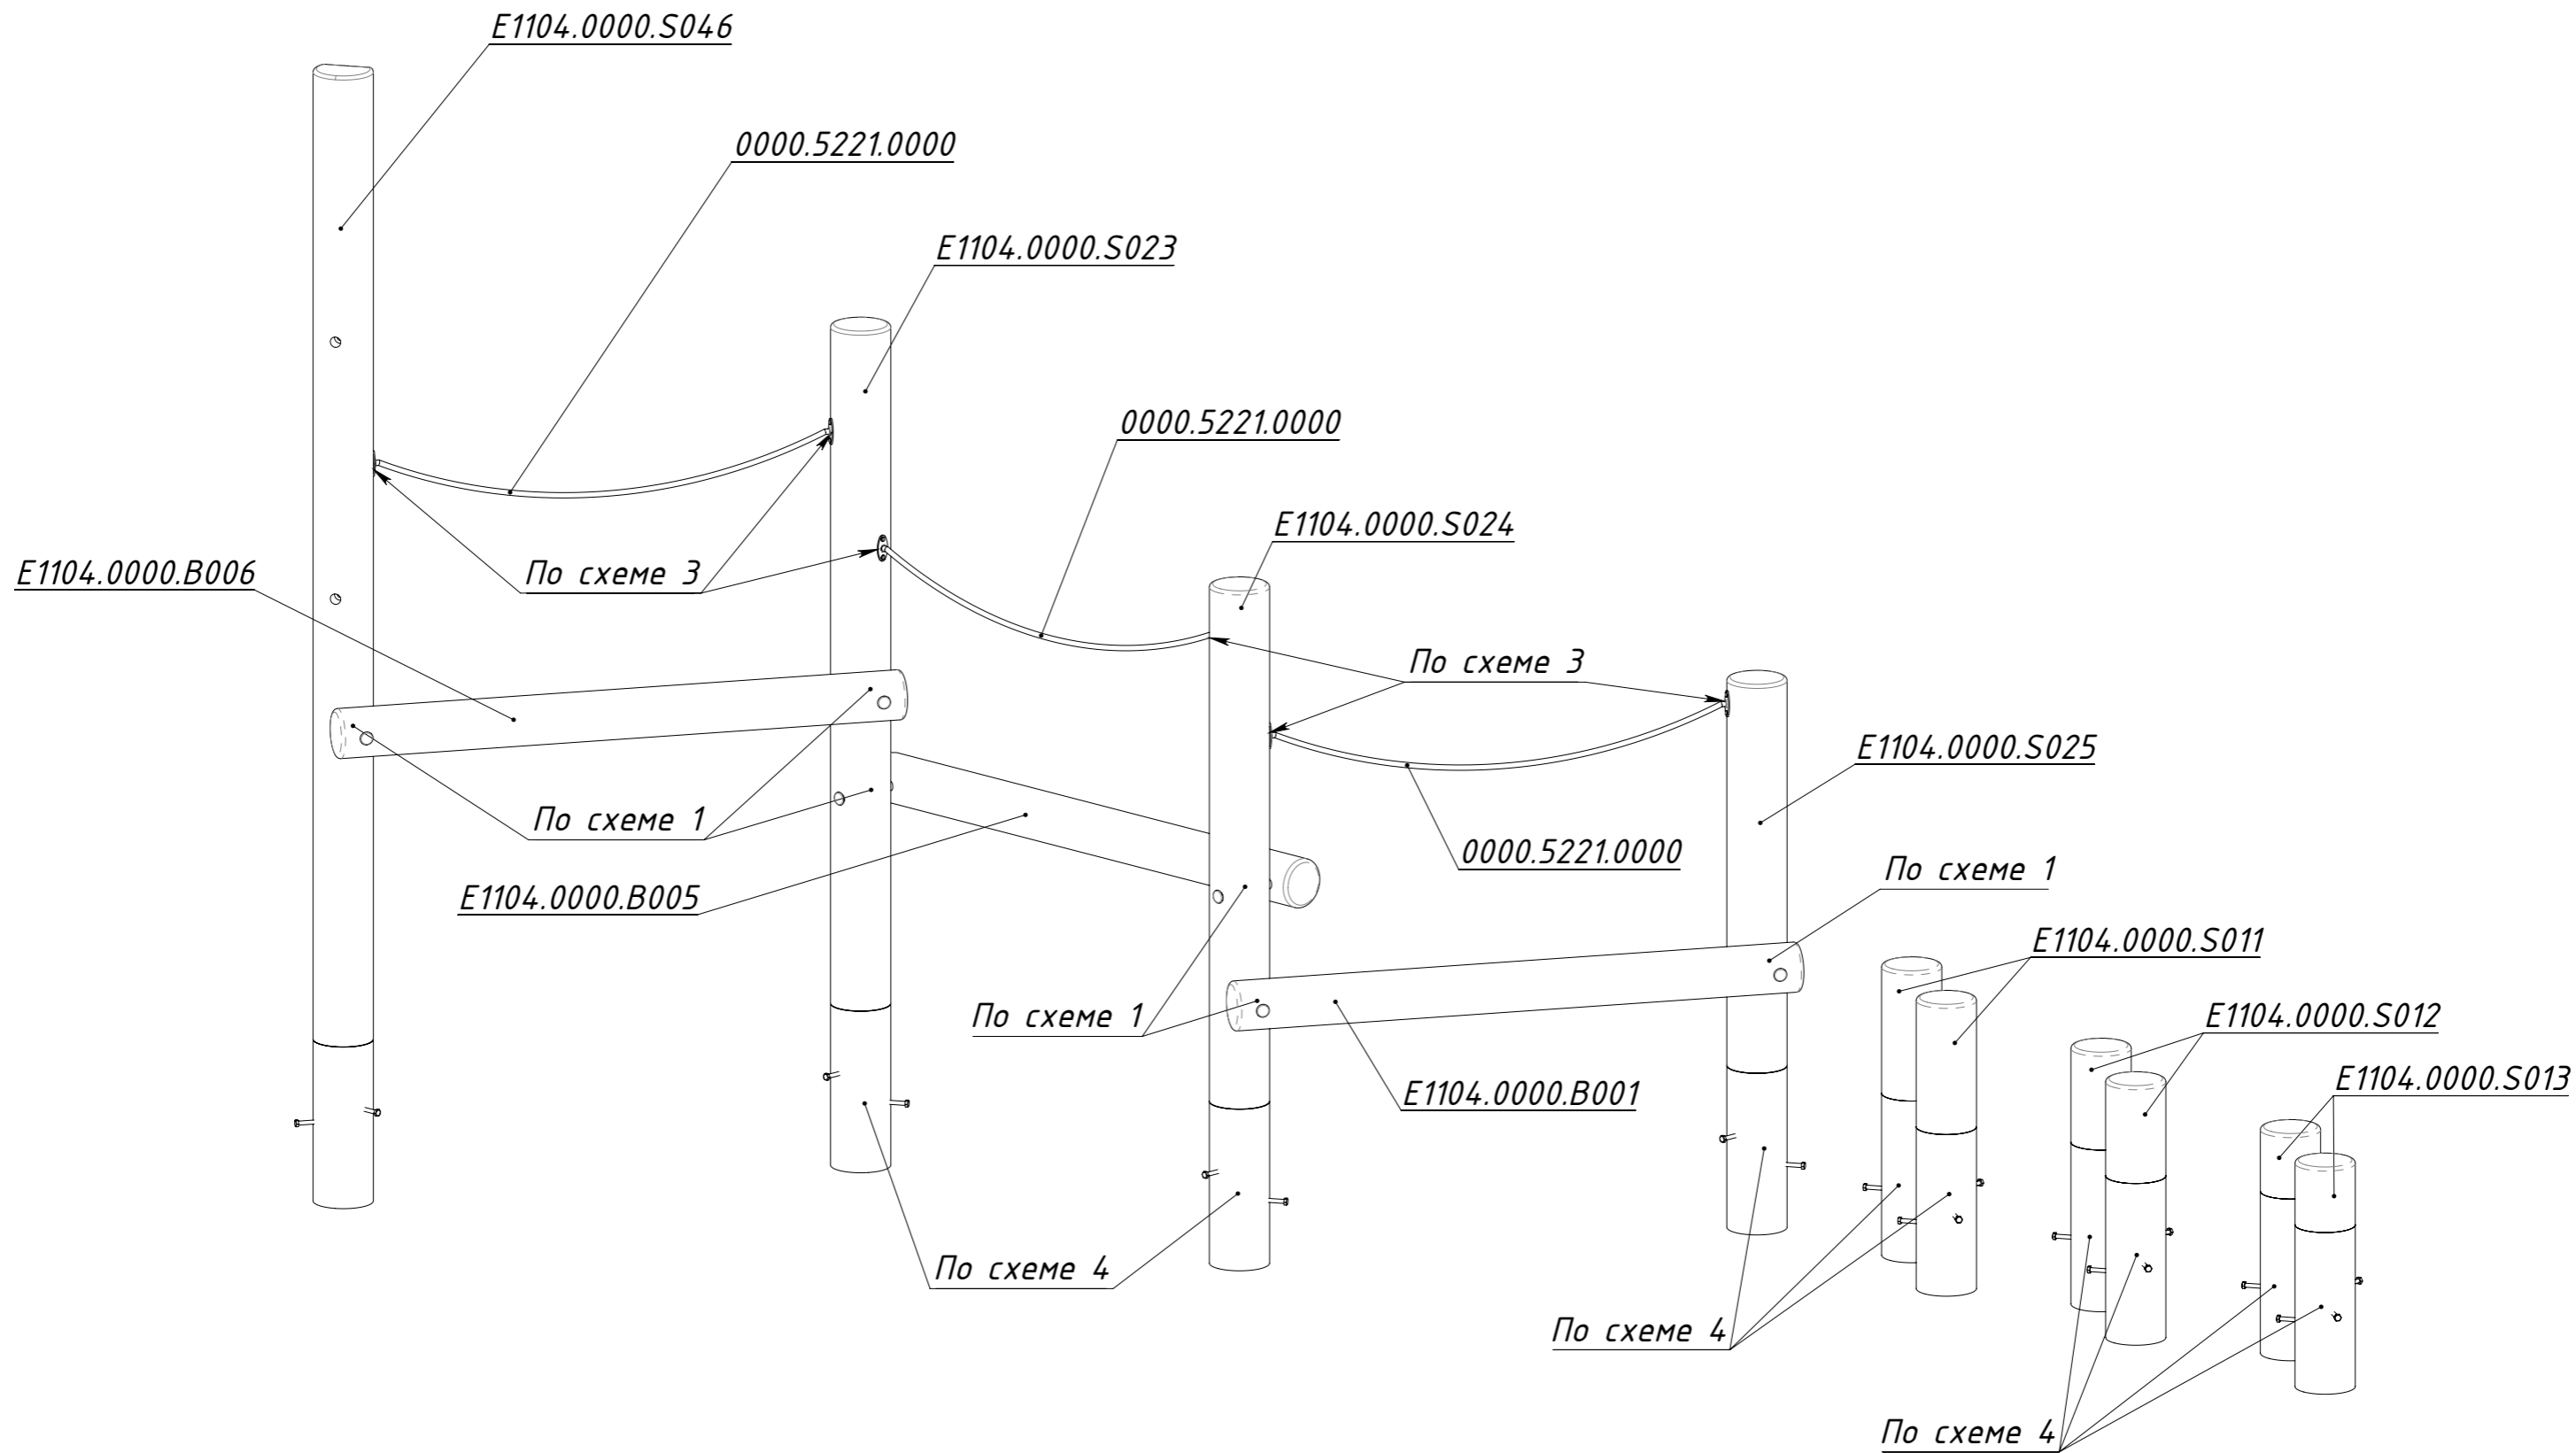


Рисунок 10