
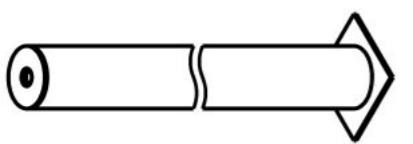
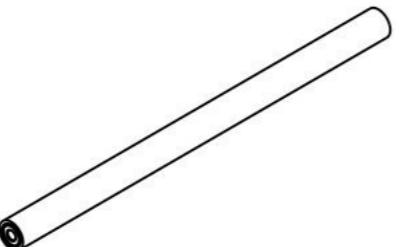
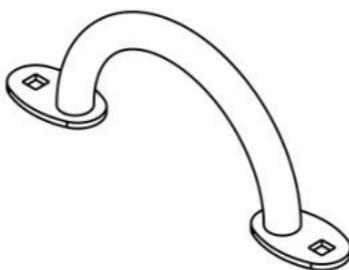
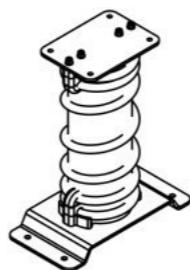
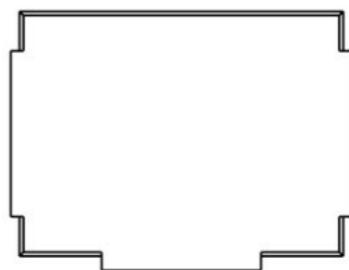
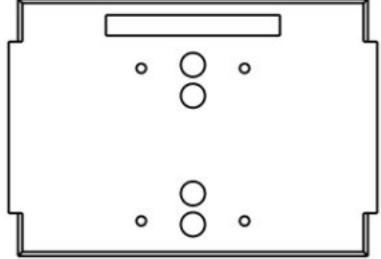
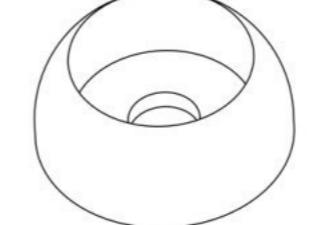


**Инструкция по сборке
6114.0000.0000**



Таблица 1 — Составные части оборудования

				
0000.0113.0000 — 4 шт	0000.1021.0000 — 2 шт	0000.1102.0000 — 2 шт	0000.3248.0000 — 1 шт	0000.0000.6270 — 1 шт
				STP.0005 (Заглушка колпачка защитно-декор., пластик., M10, Ø37 мм) — 8 шт
0000.0000.6320 — 1 шт	6114.0000.0003 — 1 шт	6114.0000.0004 — 1 шт	STP.0004 (Колпачок защитно-декор., пластик., M10, Ø37 мм) — 8 шт	
				ND10.D1587 (Гайка колпачковая, M10, DIN 1587) — 4 шт
STP.0016 (Заглушка круглая, пластик., Ø32 мм) — 4 шт	BF10.040.D603 (Болт меб., с квадр. подголовником, M10×40, DIN 603) — 8 шт	BH10.040.D933 (Болт с шестигр. головкой, M10×40, DIN 933) — 4 шт	BO10.050.D7380 (Болт полусфер., с внутр. шестигр., M10×50, DIN 7380) — 4 шт	

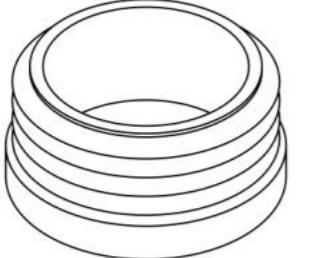

NF10.D6923 (*Гайка с фланцем, M10, DIN 6923*) — 4 шт



SS05.050.D7982 (*Винт самонар., потай., 5×50, DIN 7982*) — 8 шт




WP10.D125 (*Шайба плоская, M10, DIN 125*) — 12 шт



WS10.D127 (*Шайба гроверная, M10, DIN 127*) — 8 шт

Инструкция по сборке описывает порядок сборки оборудования для одного вида установки (варианта монтажа). В таблице 2 указано какая опора применяется на оборудовании в зависимости от варианта монтажа.

Таблица 2 — Таблица применяемости опор оборудования

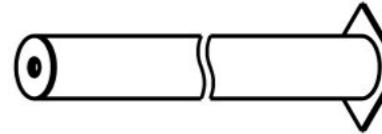Анкер. СУПП ¹	Бетон. НУПП ²	Бетон. СУПП ³
	 0000.0185.0000	 0000.0113.0000

¹ — Монтаж с использованием анкерных опор и синтетического ударопоглощающего покрытия площадки

² — Монтаж с использованием бетонируемых опор и насыпного ударопоглощающего покрытия площадки

³ — Монтаж с использованием бетонируемых опор и синтетического ударопоглощающего покрытия площадки

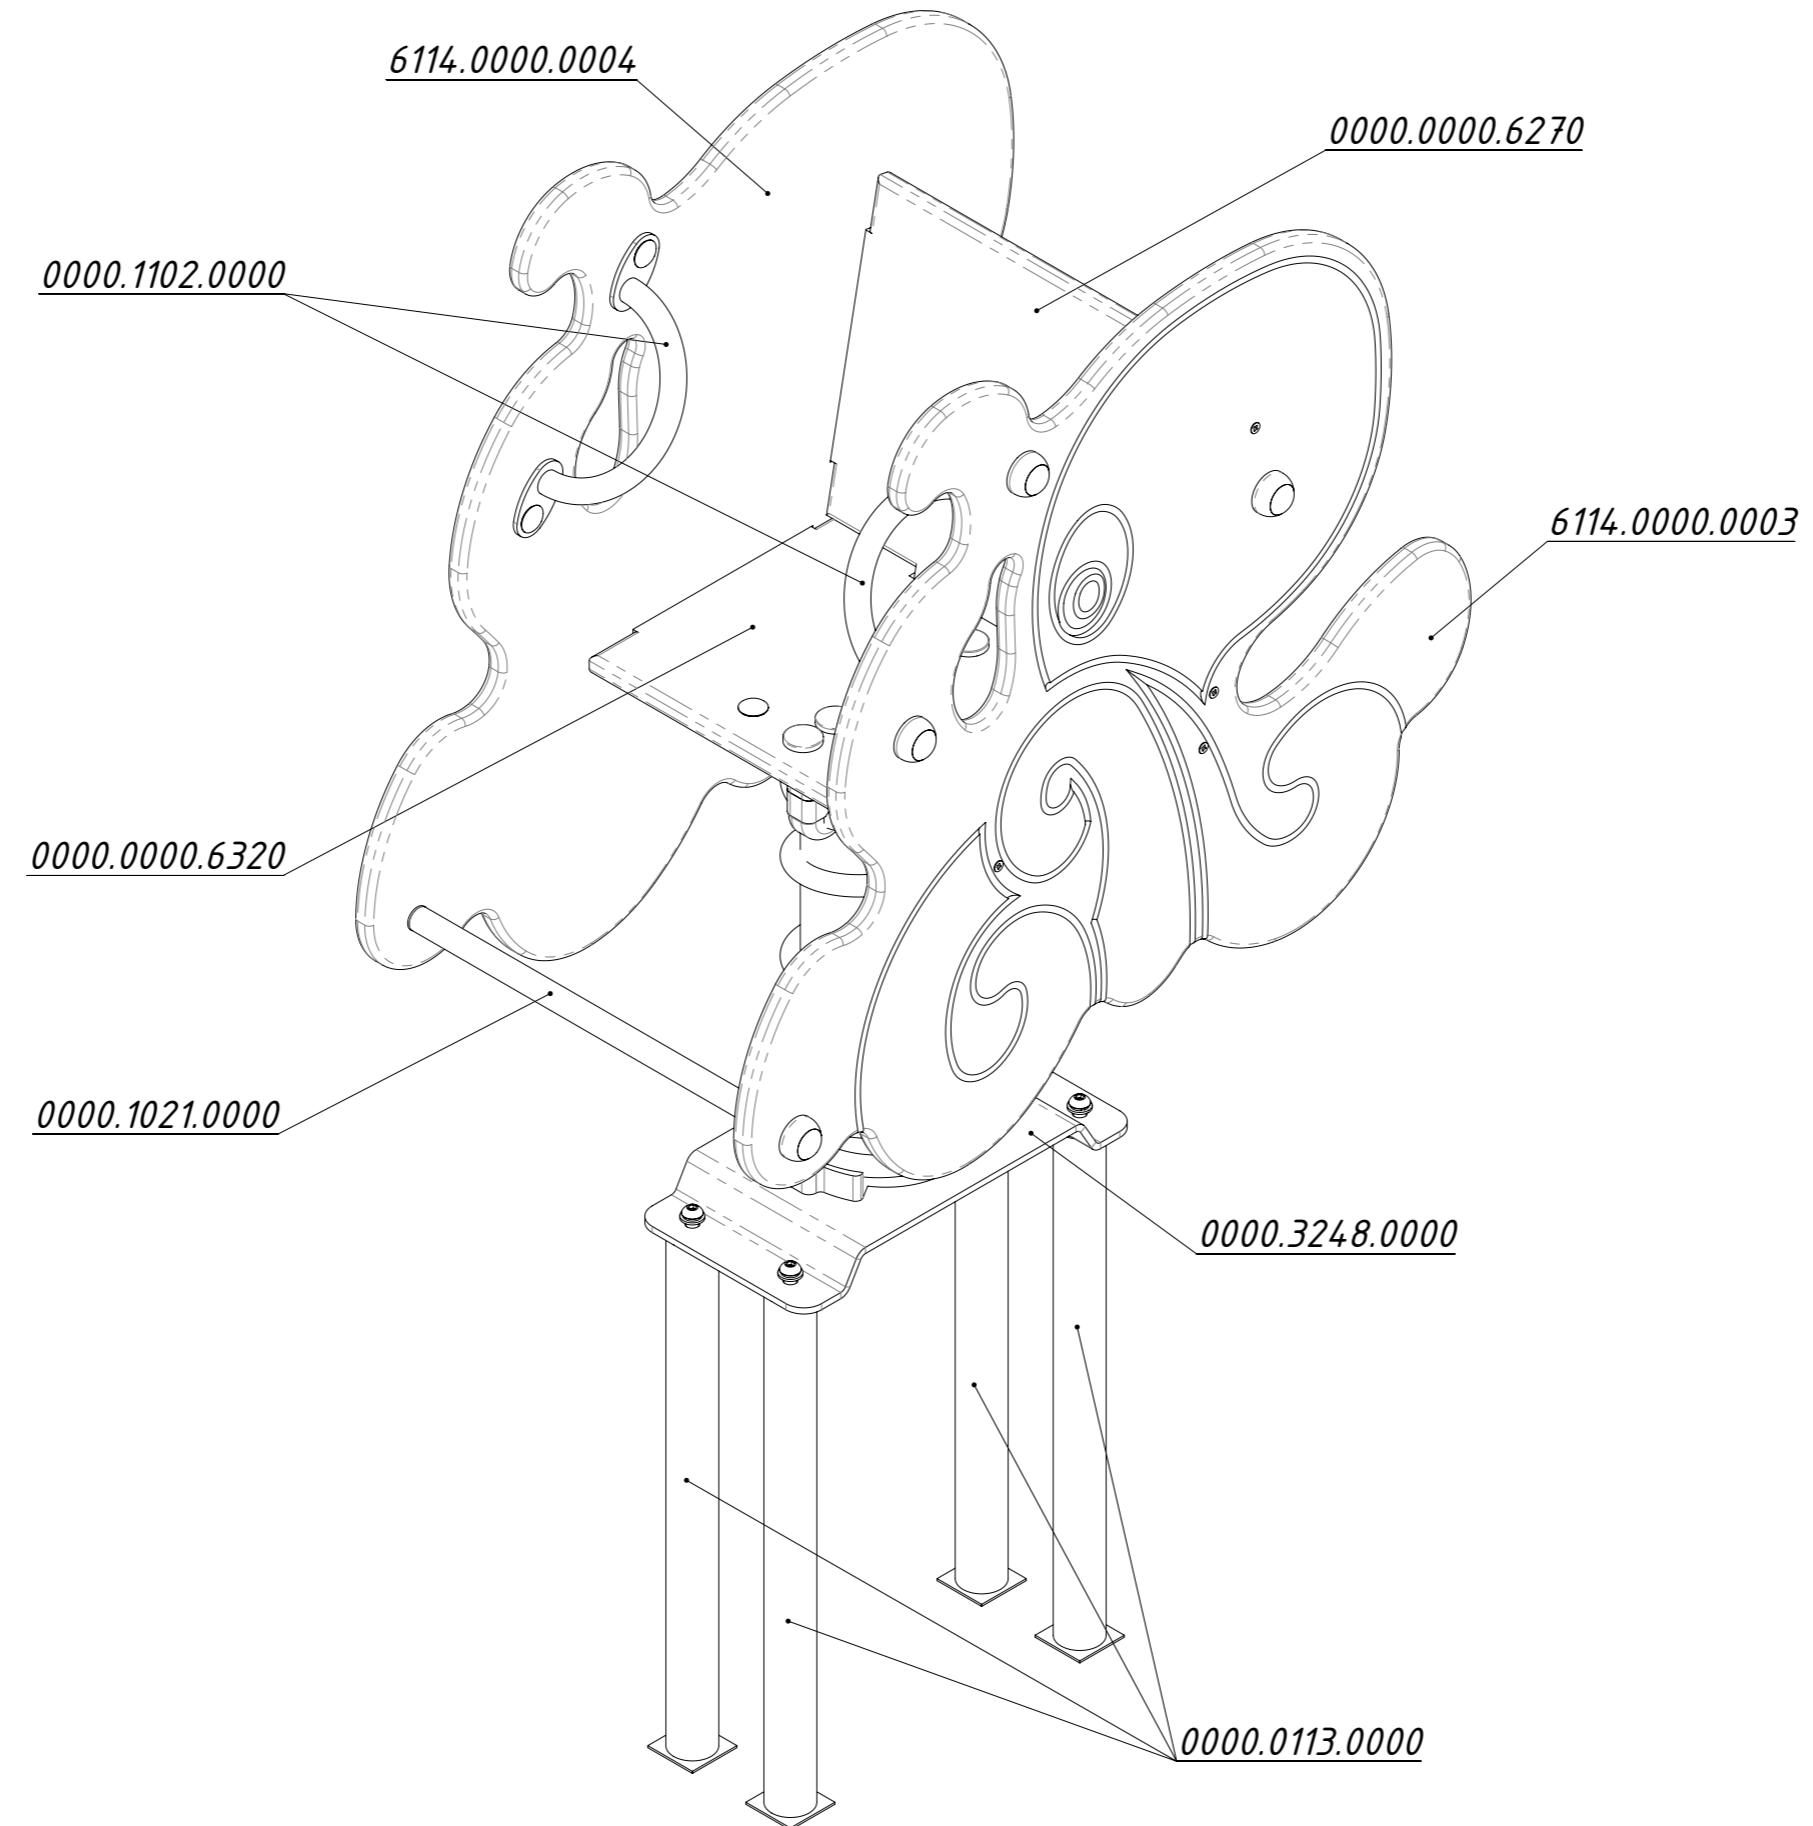


Рисунок 1

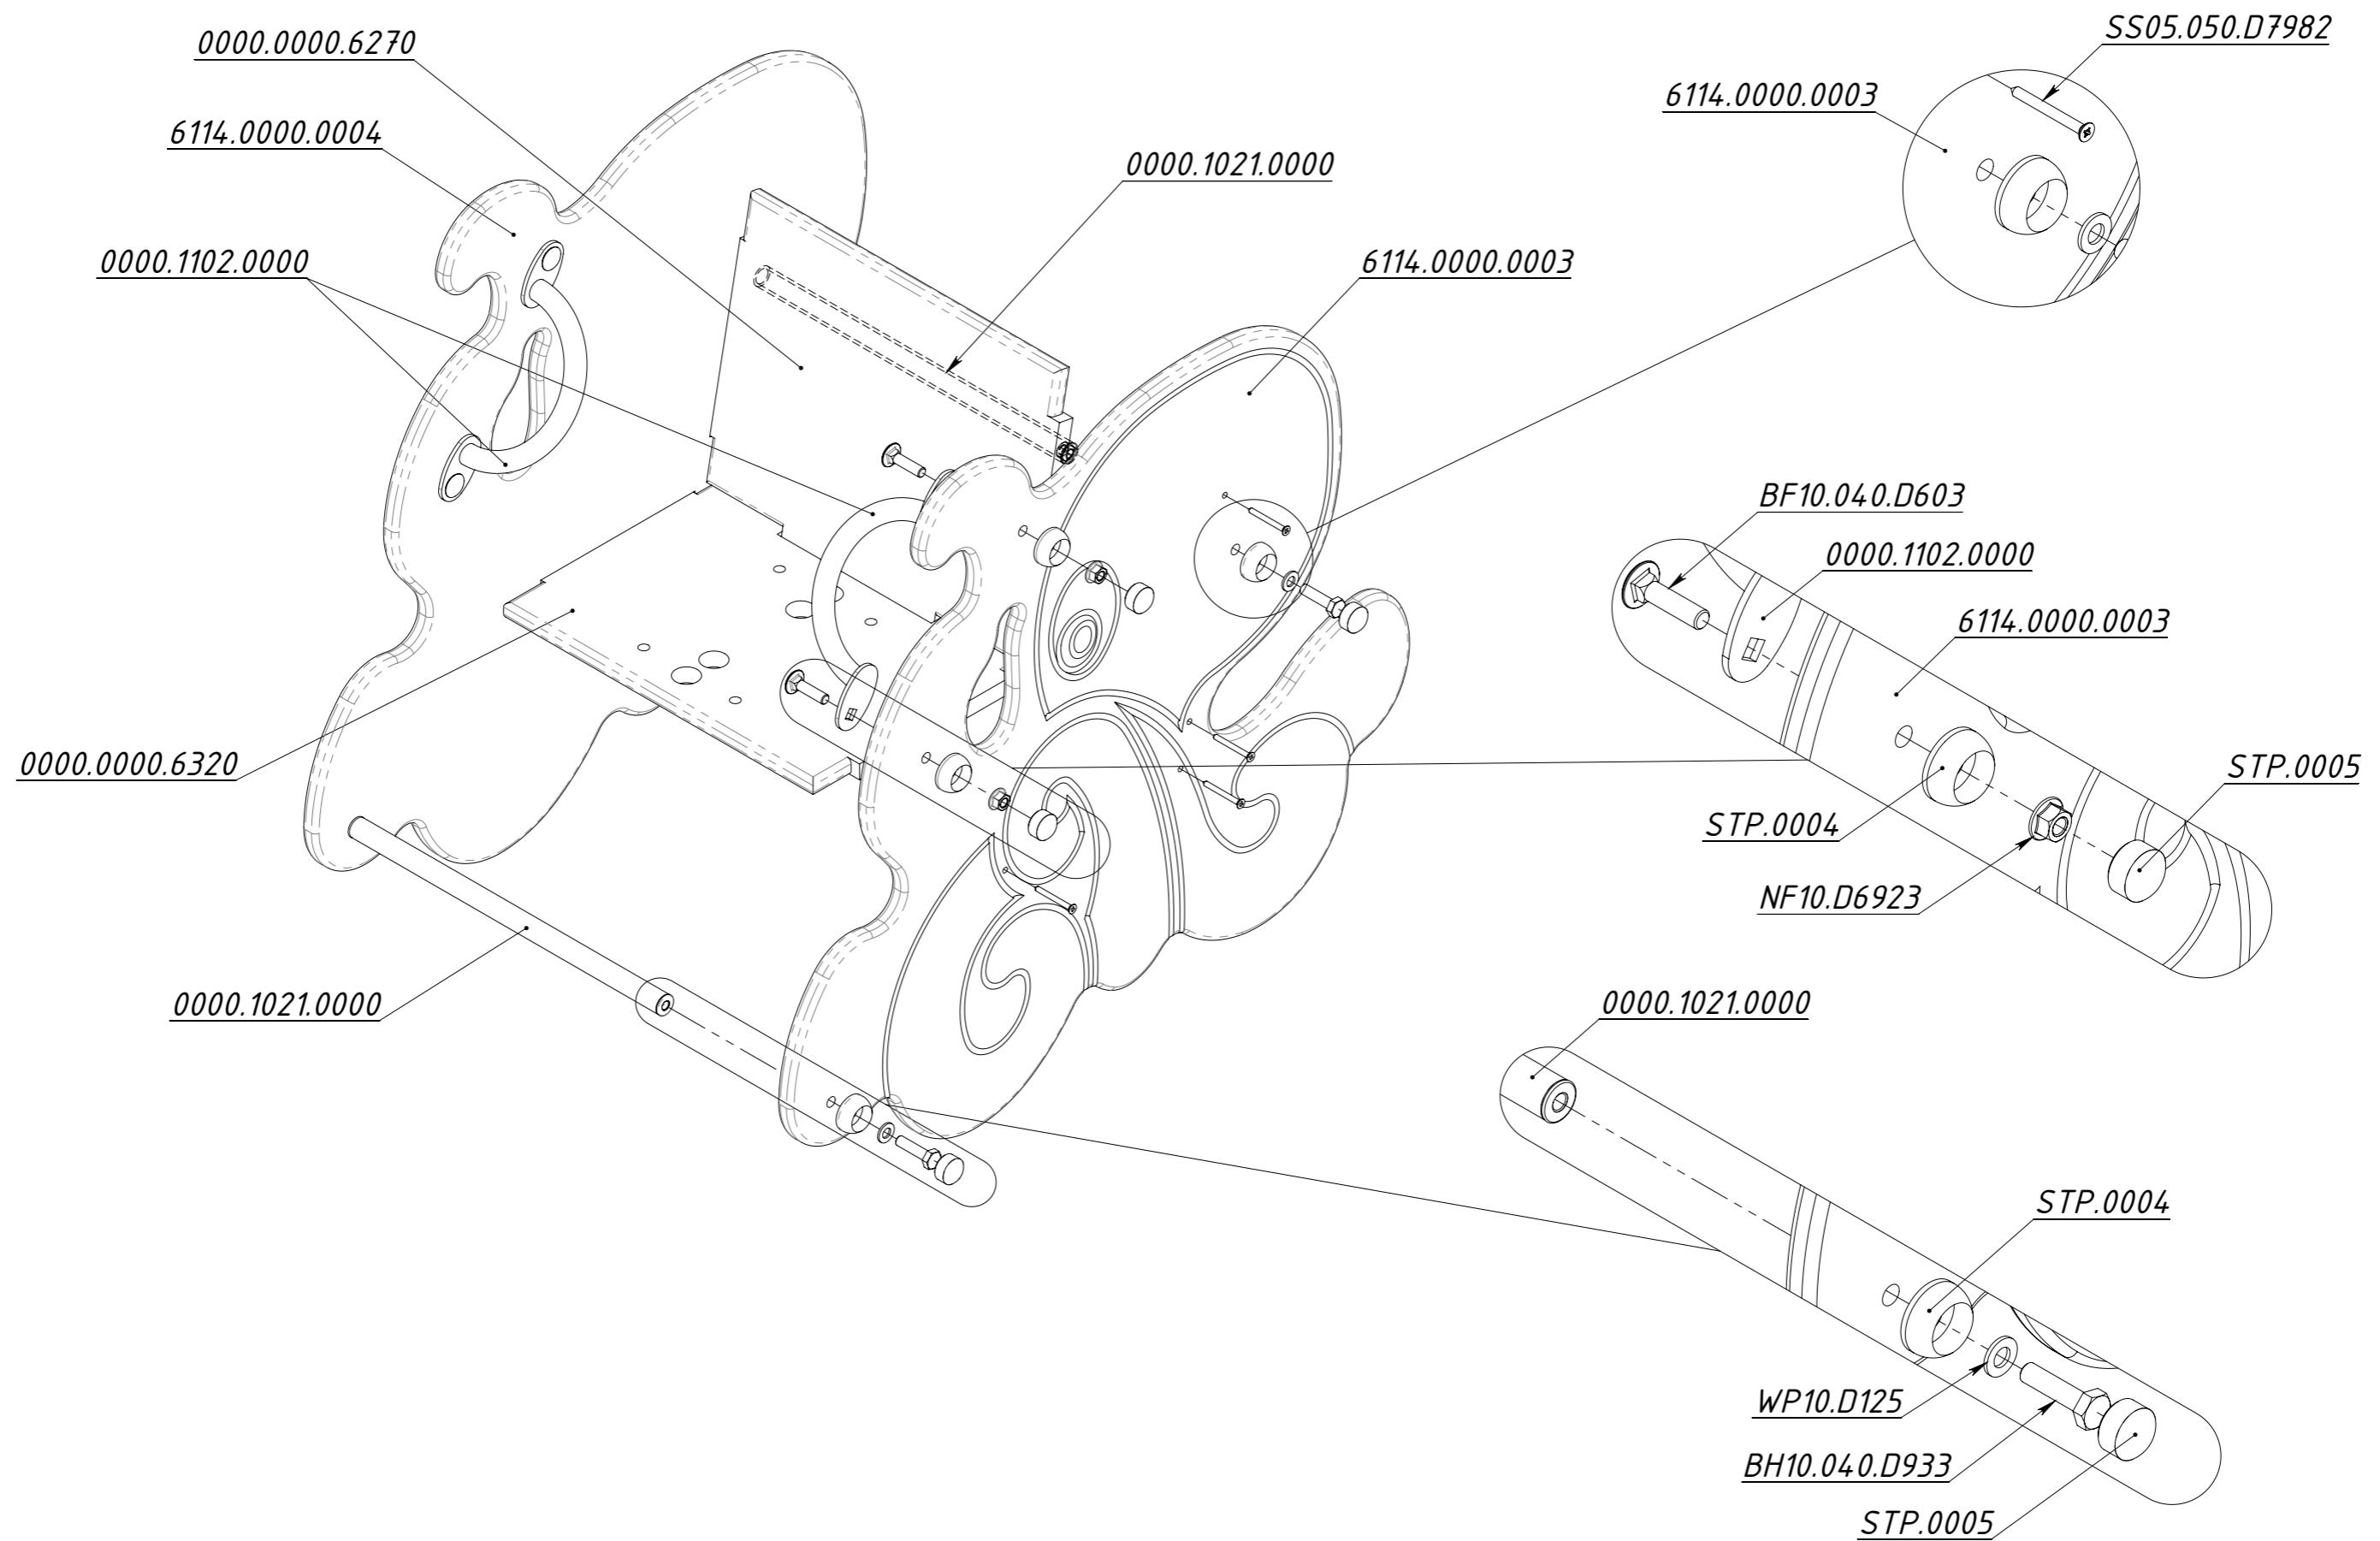


Рисунок 2

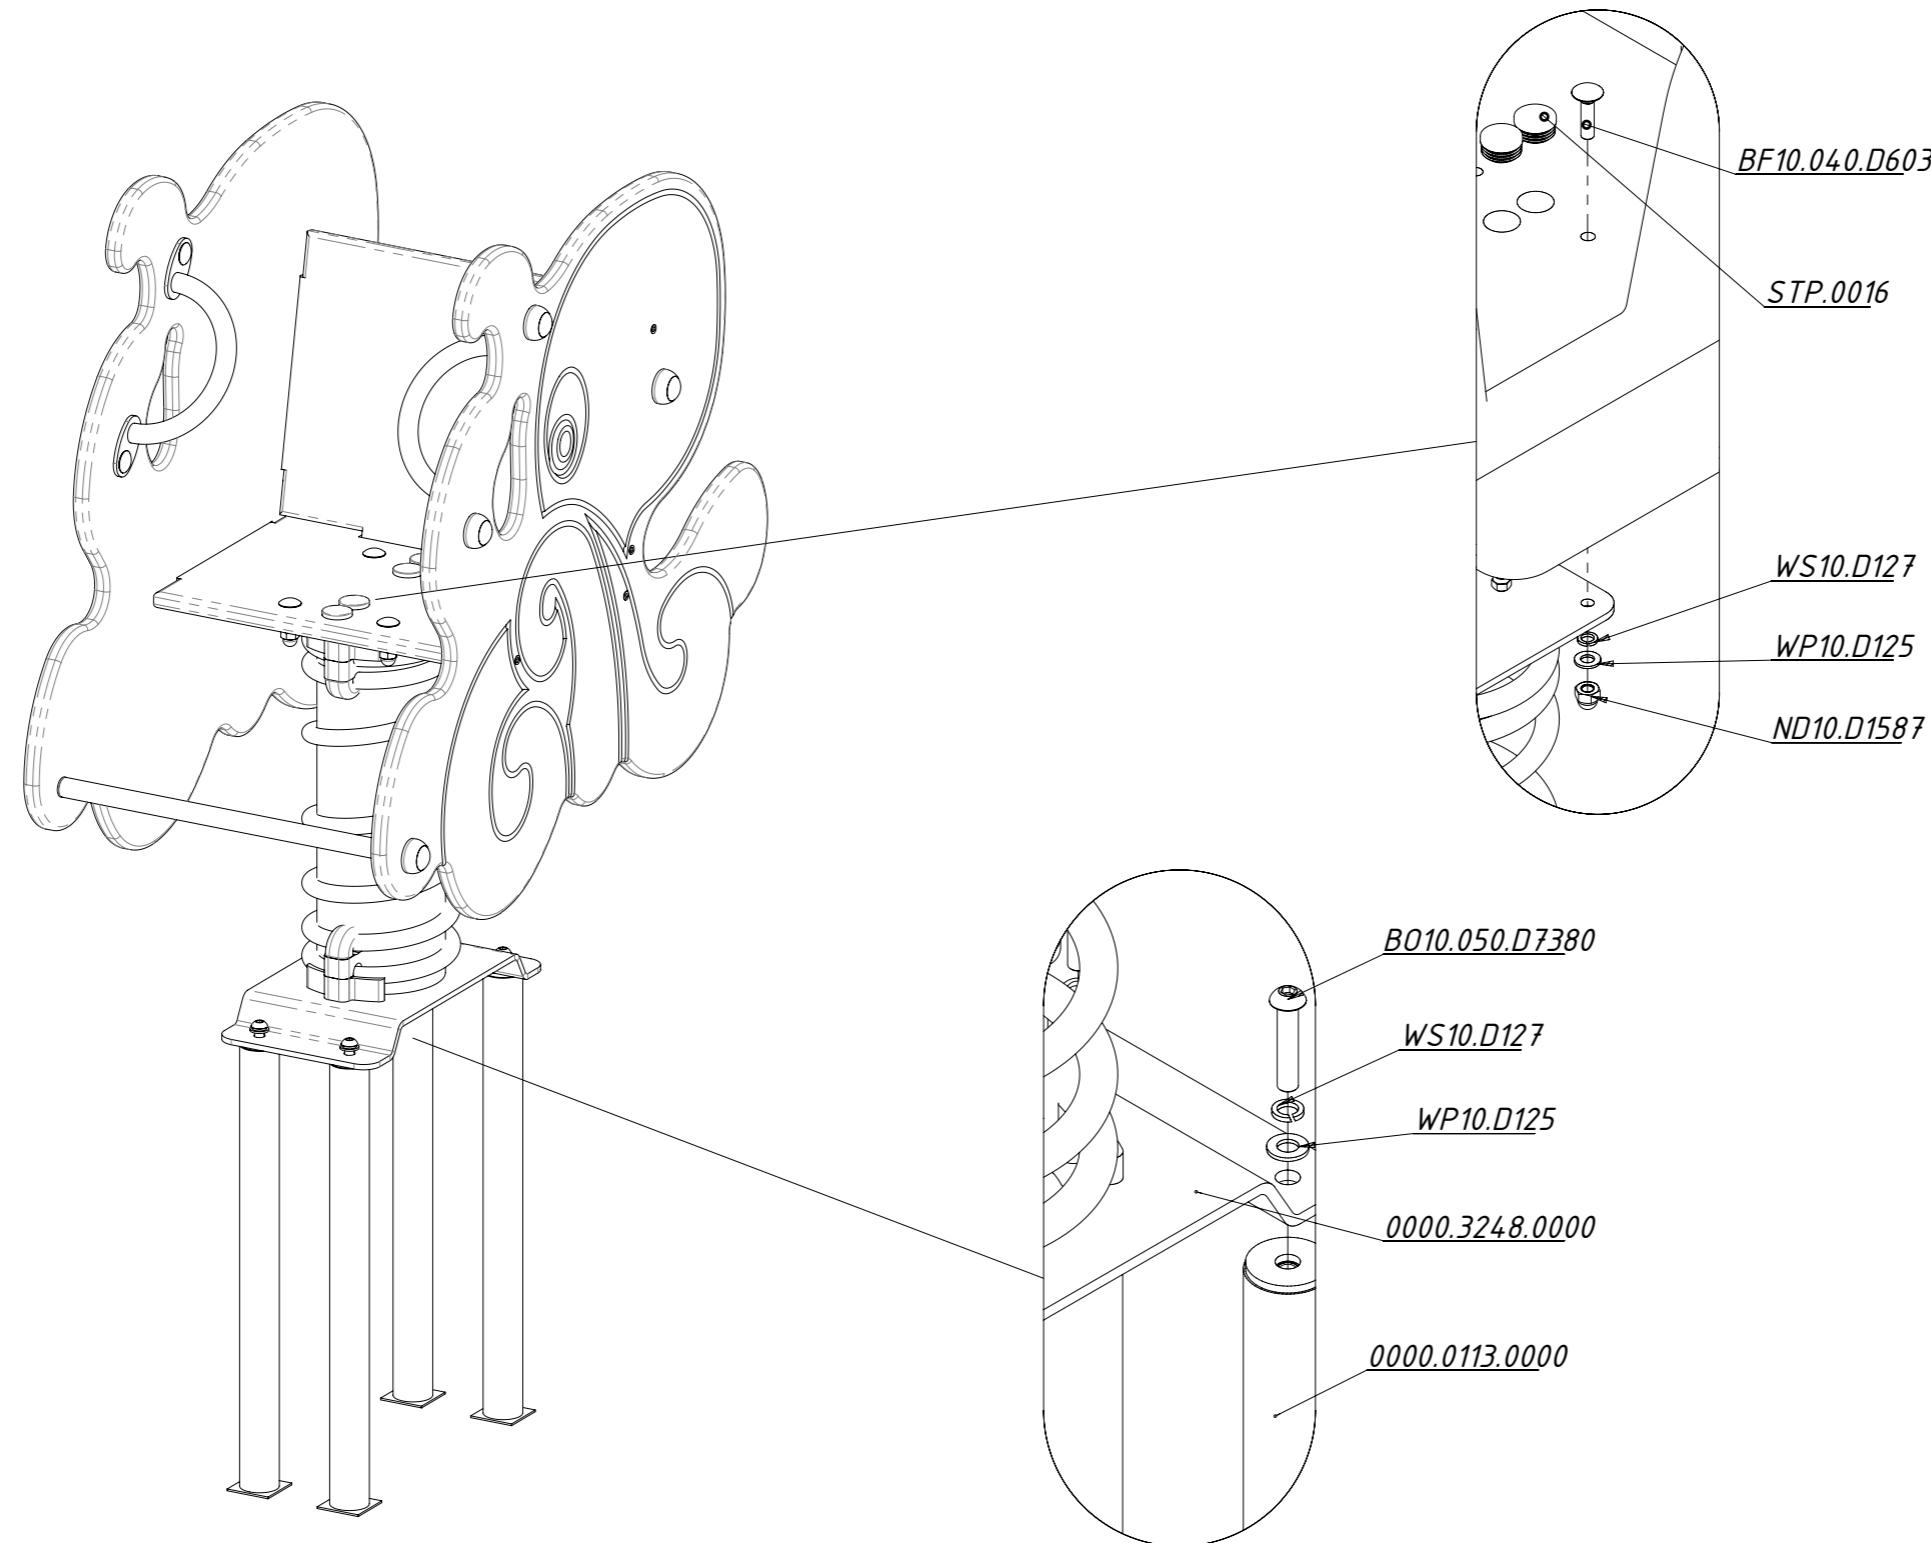


Рисунок 3